435 mm

IMPORTANT SAFEGUARDS READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

- Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running.
- Disconnect fan when moving from one location to another.
- Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
- This appliance is for household use only.
- CAUTION: To Reduce The Risk Of Electric Shock, Connect Only To An Outlet Provided With A Ground Fault Circuit Interrupting Device.

⚠ WARNING

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liguid.
- When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- WARNING—To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
- Do not leave the fan running unattended.
- To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock Or Injury To Persons, Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer (e.g.Parts Made At Home Using A 3D Printer).
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- The fan shall not be modified by the user in any manner, such as by adding supplemental filters to the fan not intended to be used for air cleaning purposes.
- WARNING:To reduce the risk of electric shock, do not perform any serving other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.
- Unplug or disconnect the appliance from the power supply before servicing and whenever the machine is left operating and unattended.
- The fan body shall not be disassembled/opened to clean the fan blade. Wipe the fan body with a slightly damp cloth to clean.
- Non-specialized personnel or unauthorized repair personnel shall not to repair or modify the machine.
- It is forbidden to operate with wet hands to avoid electric shock.
- If the unit is not in use for a long time, unplug the power cord.
- To prevent accidental injury or damage to the unit, please do not insert any foreign matter into the air inlet and outlet, because the unit incorporates a high-speed wind rotor. It is prohibited to use this unit in environments with flammable and explosive gases and direct sunlight for a long period shall be avoided.
- Do not place this unit in an inclined or other uneven place to prevent the unit from falling and causing damage to the unit or internal parts.
- At any time, the water level in the tank shall not exceed "MAX" (maximum) scale, and during humidification, the total water level in the tank shall be controlled, and shall not be below "MIN" (minimum) scale.
- After the water tank is filled with water, do not tilt or collide with the unit when placing or moving it. To move the unit body, please drive it slowly from the side to prevent water overflow.In using the unit, prohibit overturning to avoid any accident. If the unit topples over accidentally, and it contains water, unplug the power cord immediately and take it to repair store.
- Do not place items on the unit, and covering the outlet is strictly prohibited.
- When wash the unit appearance, apply a damp cloth (or add a little cleaning agent) to wipe, and never use corrosive cleaning agent or solvent for cleaning. Never rinse the unit with water.
- Do not have the air inlet and outlet of the unit close to walls, curtains and other objects, or they may block the airflow and affect air supply.
- When the unit is running, do not knock at or shock the unit body forcibly or it may lead to automatic shutdown, in which case simply restart the unit.
- In summer, the water in the tank may easily deteriorate and generate odor, please pay attention to regular change of water; if the indoor temperature is below zero in winter humidification, it is best to use warm water for humidification.
- Do not place the unit directly below the power outlet.
- Do not use the unit around the tub, sprinkler or swimming pool.
- Product repair must be carried out in a designated agency.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
- Use a soft cloth moisten with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again.
- Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the Environment.
- Do not permit the area around the fan to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of down. If the fan output volume cannot be turned down, use the fan intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.

SPECIFICATIONS

Product Model	MSFAC100D4WC
Voltage	120V~
Frequency	60HZ
Current	0.8A

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details. The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Turn off the power supply before cleaning this product. Turn off the machine for two minutes before cleaning.
2. After cleaning and maintenance, be sure to wait until it is fully dry before powering on for use or storage.
3. Do not rinse the body directly with water. Use a soft cloth containing a little neutral detergent to gently wipe the surface, and then wipe it dry. Do not use solvents such as gasoline.
4. It is prohibited to disassemble the product for modification. It is recommended that this product be inspected and cleaned regularly to extend its service life.
5. To prevent scale accumulation from affecting the life, please clean it once every 3-7 days depending on the water quality in the area where it is used and the frequency of use.


Water Tank Cleaning Instructions

NOTE
Before disassembling and cleaning the water tank, please unplug the power plug.


1. Open the water tank buckle to a horizontal position.



2. Completely pull out the water tank, place it on a stable surface, and add water.




3. Turn the knob by hand (90° counterclockwise) to separate the water tank and water pump module (containing water pipe).



4. Clean the water pump at the location shown in the figure. (It is recommended to clean it once every 3 months to extend its service life.)



5. After adding water or cleaning the water tank, install the water pump module into the tank, insert the front hook into the water tank slot, rotate the slotted knob 90° clockwise, and lock it as shown in the figure




6. Slowly push in the water tank and turn the water tank buckle to lock the tank.



PRODUCT SET-UP


Component Name

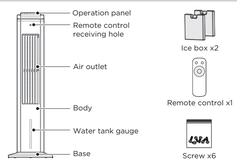


Base Installation

NOTE
Please place the device on a soft surface during set-up to prevent any scratches.

1. Take out the two parts of the base from the packaging box, align the centers of the two bases and place them crosswise, then rotate one of the bases to align the holes and lock it in place.



2. Align the clamping line of the body with the clamping line of the base, press the body firmly into the base, and fix it with screws at the base mark.

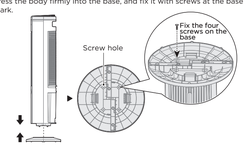

Water Tank Filling Guide

NOTE
1. To ensure product performance, please use purified water.
2. Please clean up the water at the bottom of the water tank promptly when it is idle.
3. Unplug the power plug when filling and cleaning.
4. Before starting the machine, make sure that the water pump module is fixed in place. Arbitrary placement of the water pump module may cause abnormal humidification.
5. How to add water: Completely pull out the water tank, add water or clean the water tank.

1.Open the water tank buckle to a horizontal position.



2.Completely pull out the water tank, place it on a stable surface, and add water.



3.After adding water, push the water tank into the body.



How To Use Ice Box

NOTE
1. The ice box can be refrozen and reused; you can also choose not to use it depending on the temperature.
2. Do not open the ice box cover to prevent damage and leakage.
3. Close attention is required especially when used by or near children and do not eat.
4. The ice box is made of environmentally friendly materials, non-toxic and harmless, and can be safely placed in the refrigerator.
5. When the ice box is placed in the water tank, the temperature of the air output will drop by about 1-2 degrees.
6. Ice box freezing can be replaced by ice cubes, which also have a cooling effect. When adding water, the water level in the water tank should be controlled not to exceed the "max" (highest) mark. If the water level is lower than the "min" (lowest) mark, please add water in time.

1. Take out the ice box from the packaging box and put it in the refrigerator for at least 3 hours.



2. Pull out the water tank from the bottom of the machine and put the frozen ice box into the water tank. Do not add water beyond the "max" indication mark.



3. The ice box can be repeatedly frozen and reused; you can also choose not to use it according to the temperature.



OPERATION INSTRUCTIONS



Button	Function Description
	ON/STANDBY • Press this button to power the unit ON/STANDBY.
	SPEED • In Normal mode , press this button to select the fan speed (1-3,crowsd through 6-Highest). • In Natural and Sleep mode, the fan speed is not adjustable by the user. • The effect of the wind speed indicator is as follows: Gear 1: △ ❀ Gear 2: △ ❀ Gear 3: △ ❀ Gear 4: △ ❀ ❀ Gear 5: △ ❀ ❀ ❀ Gear 6: △ ❀ ❀ ❀ ❀
	OSC/Drying • Press this button to turn oscillation On/Off. • Press and hold for 3 seconds to turn on/off the wet curtain air drying function, and the wet curtain air drying indicator light will turn on/off. After this function is enabled, the machine will run for 25 minutes and then automatically shutdown.
M	**Mode** • Press this button to select between three distinct wind modes (Normal, Natural and Sleep). • △ Natural mode mimics a natural breeze by automatically changing the fan speed at regular intervals. • In sleep mode, fan speed automatically decreases.
	Cooling • Shortly press to open or close cool wind under start up state. The experience effect is better, when opening the cool wind function in dried or hot weather. • In humidification mode, the humidifying light is always on. If the water tank is empty, the humidifying light will go off and the water shortage light will remain on.
	Timer • You can select the length of time the fan will be in operation from spans ranging from 1 to 7 hours in 1-hour increments. Press the TIMER button repeatedly, and the sum of the values of the lights is the remaining time until shut down.

Additional Functions


Auto Display Shutoff
The display will automatically shut off after 30 secs of uninterrupted use. Press any button to wake up the display.

24-Hour Auto Shutdown Feature
This fan incorporates a 24-hour auto shutdown feature for energy conservation. If the fan runs continuously for 24 hours without any operation, it will automatically enter standby mode

Remote Control

- Aim the remote toward the fan and press the desired button. The remote will work at a distance within 15ft of the unit, and within 30 degrees to the left and right of the control panel.
- Before the remote control is scrapped, the batteries must be removed and disposed of safely.
- Both machine body operation" ≋ " and remote control "M" are buttons of wind type.
- Both machine body operation " " and remote control " " are buttons of cool wind.


Figure 1





Button	Function Description
	ON/STANDBY • Press this button to power the unit ON/STANDBY.
	OSC • Press this button to turn oscillation On/Off.
M	**Mode** • Press this button to select between three distinct wind modes (normal, natural, and sleep).
− +	**Increase +/Decrease - Button** • Press the "+" or "-" button repeatedly to increase or decrease the fan speed. • In timer mode, press the "+" or "-" button repeatedly to adjust the timer duration.
	Cooling • Press this button to turn Cooling Air On/Off.
	Timer • Press this button repeatably to set the amount of time (in 1 hr increments) the device will automatically shutdown.

Battery Installation(Battery not included)



- Remove the battery compartment cover by sliding with fingers.
- Insert Qty. 2 AAA batteries, and make sure the batteries are placed as shown (Figure 2).
- Install battery compartment cover by sliding the cover in the direction shown (Figure 2.)

Figure 2



- The remote control uses AAA manganese batteries or alkaline batteries.
- Do not use rechargeable batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
- If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries are removed, the supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not put the remote-control battery into re, or the battery may explode or leak.
- Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

TROUBLESHOOTING

Use the following table to troubleshoot any issues with your device.

Problem	Cause	Solution
The device does not work properly after installation	• The power cord is not plugged in or has poor contact with the receptacle.	• Make sure the plug is properly inserted into the receptacle.
	• The battery needs replacing.	• Replace the battery.
The remote does not work	• The remote is being used more than 15 ft. away from the device.	• Use the remote closer to the device and make sure it is pointing directly at the control panel.

AiDiag

Scan this QR code for details:
Product Information, Warranty & Customer Service Support, Legal Statements (Trademarks, Copyrights, Data Protection).

*** Midea reserves the right of final interpretation**

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Please read all the instructions before attempting to use this product.

Midea America (Canada) Crop. warrants as limited herein to the original purchaser of retail that each new product, shall be free of defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of delivery. This one (1) year warranty is limited to the Motor and Electric Element. The date of delivery establishes the warranty period, should service be required.

In the event of malfunctions or failure of your product, simply deliver or send the product, postage prepaid along with PROOF OF PURCHASE, within the warranty of one(1) year, to Midea America (Canada) Crop.. Midea America (Canada) Crop. reserves the right to inspect the claimed defective part or parts to determine if the defect or malfunction complaint is covered by this warranty. Midea America (Canada) Crop. shall, within sixty (60) days after receipt of the product, at its option, repair and/or replace the defective part or parts free of charge. This warranty shall only cover defects arising from normal usage. Midea America (Canada) Crop. assumes no responsability whatsoever if the product should fail during the warranty period by reason of:

- Misuse, negligence, physical damage or accidents.
- Lack of maintenance (see instructions for proper maintenance).
- Repair by any unauthorized party during the warranty period.
- Damage caused by connection to an improper input voltage (see specification label on your product).

Midea America (Canada) Crop. makes no further warranties or representations, express or implied except those contained herein. No representative or dealer is authorized to assume any other liability regarding the product. The duration of the implied warranty granted under State law, including warranties of merchantability and fitness for particular purpose are limited in duration should the duration of the express warranty grant it hereunder. Midea America (Canada) Crop. shall in no event be liable for direct, indirect, special or consequential damages.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

Midea America (Canada) Corp.
Unit 108, 15 Allstate Parkway, Markham ON L3R 5B4
TEL.: 1-888-365-2230

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

⚠ MISE EN GARDE

- Lire attentivement les règles et les consignes relatives à la sécurité d'utilisation.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles n'aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil, dispensées par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. N'insérez jamais vos doigts, des crayons ou tout autre objet à travers la grille lorsque le ventilateur est en marche.
- Débranchez le ventilateur avant de le déplacer d'un endroit à un autre.
- Assurez-vous que le ventilateur est posé sur une surface stable pendant son fonctionnement pour éviter qu'il ne se renverse.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- MISE EN GARDE : pour réduire le risque de décharge électrique, branchez uniquement sur une prise équipée d'un dispositif de protection contre les défauts à la terre.

⚠ AVERTISSEMENT

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou par des personnes possédant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.
- Pour vous protéger contre le risque de décharge électrique : n'immergez pas l'appareil, le cordon ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, le débrancher de la prise.
- Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, cette fiche est conçue pour ne s'insérer dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si cela ne convient toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de neutraliser cette fonction de sécurité.
- AVERTISSEMENT — Pour réduire le risque d'incendie ou le risque de décharge électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de commande de vitesse à semi-conducteurs.
- Ne laissez pas le ventilateur fonctionner sans surveillance.
- Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).
- Ne faites pas fonctionner un ventilateur dont le cordon ou la fiche sont endommagés.
- Jetez le ventilateur ou rapportez-le à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.
- Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne recouvrez pas le cordon avec des carpettes, des tapis de couloir ou des revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils.
- Placez le cordon à l'écart des zones de passage et dans un endroit où il ne pourra pas être une source de trébuchement.
- L'utilisateur ne doit en aucun cas modifier le ventilateur, par exemple en y ajoutant des filtres supplémentaires qui ne sont pas prévus pour la purification de l'air.
- AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de décharge électrique, ne réalisez aucune intervention autre que celles contenues dans les consignes d'utilisation, sauf si vous êtes qualifié pour le faire.
- Débranchez ou déconnectez l'appareil de l'alimentation électrique avant toute intervention et chaque fois que la machine fonctionne sans surveillance.
- Le corps du ventilateur ne doit pas être démonté/ ouvert pour nettoyer la pale du ventilateur. Essuyez le corps du ventilateur avec un chiffon légèrement humide pour le nettoyer.
- Le personnel non spécialisé ou le personnel de réparation non autorisé ne doit pas réparer ni modifier la machine. Il est interdit de manipuler avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque de décharge électrique.
- Si l'unité n'est pas utilisée pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation.
- Pour éviter tout risque de blessure accidentelle ou d'endommagement de l'appareil, veuillez ne pas insérer d'objet étranger dans l'entrée ou la sortie d'air, car celui-ci intègre un rotor à vent à grande vitesse. Il est interdit d'utiliser cette unité dans des environnements contenant des gaz inflammables et explosifs, et il convient d'éviter une exposition prolongée à la lumière directe du soleil.
- Ne placez pas cette unité dans un endroit incliné ou autre surface bosselée afin d'éviter que l'unité ne tombe et s'endommage ou n'endommage ses composants internes.
- À tout moment, le niveau d'eau dans le réservoir ne doit pas dépasser l'échelle « MAX » (maximum), et pendant l'humidification, le niveau total d'eau dans le réservoir doit être contrôlé et ne doit pas être inférieur à l'échelle «MIN» (minimum).
- Après avoir rempli le réservoir d'eau, n'inclinez pas ni ne heurtez l'appareil lors de son placement ou de son déplacement. Pour déplacer le corps de l'unité, veuillez la pousser lentement par le côté afin d'éviter tout débordement d'eau. Lors de l'utilisation de l'unité, il est interdit de la renverser afin d'éviter tout accident. Si l'appareil bascule accidentellement et contient de l'eau, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et apportez-le au centre de réparation.
- Ne placez pas d'objets sur l'ajouteur et il est strictement interdit de couvrir la sortie d'air.
- Lors du nettoyage de l'apparence de l'unité, utilisez un chiffon humide (ou ajoutez un peu de produit nettoyant) pour essuyer, et n'utilisez jamais de produit corrosif ou de solvant pour le nettoyage. Ne rincez jamais l'appareil à l'eau.
- Ne placez pas l'entrée et la sortie d'air de l'unité près des murs, des rideaux ou d'autres objets, car ils pourraient bloquer le flux d'air et affecter l'alimentation en air.
- Lorsque l'unité fonctionne, ne frappez pas ni ne secouez violemment le boîtier de l'unité, car cela pourrait entraîner un arrêt automatique ; dans ce cas, il suffit de redémarrer celle-ci.
- En été, l'eau dans le réservoir peut facilement se détériorer et générer des odeurs, veuillez faire attention à changer régulièrement l'eau ; si la température intérieure est inférieure à zéro en hiver lors de l'humidification, il est préférable d'utiliser de l'eau tiède pour l'humidification.
- Ne placez pas l'unité directement sous la prise électrique.

630 mm

435 mm

- N'utilisez pas l'unité autour de la baignoire, de l'arroseur ou de la piscine.
- La réparation du produit doit être effectuée dans une agence désignée.
- Pour vous protéger contre le risque de décharge électrique : n'immergez pas l'appareil, le cordon ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Utilisez un chiffon doux humidifié avec du savon doux, puis essuyez-le à nouveau avec un chiffon sec.
- Veuillez noter que des niveaux élevés d'humidité peuvent favoriser la croissance d'organismes biologiques dans l'environnement.
- Ne permettez pas à la zone autour du ventilateur de devenir humide ou mouillée. En cas d'humidité, réduisez la puissance de l'appareil. Si le volume de sortie du ventilateur ne peut pas être réduit, utilisez le ventilateur de manière intermittente. Ne laissez pas les matériaux absorbants, tels que moquette, rideaux ou nappes, devenir humides.

SPÉCIFICATIONS

Modèle du produit	MSFAC100D4WC
Tension	120V~
Fréquence	60 Hz
Courant	0.8A

Avertissements : Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure. La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour améliorer le produit. Consultez votre revendeur ou votre fabricant pour plus de détails. Le schéma ci-dessus est fourni à titre indicatif. Veuillez prendre l'apparence du produit réel comme référence.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Coupez l'alimentation avant de nettoyer ce produit. Éteignez l'appareil pendant 2 minutes avant de le nettoyer.
2. Après le nettoyage et l'entretien, veillez à attendre qu'il soit complètement sec avant de le mettre sous tension pour utilisation ou stockage.
3. Ne rincez pas directement le corps avec de l'eau. Utilisez un chiffon doux légèrement imbibé d'un peu de détergent neutre pour essuyer délicatement la surface, puis essuyez-la pour la sécher. N'utilisez pas de solvants tels que l'essence.
4. Il est interdit de démonter le produit afin de le modifier. Il est recommandé d'inspecter et de nettoyer régulièrement ce produit afin de prolonger sa durée de vie.
5. Pour éviter que l'accumulation de calcaire n'affecte la durée de vie, veuillez le nettoyer tous les 3 à 7 jours en fonction de la qualité de l'eau dans la zone d'utilisation et de la fréquence d'utilisation.


Instructions de nettoyage du réservoir d'eau

REMARQUE
Avant de démonter et de nettoyer le réservoir d'eau, veuillez débrancher la fiche d'alimentation.


1. Ouvrez la boucle du réservoir d'eau en position horizontale.



2. Retirez complètement le réservoir d'eau, posez-le sur une surface stable et remplissez-le d'eau.




3. Tournez la molette à la main (90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) pour séparer le réservoir d'eau et le module de pompe à eau (contenant le tuyau d'eau).



4. Nettoyez la pompe à eau à l'emplacement indiqué sur la figure. (Il est recommandé de prolonger sa durée de vie.)



5. Après avoir ajouté de l'eau ou nettoyé le réservoir d'eau, installez le module de pompe dans le réservoir d'eau, insérez le crochet avant dans la fente du réservoir d'eau, faites pivoter le bouton fendu de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre, puis verrouillez-le comme indiqué sur la figure.




6. Poussez lentement le réservoir d'eau vers l'intérieur, puis tournez la boucle du réservoir d'eau pour verrouiller le réservoir d'eau.



CONFIGURATION DU PRODUIT

Nom du composant

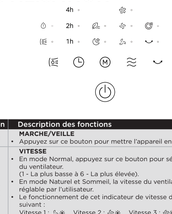





Installation de base

REMARQUE
Veuillez placer l'appareil sur une surface souple lors de l'installation afin d'éviter toute rayure.

1. Retirez les deux parties de la base de la boîte d'emballage, alignez les centres des deux bases et placez-les en croix, puis faites pivoter l'une des bases pour aligner les trous et la verrouiller en place.




2. Alignez la ligne de serrage du corps sur la ligne de serrage de la base, enfoncez le corps fermement dans la base, et fixez-le avec des vis au repère de la base.

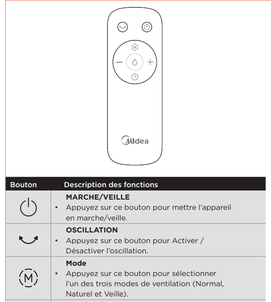


Guide de remplissage du réservoir d'eau

REMARQUE
1. Pour garantir les performances du produit, veuillez utiliser de l'eau purifiée.
2. Veuillez nettoyer rapidement l'eau au fond du réservoir d'eau lorsque celui-ci est inactif.
3. Débranchez la fiche d'alimentation lors du remplissage et du nettoyage.
4. Avant de démarrer la machine, assurez-vous que le module de la pompe à eau est fixé en place. Le positionnement arbitraire du module de pompe à eau peut entraîner une humidification anormale.
5. Comment ajouter de l'eau : Retirez complètement le réservoir d'eau, ajoutez de l'eau ou nettoyez le réservoir d'eau.

1. Ouvrez la boucle du réservoir d'eau en position horizontale.



2. Retirez complètement le réservoir d'eau, posez-le sur une surface stable et remplissez-le d'eau.



3. Après avoir ajouté de l'eau, poussez le réservoir d'eau dans le corps.



Mode d'emploi du bloc réfrigérant

REMARQUE
1. Le bloc réfrigérant peut être recongelé et réutilisé ; vous pouvez également choisir de ne pas l'utiliser en fonction de la température.
2. N'ouvrez pas le couvercle du bloc réfrigérant afin d'éviter tout dommage ou fuite.
3. Il convient d'être particulièrement vigilant lorsque ce produit est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci, et il ne doit pas être ingéré.
4. Le bloc réfrigérant est fabriqué à partir de matériaux respectueux de l'environnement, non toxiques et inoffensifs, et peut être placé sans danger dans le réfrigérateur.
5. Lorsque le bloc réfrigérant est placé dans le réservoir d'eau, la température de l'air sortant baisse dès que le refroidissement est activé.
6. Le bloc réfrigérant peut être remplacé par des glaçons, qui ont également un effet rafraîchissant. Lors de l'ajout d'eau, le niveau d'eau dans le réservoir d'eau doit être contrôlé afin de ne pas dépasser le repère «max» (le plus haut). Si le niveau d'eau est inférieur au repère «min» (le plus bas), veuillez ajouter de l'eau à temps.

1. Sortez le bloc réfrigérant de la boîte d'emballage et placez-le au réfrigérateur pendant au moins 3 heures.

2. Retirez le réservoir d'eau situé au bas de l'appareil et placez le bloc réfrigérant congelé dans le réservoir d'eau. N'ajoutez pas d'eau au-delà du repère «max».

3. Le bloc réfrigérant peut être congelé et réutilisé à plusieurs reprises, vous pouvez également choisir de ne pas l'utiliser en fonction de la température.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Bouton	Description des fonctions
	MARCHE/VEILLE • Appuyez sur ce bouton pour mettre l'appareil en marche/veille.
	VITESSE • En mode Normal, appuyez sur ce bouton pour sélectionner la vitesse du ventilateur. (1 - La plus basse à 6 - La plus élevée). • En mode Naturel et Sommeil, la vitesse du ventilateur n'est pas réglable par l'utilisateur. • Le fonctionnement de cet indicateur de vitesse du vent est le suivant : Vitesse 1 : Vitesse 2 : Vitesse 3 : Vitesse 4 : Vitesse 5 : Vitesse 6 :
	OSC/Séchage • Appuyez sur ce bouton pour Activer / Désactiver l'oscillation. • Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer/désactiver la fonction de séchage par rideau humide, et le voyant lumineux de la fonction de séchage par rideau humide s'allumera/s'éteindra. Une fois cette fonction activée, l'appareil fonctionnera pendant 25 minutes, puis s'éteindra automatiquement.
M	**Mode** • Appuyez sur ce bouton pour sélectionner parmi trois modes de ventilation distincts (Normal, Naturel et Sommeil). • Mode naturel imite une brise naturelle en changeant automatiquement la vitesse du ventilateur à intervalles réguliers. • En mode veille , la vitesse du ventilateur diminue automatiquement.
	Refroidissement • Appuyez brièvement pour activer ou désactiver le vent frais lorsque l'appareil est sous tension. L'effet ressenti est meilleur lorsque la fonction vent frais est activée par temps sec ou chaud. • En mode d'humidification, le témoin d'humidification est toujours allumé. Si le réservoir d'eau est vide, le voyant d'humidification s'éteindra et le voyant de manque d'eau restera allumé.
	Minuterie • Vous pouvez sélectionner la durée de fonctionnement du ventilateur sur une plage de 1 à 7 heures, par pas d'une heure. Appuyez plusieurs fois sur le bouton MINUTERIE, et la somme des valeurs des voyants correspond au temps restant avant l'arrêt.

Fonctions supplémentaires

Extinction automatique de l'affichage
L'écran s'éteindra automatiquement après 30 secondes de fonctionnement continu. Appuyez sur n'importe quel bouton pour activer l'écran.

Fonction d'arrêt automatique 24 h
Ce ventilateur intègre une fonction d'arrêt automatique après 24 heures pour économiser de l'énergie. Si le ventilateur fonctionne en continu pendant 24 h sans aucune intervention, il passera automatiquement en mode arrêt.

Télécommande

- Pointez la télécommande vers le ventilateur et appuyez sur le bouton souhaité. La télécommande fonctionne à une distance maximale de 15 pieds de l'appareil, et dans un angle de 30° à gauche et à droite du panneau de commande.
- Avant de jeter la télécommande, les piles doivent être retirées et éliminées en toute sécurité.
- Les commandes situées sur le corps de l'appareil («≋») et sur la télécommande («») sont des boutons de type ventilation.
- Les commandes «» sur le corps de l'appareil et «⏻» sur la télécommande sont des boutons d'air frais.

Figure 1

Bouton	Description des fonctions
	MARCHE/VEILLE • Appuyez sur ce bouton pour mettre l'appareil en marche/veille.
	OSCILLATION • Appuyez sur ce bouton pour Activer / Désactiver l'oscillation.
M	**Mode** • Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'un des trois modes de ventilation (Normal, Naturel et Veille).
— +	**Bouton Augmenter + /Diminuer -** • Appuyez plusieurs fois sur le bouton «+» ou «-» pour augmenter ou diminuer la vitesse du ventilateur. • En mode minuterie, appuyez plusieurs fois sur le bouton «+» ou «-» pour régler la durée du minuteur.

Bouton	Description des fonctions
	Refroidissement • Appuyez sur ce bouton pour activer/ désactiver l'air frais.
	Minuterie • Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour régler la durée (par incréments d'1 heure) l'appareil s'éteindra automatiquement.

Installation des piles (piles non fournies)

- Retirez le couvercle du compartiment à piles en le faisant glisser avec les doigts.
- Insérez 2 piles AAA et assurez-vous que celles-ci sont placées comme indiqué (Figure 2).
- Installez le couvercle du compartiment à piles en le faisant glisser dans la direction indiquée (Figure 2).

Figure 2

- La télécommande utilise des piles AAA.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité. Les piles usagées doivent être retirées de l'appareil et éliminées en toute sécurité.
- Si l'appareil doit être stocké inutilisé pendant une longue période, les piles doivent être retirées et les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Ne mettez pas la pile de la télécommande dans re, ou la pile peut exploser ou fuir.
- Ne mélangez pas de piles neuves et de piles usagées. Ne mélangez pas de piles alcalines, standard (zinc-carbone) ou rechargeables (nickel-cadmium).

DÉPANNAGE

Utilisez le tableau suivant pour résoudre tout problème rencontré avec votre appareil.

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement après l'installation.	• Le cordon d'alimentation n'est pas branché ou n'est pas correctement en contact avec la prise.	• Assurez-vous que la fiche est correctement insérée dans la prise.
	• La batterie doit être remplacée.	• Remplacez la pile.
La télécommande ne fonctionne pas	• La télécommande est utilisée à plus de 15 pi. de l'appareil.	• Utilisez la télécommande plus près de l'appareil et assurez-vous qu'elle est dirigée directement vers le panneau de commande.

AIDiag

Scannez ce code QR pour plus de détails :
Informations sur le produit, Garantie et assistance clientèle, Mentions légales (marques déposées, droits d'auteur, protection des données)

*** Midea se réserve le droit d'interprétation finale**

GARANTIE LIMITEE DE 1 AN

Merci de lire toutes les instructions avant d'essayer d'utiliser ce produit.

Midea America (Canada) Crop. garantit à l'acheteur initial au détail que chaque nouveau produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat livraison. Cette garantie d'un (1) an est limitée au moteur et à l'élément électrique. La date de livraison établit la période de garantie, au cas où le service est requis.

En cas de dysfonctionnement ou de panne de votre produit, il suffit de livrer ou d'envoyer le produit, en port payé, accompagné de la PREUVE D'ACHAT, pendant la période de garantie d'un (1) an, à Midea America (Canada) Crop. Midea America (Canada) Crop. se réserve le droit d'inspecter la ou les pièces défectueuses réclamées afin de déterminer si le défaut ou le dysfonctionnement est couvert par cette garantie. Dans les soixante (60) jours suivant la réception du produit, Midea America (Canada) Crop. réparera et/ou remplacera gratuitement, à sa discrétion, la ou les pièces défectueuses. Cette garantie ne couvre que les défauts résultant d'une utilisation normale. Midea America (Canada) Crop. n'assume aucune responsabilité si le produit tombe en panne pendant la période de garantie pour les raisons suivantes :

- Mauvaise utilisation, négligence, dommages physiques ou accidents
- Manque d'entretien (voir les instructions pour un entretien correct)
- Réparation par une personne non autorisée pendant la période de garantie
- Dommages causés par la connexion à une tension d'entrée incorrecte (voir l'étiquette de spécification sur votre produit).

Midea America (Canada) Crop. n'offre aucune autre garantie ou représentation, expresse ou implicite, à l'exception de celles contenues dans le présent document. Aucun représentant ou revendeur n'est autorisé à assumer une quelconque autre responsabilité concernant le produit . La durée de la garantie implicite accordée en vertu de la loi de l'État, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, est limitée à la durée de la garantie expresse accordée en vertu du présent document. Midea America (Canada) Crop. ne sera en aucun cas responsable des dommages directs, indirects, spéciaux ou consécutifs.

Certains États ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, et/ou les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Midea America (Canada) Corp.
Unit 108, 15 Allstate Parkway, Markham ON L3R 5B4
Tél. 1-888-365-2230

630 mm