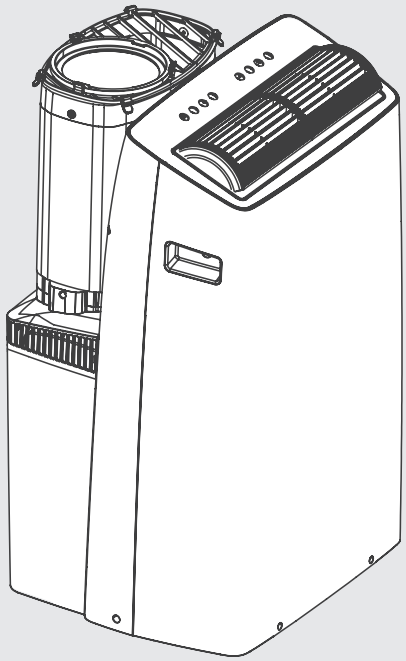


Limited Warranty
1 year an
Garantie Limitée

PORTABLE AIR CONDITIONER

SmartHome
Download the app & activate product

OWNER'S MANUAL

SKU No. 21615087 Model NO. MP10SVWBA3RCM
SKU No. 21615037 Model NO. MP12SVWBA3RCM

Customer Service / Service à la clientèle: 1-888-365-2230

Our customer service staff is available to help you. For any problem with your purchase, or to receive further information about this product, please call our toll-free number.

SAVE THIS MANUAL

Keep this manual and the original sales invoice in a safe, dry place for future reference.

Notre personnel du service à la clientèle est disponible pour vous aider. En cas de problème avec votre achat, ou pour obtenir plus d'informations à propos de ce produit, veuillez composer notre numéro sans frais.

CONSERVEZ CE GUIDE

Conservez ce manuel avec la facture d'origine dans un endroit sûr et sec pour référence future.

OWNER'S MANUAL

SAFETY PRECAUTIONS 03

OPERATING INSTRUCTIONS 12

INSTALLATION INSTRUCTIONS 16

CARE AND CLEANING 23

TROUBLESHOOTING TIPS 24

HEAT PUMP HOSE INSULATION FOAM 25

REMOTE CONTROL AND APP INSTRUCTIONS 26

WARRANTY 40

Read This Manual

Inside you'll find many helpful hints on how to use and maintain your air conditioner properly. Just a little preventive care on your part can save you a great deal of time and money over the life of your air conditioner. You'll find many answers to common problems in the troubleshooting tips - you should be able to fix most of them quickly before calling service. These instructions may not cover every possible condition of use, so common sense and attention to safety is required when installing, operating and maintaining this product.

CAUTION

- For support, please call the Service Center at 1-888-365-2230.
- This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the air conditioner.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- Do not operate your air conditioner in a humid room such as a bathroom or laundry room.

SAFETY PRECAUTIONS

Read Safety Precautions Before Operation and Installation
To prevent death or injury to the user or other people and property damage, the following instructions must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause death, harm or damage.

⚠ **WARNING**	This symbol indicates the possibility of personnel injury or loss of life.
⚠ **CAUTION**	This symbol indicates the possibility of property damage or serious consequences.

⚠ WARNING

- Installation must be performed according to the installation instructions. Improper installation can cause water leakage, electrical shock, or fire.
- Use only the included accessories and parts, and specified tools for the installation. Using nonstandard parts can cause water leakage, electrical shock, fire, and injury or property damage.
- Make sure that the outlet you are using is grounded and has the appropriate voltage.
  The power cord is equipped with a three-prong grounding plug to protect against shock.
  Voltage information can be found on the nameplate of the unit.
- Your unit must be used in a properly grounded wall receptacle. If the wall receptacle you intend to use is not adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker (the fuse or circuit breaker needed is determined by the maximum current of the unit. The maximum current is indicated on the nameplate located on unit), have a qualified electrician install the proper receptacle.
- Install the unit on a flat, sturdy surface. Failure to do so could result in damage or excessive noise and vibration.
- The unit must be kept free from obstruction to ensure proper function and to mitigate safety hazards.
- Do not modify the length of the power cord or use an extension cord to power the unit.
- Do not share a single outlet with other electrical appliances. Improper power supply can cause fire or electrical shock.
- Do not install your air conditioner in a wet room such as a bathroom or laundry room. Too much exposure to water can cause electrical components to short circuit.
- Do not install the unit in a location that may be exposed to combustible gas, as this could cause fire.
- The unit has wheels to facilitate moving. Make sure not to use the wheels on thick carpet or to roll over objects, as these could cause tipping.
- Do not operate a unit that it has been dropped or damaged.
- The appliance with electric heater shall have at least 1 meter space to the combustible materials.
- Do not touch the unit with wet or damp hands or when barefoot.
- If the air conditioner is knocked over during use, turn off the unit and unplug it from the main power supply immediately. Visually inspect the unit to ensure there is no damage. If you suspect the unit has been damaged, contact a technician or customer service for assistance.

⚠ WARNING

- In a thunderstorm, the power must be cut off to avoid damage to the machine due to lightning.
- Your air conditioner should be used in such a way that it is protected from moisture. e.g. condensation, splashed water, etc. Do not place or store your air conditioner where it can fall or be pulled into water or any other liquid. Unplug immediately if it occurs.
- All wiring must be performed strictly in accordance with the wiring diagram located inside of the unit.
- The unit's circuit board(PCB) is designed with a fuse to provide overcurrent protection. The specifications of the fuse are printed on the circuit board, such as: T 3.15A/250V, etc.
- When the water drainage function is not in use, keep the upper and the lower drain plug firmly to the unit to get rid of choking. When the drain plug is not in use, keep it carefully to prevent children from choking.

⚠ CAUTION


- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children must be supervised around the unit at all times.(be applicable for other countries except the European Countries)
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be disconnected from the supply mains.
- Do not remove any fixed covers. Never use this appliance if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- Do not operate unit with a damaged cord, plug, power fuse or circuit breaker. Discard unit or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- Contact the authorised service technician for repair or maintenance of this unit.
- Contact the authorised installer for installation of this unit.
- Do not cover or obstruct the inlet or outlet grilles.
- Do not use this product for functions other than those described in this instruction manual.
- Before cleaning, turn off the power and unplug the unit.
- Disconnect the power if strange sounds, smell, or smoke comes from it.
- Do not press the buttons on the control panel with anything other than your fingers.
- Do not remove any fixed covers. Never use this appliance if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
- Do not operate or stop the unit by inserting or pulling out the power cord plug.

⚠ CAUTION

- Do not use hazardous chemicals to clean or come into contact with the unit. Do not use the unit in the presence of inflammable substances or vapour such as alcohol, insecticides, petrol,etc.
- Always transport your air conditioner in a vertical position and stand on a stable, level surface during use.
- Always contact a qualified person to carry out repairs. If the damaged power supply cord must be replaced with a new power supply cord obtained from the product manufacturer and not repaired.
- Hold the plug by the head of the power plug when taking it out.
- Turn off the product when not in use.

Electronic Work

WARNING:
BEFORE PERFORMING ANY ELECTRICAL OR WIRING WORK, TURN OFF THE MAIN POWER TO THE SYSTEM.

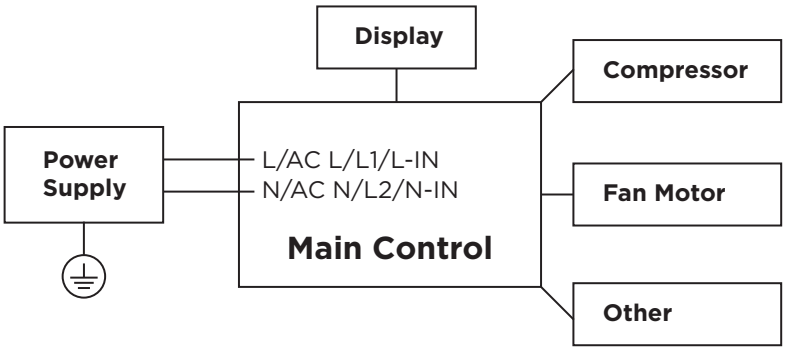

NOTICE: Please strictly follow the wiring label attached to the machine for all wiring connections. The wiring diagram may vary for different unit. Please refer to the wiring diagram on the machine you have purchased. The above wiring diagram is a simplified version for preliminary illustration purposes only.

⚠ WARNING for Using R32 Refrigerant

- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example:open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Do not pierce or burn.
- Be aware that the refrigerants may not contain an odour.
- Appliance should be installed, operated and stored in a room with a floor area according to the amount of refrigerant to be charged. For specific information on the type of gas and the amount, please refer to the relevant label on the unit itself. When there are differences between the lable and the manual on the Min. room area description, the description on label shall prevail.
- Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than 4 m^2.
  Appliance shall not be installed in an unvertilated space, if that space is smaller than 4 m^2.
- No any open fire or device like switch which may generate spark/arcing shall be around appliance to avoid causing ignition of the flammable refrigerant used. Please follow the instructions carefully when storing or maintaining the appliance to prevent mechanical damage from occurring.



CAUTION:
Risk of fire
flammable materials

Explanation of symbols displayed on the unit

	**CAUTION**	This symbol shows that the operation manual should be read carefully.
	**CAUTION**	This symbol shows that a service personnel should be handling this equipment with reference to the installation manual.
	**CAUTION**	This symbol shows that information is available such as the operating manual or installation manual.

⚠ WARNING

- Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the person competent in the use of flammable refrigerants.
- DO NOT modify the length of the power cord or use an extension cord to power the unit.
- DO NOT share a single outlet with other electrical appliances. Improper power supply can cause fire or electrical shock.
- Please follow the instruction carefully to handle, install, clear, service the appliance to avoid any damage or hazard.
- When maintaining or disposing the appliance, the refrigerant shall be recovered properly, shall not discharge to air directly.
- Compliance with national gas regulations shall be observed.
- Keep ventilation openings clear of obstruction.
- The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.
- A warning that the appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for operation.
- Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an industry-accredited assessment authority, which authorises their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry recognised assessment specification. All training shall follow the ANNEX HH requirements of UL 60335-2-40 4th Edition.

Examples for such working procedures are:

• breaking into the refrigerating circuit;
• opening of sealed components;
• opening of ventilated enclosures.

1.Transport of equipment containing flammable refrigerants

See transport regulations.

2.Marking of equipment using signs

See local regulations.

3.Disposal of equipment using flammable refrigerants

See national regulations.

4.Storage of equipment/appliances

The storage of the appliance should be in accordance with the applicable regulations or instructions, whichever is more stringent.

5.Storage of packed (unsold) equipment

Storage package protection should be constructed such that mechanical damage to the equipment inside the package will not cause a leak of the refrigerant charge. The maximum number of pieces of equipment permitted to be stored together will be determined by local regulations.

6.Information on servicing

1)Checks to the area

Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are necessary to ensure that the risk of ignition is minimised. For repair to the refrigerating system, the following precautions shall be complied with prior to conducting work on the system.

2)Work procedure

Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimise the risk of a flammable gas or vapour being present while the work is being performed.

3)General work area

All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work being carried out. Work in confined spaces shall be avoided. The area around the workspace shall be sectioned off. Ensure that the conditions within the area have been made safe by control of flammable material.

4)Checking for presence of refrigerant

The area shall be checked with an appropriate refrigerating detector prior to and during work, to ensure the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the leak detection equipment being used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e. non-sparking, adequately sealed or intrinsically safe.

5)Presence of fire extinguisher

If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate fire extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or CO_2 fire extinguisher adjacent to the charging area.

6)No ignition sources

No person carrying out work in relation to a refrigerating system which involves exposing any pipe work that contains or has contained flammable refrigerant shall use any sources of ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation, repairing, removing and disposal, during which flammable refrigerant can possibly be released to the surrounding space. Prior to work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable hazards or ignition risks. No Smoking signs shall be displayed.

7)ventilated area

Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or conducting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period that the work is carried out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere.

8)Checks to the refrigerating equipment
Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct specifications. At all times the manufacturer's maintenance and service guidelines shall be followed. If in doubt consult the manufacturer's technical department for assistance. The following checks shall be applied to installations using flammable refrigerants: the actual refrigerant charge is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts are installed; the ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed; if an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the presence of refrigerant; marking to the equipment continues to be visible and legible.
Markings and signs that are illegible shall be corrected; and refrigerating pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be exposed to any substance which may corrode refrigerant containing components, unless the components are constructed of materials which are inherently resistant to being corroded or are suitably protected against being so corroded.

9)Checks to electrical devices
Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and component inspection procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, an adequate temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the equipment so all parties are advised. Initial safety checks shall include: That capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of sparking; that there no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or purging the system; that there is continuity of earth bonding.

7.Sealed electrical components shall be replaced.

8. Intrinsically safe components must be replaced.

9. Cabling

Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp edges or any other adverse environmental effects. The check shall also take into account the effects of aging or continual vibration from sources such as compressors or fans.

10.Detection of flammable refrigerants

Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or detection of refrigerant leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame) shall not be used.
The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing flammable refrigerants. Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the sensitivity may not be adequate, or may need re-calibration. (Detection equipment shall be calibrated in a refrigerant-free area.) Ensure that the detector is not a potential source of ignition and is suitable for the refrigerant used. Leak detection equipment shall be set at a percentage of the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant employed and the appropriate percentage of gas (25 % maximum) is confirmed. Leak detection fluids are suitable for use with most refrigerants but the use of detergents containing chlorine shall be avoided as the chlorine may react with the refrigerant and corrode the copper pipe-work. If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/ extinguished. If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be recovered from the system, or isolated (by means of shut off valves) in a part of the system remote from the leak.
Removal of refrigerant shall be according to Removal and evacuation.

11.Removal and evacuation

When breaking into the refrigerant circuit to make repairs—or for any other purpose - conventional procedures shall be used. However, for flammable refrigerants it is important that best practice be followed, since flammability is a consideration. The following procedure shall be adhered to:
-Safely remove refrigerant following local and national regulations;
-Evacuate;
-Purge the circuit with inert gas (optional for A2L);
-Evacuate (optional for A2L);
-continuously flush or purge with inert gas when using flame to open circuit; and
-open the circuit.

The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders if venting is not allowed by local and national codes. For appliances containing flammable refrigerants, the system shall be purged with oxygen-free nitrogen to render the appliance safe for flammable refrigerants. This process might need to be repeated several times. Compressed air or oxygen shall not be used for purging refrigerant systems.

For appliances containing flammable refrigerants, refrigerants purging shall be achieved by breaking the vacuum in the system with oxygen-free nitrogen and continuing to fill until the working pressure is achieved, then venting to atmosphere, and finally pulling down to a vacuum (optional for A2L). This process shall be repeated until no refrigerant is within the system (optional for A2L). When the final oxygen-free nitrogen charge is used. the system shall be vented down to atmospheric pressure to enable work to take place. The outlet for the vacuum pump shall not be close to any potential ignition sources, and ventilation shall be available.

12.Charging procedures

In addition to conventional charging procedures, the following requirements shall be followed. Ensure that contamination of different refrigerants does not occur when using charging equipment. Hoses or lines shall be as short as possible to minimise the amount of refrigerant contained in them. Cylinders shall be kept in an appropriate position according to the instructions. Ensure that the refrigeration system is earthed prior to charging the system with refrigerant. Label the system when charging is complete (if not already). Extreme care shall be taken not to overfill the refrigeration system. Prior to recharging the system it shall be pressure tested with OFN. The system shall be leak tested on completion of charging but prior to commissioning. A follow up leak test shall be carried out prior to leaving the site.

13.Decommissioning

Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar with the equipment and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants are recovered safely.
Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken in case analysis is required prior to re-use of reclaimed refrigerant. It is essential that electrical power is available before the task is commenced.

a) Become familiar with the equipment and its operation.
b) Isolate system electrically.
c) Before attempting the procedure ensure that: Mechanical handling equipment is available, if required, for handling refrigerant cylinders;all personal protective equipment is available and being used correctly; the recovery process is supervised at all times by a competent person; recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.
d) Pump down refrigerant system, if possible.
e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from various parts of the system.

f) Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.
g) Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer's instructions.
h) Do not overfill cylinders. (No more than 80 % volume liquid charge).
i) Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.
j) When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that the cylinders and the equipment are removed from site promptly and all isolation valves on the equipment are closed off.
k) Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has been cleaned and checked.

14.Labelling

Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of refrigerant. The label shall be dated and signed. Ensure that there are labels on the equipment stating the equipment contains flammable refrigerant.

15.Recovery


When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, it is recommended good practice that all refrigerants are removed safely. When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant recovery cylinders are employed. Ensure that the correct number of cylinders for holding the total system charge is available. All cylinders to be used are designated for the recovered refrigerant and labelled for that refrigerant (i.e. special cylinders for the recovery of refrigerant). Cylinders shall be complete with pressure relief valve and associated shut-off valves in good working order. Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs. The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning the equipment that is at hand and shall be suitable for the recovery of the flammable refrigerant. If in doubt, the manufacturer should be consulted. In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order. Hoses shall be complete with leak-free disconnect couplings and in good condition.

The recovered refrigerant shall be processed according to local legislation in the correct recovery cylinder, and the relevant waste transfer note arranged. Do not mix refrigerants in recovery units and especially not in cylinders. If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an acceptable level to make certain that flammable refrigerant does not remain within the lubricant. The compressor body shall not be heated by an open flame or other ignition sources to accelerate this process. When oil is drained from a system, it shall be carried out safely.

Operation of Current Device

The power supply cord contains a current measuring device that detects damage to the power cord. Test your power supply cord as follows:

1. Plug in the air conditioner.
2. The power supply cord will have TWO buttons on the plug head. Press the TEST button. You will notice a click as the RESET button pops out.
3. Press the RESET Button. You will notice a click as the button engages.
4. The power supply cord is now supplying electricity to the unit. (On some products this is also indicated by a light on the plug head.)

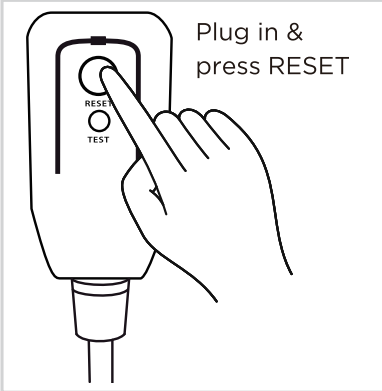

NOTE


The power supply cord with this air conditioner contains a current detection device designed to reduce the risk of fire.

In the event that the power supply cord is damaged, it can not be repaired. It must be replaced with a cord from the manufacturer.

NOTE

- Do not use this device to turn the unit on or off.
- Always make sure the RESET button is pushed in for correct operation.
- The power supply cord must be replaced if it fails to reset when either the TEST button is pushed, or it can not be reset. Please contact Customer Service.


Grounding type wall receptacle

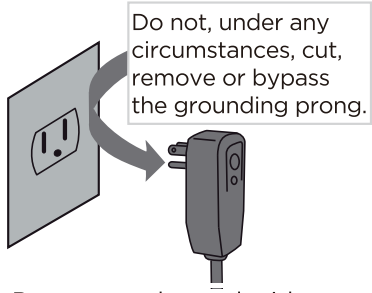

Power supply cord with 3-prong grounding plug and current detection device.

OPERATING INSTRUCTIONS


Preparation

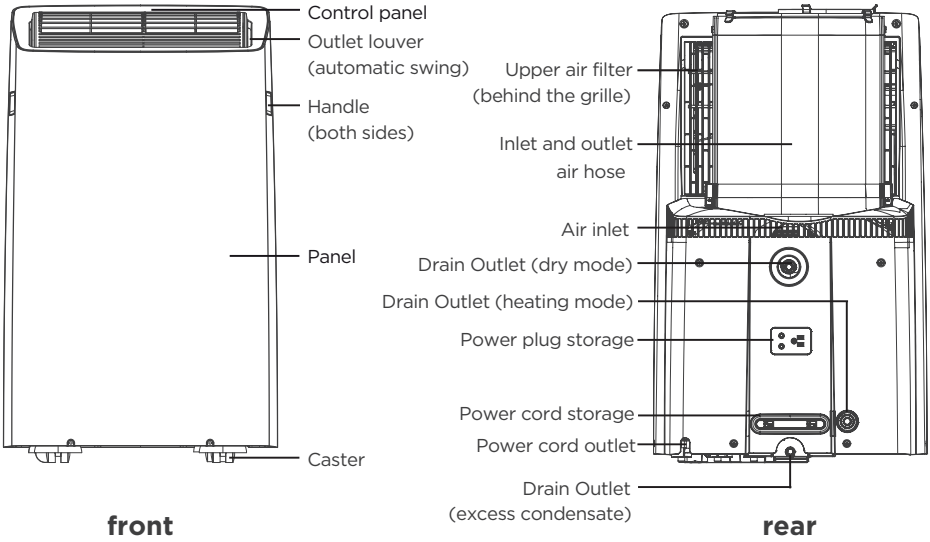

Unit Operating Temperature Range:

Mode	Temperature Range
Cool	16°C ~ 35°C (60°F ~ 95°F)
Dry	13°C ~ 35°C (55°F ~ 95°F)
Heat Pump (for heat model)	5°C ~ 30°C (41°F ~ 86°F)

Control Panel Features

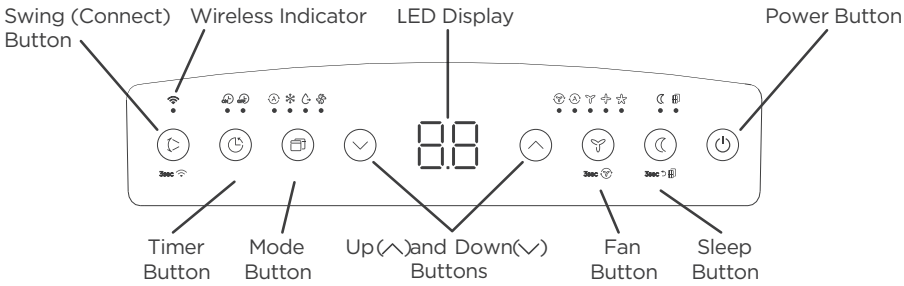

Swing Button

Used to initiate the Auto Swing feature. When the operation is ON, pressing the SWING button can stop the louver at the desired angle.

Connect Button

The swing button is also used to initiate the wireless connection mode.To initiate the wireless connection mode, power on the air conditioner then press the SWING button for 3 seconds. The LED DISPLAY will show 'AP' to indicate the unit is in wireless connection mode. Refer to the app connection instructions to finish the connection process.

If the connection is successful, the unit will exit wireless connection mode and illuminate the wireless LED. If the connection fails, the unit will exit wireless connection mode automatically after 8 minutes and the wireless LED does not illuminate.

NOTE: The wireless connection process must be completed within 8 minutes after powering the air conditioner on.

Timer Button

Used to initiate the AUTO ON start time and AUTO OFF stop time program. The timer on or off light will illuminate depending on the selected setting.

Fan Button

Controls the fan speed. Press to control the fan speed in four steps - LOW, MID, HIGH and AUTO. The selected fan speed light (except AUTO) will illuminate.

NOTE: Applicable to models with the Constant Fan feature. In COOL or DRY mode, press the Fan button for 3 seconds to turn on or off the constant fan function.

When the function is turned on, the constant fan light will illuminate, indicating the fan will run constantly.

When the function is turned off, the constant fan light will go out, indicating that the fan will stop when the compressor stops.

Mode Button

Selects the desired operating mode. Each time you press the button, a mode is selected in a sequence that goes from AUTO, COOL, DRY, FAN and HEAT (Heat models only). The mode light illuminates and indicates the selected mode.

Up (∧) and Down (∨) Buttons

Used to increase/decrease temperature settings in 1° increments in a range of 60°F/16°C to 86°F/30°C or the TIMER setting in a range of 0 ~ 24hrs.

To change between °F or °C, simultaneously press and hold the Up and Down buttons for 3 seconds.

Power Button

Powers the unit on and off.

Sleep Button

Used to initiate the SLEEP operation.

LED Display

Shows the set temperature in °F (Degrees Fahrenheit) or °C (Degrees Celsius) and the Auto-timer settings. While on DRY and FAN modes, it shows the room temperature.

Shows Error codes and protection code:

E1 - Room temperature sensor error.
E2 - Evaporator temperature sensor error.
E3 - Condenser temperature sensor error (select models).
E4 - Display panel communication error.
P1 - Bottom tray is full - Connect the drain hose and drain the collected water away. If protection code repeats, call for service.

NOTICE

When one of these error codes occurs, turn off the unit and check for any obstructions. Restart the Unit. If the malfunction persists, turn off the unit and unplug the power cord and contact customer service at 1-888-365-2230.

Operating Instructions

COOL operation

- Press the “MODE” button until the “COOL” indicator light comes on.
- Press the ADJUST buttons Up (∧) or Down (∨) to select your desired room temperature. The temperature can be set within a range of 60°F~86°F/16°C~30°C.
- Press the “FAN SPEED” button to choose the fan speed.

HEAT operation (for heat model)

- Press the “MODE” button until the “HEAT” indicator light comes on.
- Press the ADJUST buttons Up (∧) or Down (∨) to select your desired room temperature. The temperature can be set within a range of 60°F~86°F/16°C~30°C.
- Press the “FAN SPEED” button to choose the fan speed.
- When entering heat mode, the fan may start slower than expected. For some models, the fan speed cannot be adjusted while in HEAT mode.

DRY operation

- Press the “MODE” button until the “DRY” indicator light comes on.
- While in this mode, you cannot select a fan speed. The fan motor operates at AUTO speed.
- Keep windows and doors closed for the best dehumidifying effect.

AUTO operation

- When you set the air conditioner to AUTO mode, it will automatically select cooling, heating (Heat models only) or fan only operation depending on what temperature you have selected and the current room temperature.
- The air conditioner will control room temperature automatically according to the temperature point set by you.
- Under AUTO mode, you cannot select the fan speed.

FAN operation

- Press the “MODE” button until the ”FAN“ indicator light comes on.
- Press the “FAN SPEED” button to choose the fan speed. The temperature cannot be adjusted.
- Do not connect the duct to a window.

TIMER: Auto Start/Stop Operation

- When the unit is on, pressing the Timer button will initiate the Auto stop program. The TIMER OFF indicator light illuminates. Press the Up (∧) or Down (∨) button to select the desired time. Press the TIMER button again within 5 seconds. The Auto start program is initiated and the TIMER ON indicator light illuminates. Press the Up (∧) or Down (∨) button to select the desired Auto start time.
- When the unit is off, press the Timer button to initiate the Auto start program. Pressing it again within five seconds will initiate the Auto stop program.
- Press or hold the Up (∧) or Down (∨) button to change the Auto time by 0.5 hour increments, up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours. The control will count down the time remaining until start.
- The system will automatically revert back to display the previous temperature setting if there is no operation within 5 seconds.
- Turning the unit ON or OFF at any time or adjusting the timer setting to 0.0 will cancel the Auto Start/Stop timer program.
- Should a malfunction occur, the Auto Start/Stop timed program will also be cancelled.

SLEEP operation

Pressing this button will increase (during cooling operation) or decrease (during heating operation, applicable models) 2°F/1°C after 30 minutes. The temperature will again increase (cooling) or decrease (heating) by another 2°F/1°C after an additional 30 minutes. This new temperature will be maintained for 7 hours before returning to the originally selected temperature. This ends the Sleep mode and the unit will continue to operate as originally programmed.

NOTICE

The SLEEP operation feature is unavailable in FAN or DRY mode.

Other Features

COMFORT SENSE feature

This feature can ONLY be activated from the remote control. The remote control serves as a remote thermostat allowing for the precise temperature control at its location, which must be within 26 feet of the air conditioner. To activate the Comfort Sense feature, point the remote control towards the unit and press the SET button to select. The remote's display will show the actual temperature at its location (as long as it is within the 26 feet of the air conditioner). The remote control will send this signal to the air conditioner every 3 minutes until the C-Sense button is select again. If the unit does not receive the Comfort Sense signal during any 7 minutes interval, the unit will exit the Comfort Sense mode.

NOTE: This feature is unavailabe under FAN or DRY mode.

AUTO-RESTART

If the unit shuts off unexpectedly due to a power outage, it will restart with the previously set function automatically when the power resumes.

WAIT 3 MINUTES BEFORE RESUMING OPERATION

After the unit has stopped, it cannot be restarted until 3 minutes time has elapsed. This is to protect the unit. Operation will automatically resume after 3 minutes.


AIRFLOW DIRECTION ADJUSTMENT

The louver can be adjusted automatically using the SWING button.

- When the Power is ON, the louver opens fully.
- Press the SWING button on the panel or remote controller to initiate the Auto Swing feature. The louver will swing up and down automatically.
- Please do not adjust the louver manually.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Choosing the Right Location

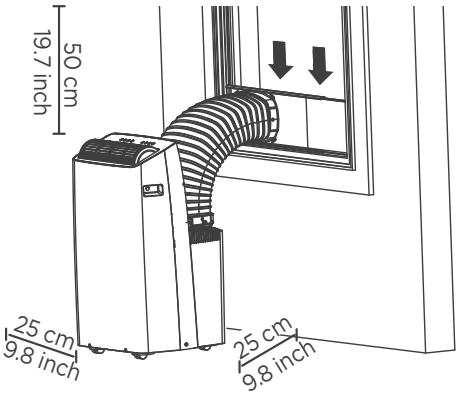

Your installation location should meet the following requirements:

- Make sure that you install your unit on an even surface to minimize noise and vibration.
- The unit must be installed near a grounded plug, and the Collection Tray Drain (found on the back of the unit) must be accessible.
- The unit should be located at least 9.8" (25cm) from the nearest wall to ensure proper air conditioning.
- DO NOT cover the Intakes, Outlets or Remote Signal Receptor of the unit, as this could cause damage to the unit.

Recommended Installation

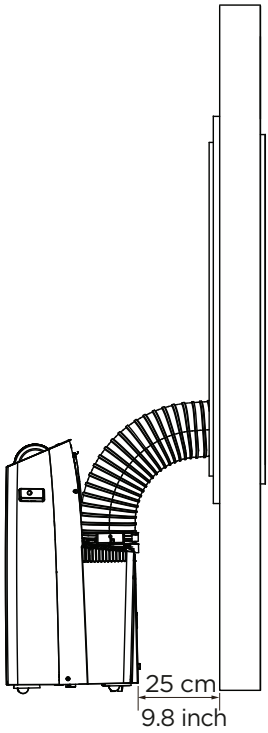

NOTICE

The appearance of your unit might be slightly different.

⚠ WARNING

- This air-conditioning unit is a hermetically sealed unit that contains fluorinated gasses. For specific information on the type of gas and the amount, please refer to the relevant label on the unit itself.
- Service, maintenance or repair of this unit must be performed by a certified technician.
- Product recycling must be done according to local regulations.






Scan this QR code to watch an installation video for your Midea Duo Portable Air Conditioner:

Tools Needed


- Phillips screwdriver
- Tape measure or ruler
- Knife or scissors
- Saw (optional, to shorten window adaptor for narrow windows).

Accessories

Your Window Installation Kit fits windows 19.1" – 63.8" (48.4-162 cm). Please doublecheck all packaging materials to make sure accessories do not get accidentally thrown away.


Part	Description	Quantity
	Air exhaust adapter	1 pc
	Bolt	8 pc
	Window Sliders	5 pc
	Window Kit Brace	1 pc
	Sliding Window Adapter – Front	1 pc
	Sliding Window Adapter – Rear	1 pc
	Sliding Window Adapter – Air Divider	1 pc
	Foam seal A (adhesive)	4 pc
	Foam seal B (adhesive)	2 pc
	Foam seal C (Non-adhesive)	2 pc
	Window Slider Foam (adhesive)	2 pc
	Security bracket and 2 screws	1 set
	Drain hose	1 pc
	Drain hose adaptor (For heat pump mode only)	1 pc
	Remote controller and battery	1 set
	Power Cord Buckle(For cooling only model)	1 pc
	Heat pump hose insulation foam (optional)	1 set
	1 Screw (on Exhaust adaptor)	1 pc

Window Installation Kit

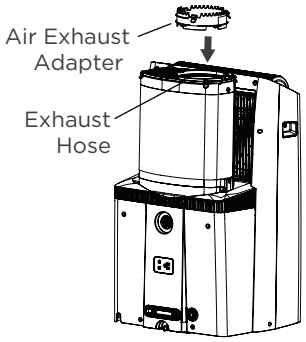


Three Window Sliders with side holes

Two Window Sliders without side hole

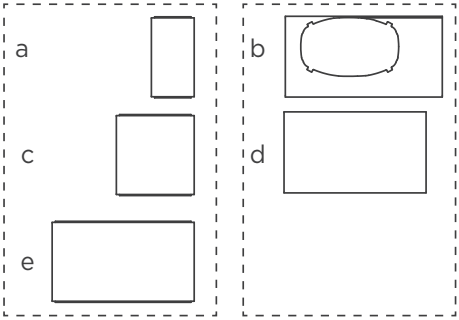

Use the table below to determine what combination of Window Sliders is correct for your window

window slider	window dimension (mm)			window dimension (inch)		
a+b	484	~	592	19.1	~	23.3
b+c	592	~	696	23.3	~	27.4
a+b+c	696	~	802	27.4	~	31.6
b+e	802	~	896	31.6	~	35.3
a+b+e	896	~	998	35.3	~	39.3
a+b+c+d	998	~	1210	39.3	~	47.6
a+b+c+d+e	1210	~	1620	47.6	~	63.8

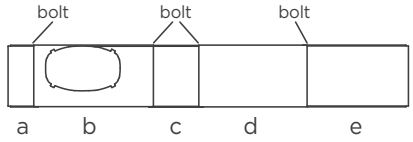

NOTICE

Once the Exhaust Hose assembly and Adjustable Window Slider are prepared, choose from one of the following two installation methods.

1: For Hung Window types only

Insert the Air Exhaust Adapter into the exhaust of the hose (the circular opening) for optimal performance. Rotate the adapter clockwise until the locking tabs click and it no longer rotates.


Skip this step if installing into a horizontal sliding window.

The Air Exhaust adapter may interfere with some window screens, and can be removed if desired (Please note this may slightly decrease performance).

2: Preparing the adjustable window slider

1. Depending on the size of your window, adjust the size of the window slider. Use the combination of panels that best fits your window opening.
2. If the length of the window requires two or more window sliders, use the bolt to fasten the window sliders once they are adjusted to the proper length.
3. If installing in a sliding window, bolts should be installed on both sides of the window sliders.

Windows Type

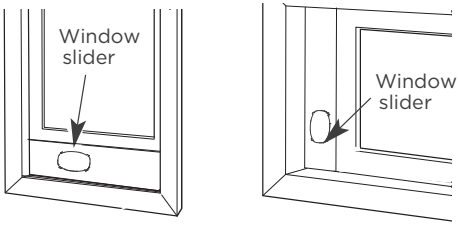



Hung Window

Sliding Window

3: Applying insulation to the window slider


After assembling the window slider to your proper dimension, cut and apply the foam insulation sheets to the exterior side of the window slider.

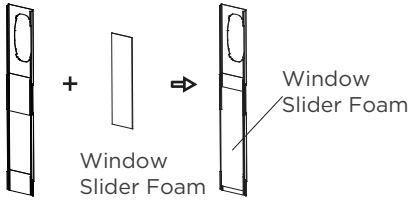

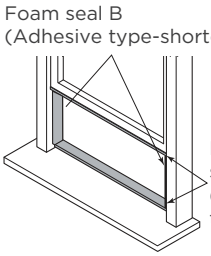



Type 1: Hung window installation

1. Cut the adhesive foam seal A and B strips to the proper lengths, and attach them to the window sash and frame as shown.

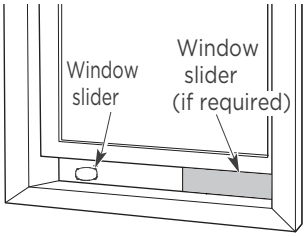


2. Insert the window slider assembly into the window track. If the hose opening is covered by the lip of the window frame, rotate the panel so the thicker side faces the window frame. Attach the Window Kit Brace to the back of the hose panel to brace against the window so the window slider panels do not lean inward.

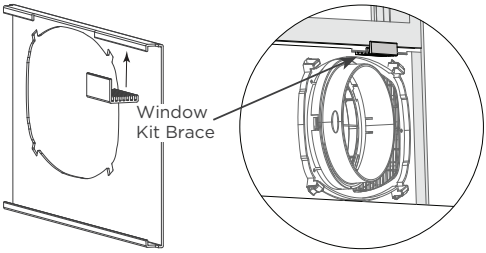


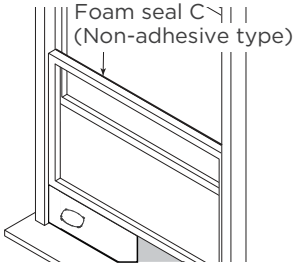


3. Cut the non-adhesive foam seal C strip to match the width of the window. Insert the seal between the glass and the window frame to prevent air and insects from getting into the room.

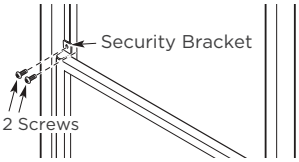



4. If desired, install the security bracket with 2 screws as shown.

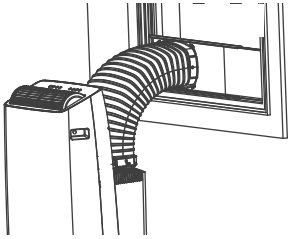

5. Attach the hose to the window slider panel by inserting the end of the hose into the opening on the slider.

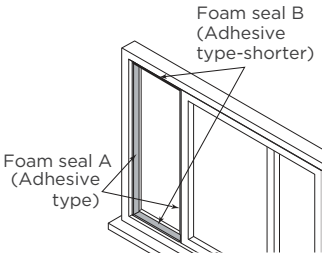


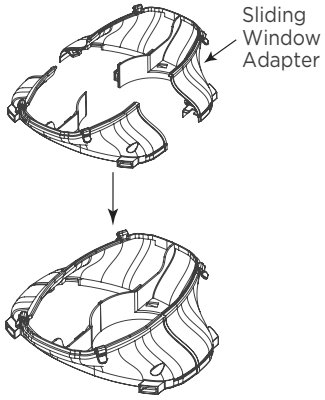


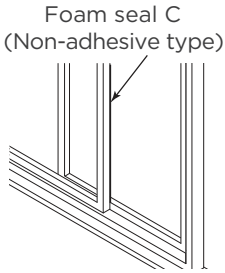


Type 2: Sliding window Installation (Optional)

1. Cut the adhesive foam seal A and B strips to the proper lengths, and attach them to the window sash and frame as shown.
2. Assembling the Sliding Window Adapter (Only needed for Sliding Window applications): Align both halves of the sliding window adapter and connect them. Then, attach the air divider to the newly formed window adapter on the outdoor side. The fully assembled adapter should look like the image at the left.
3. Insert the window slider assembly into the window track. If the hose opening is covered by the window frame, rotate the panel so the thicker side faces the window frame. Attach the Window Kit Brace to the back of the hose panel to brace against the window so the window slider panels do not lean inward.
4. Be sure bolts are installed in both sides of the window slider for improved rigidity.

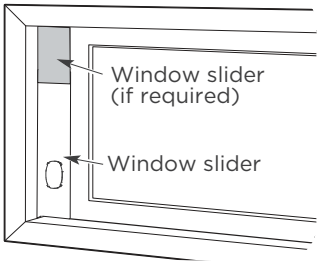


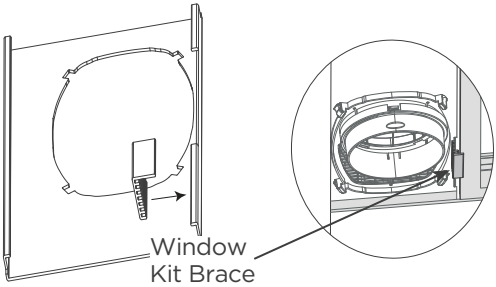

5. Cut the non-adhesive foam seal C strip to match the window height. Insert the foam seal between the glass and the window frame to prevent air and insects from getting into the room.

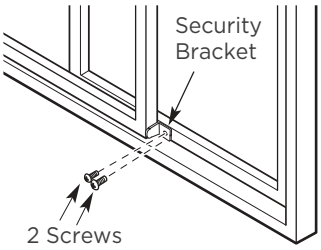


6. If desired, install the security bracket with 2 screws as shown.

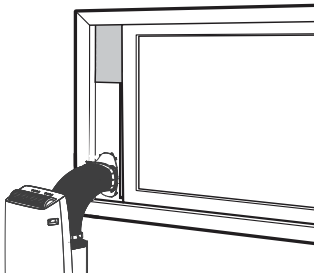


7. Attach the Sliding Window Adapter to the hose by lining up the circles on the adapter the hose. Insert the window slider adapter into the hole of the window slider.

NOTICE

To ensure proper function, DO NOT overextend or bend the hose. Make sure that there are no objects within 20in (~500mm) of the inlet and outlet hose.
All illustrations in this manual are for explanation purposes only, your air conditioner may be slightly different than shown.

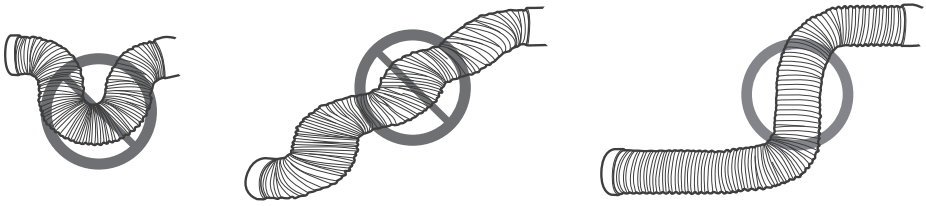


Water Drainage

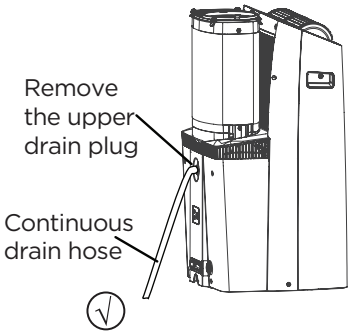

- During Dry modes, remove the upper drain plug from the back of the unit and install the drain hose.
  For models without drain connector, just attach the drain hose to the hole. Place the end of the hose directly in the drain area you're using.


Water Drainage (For Heating Mode)

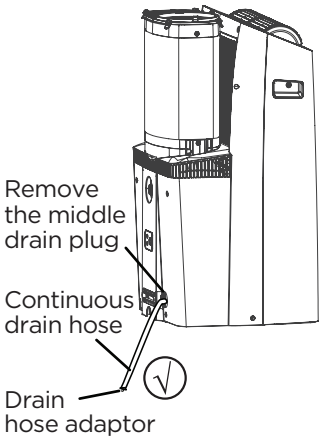



- While operating in heat pump mode, the unit will produce condensate that must be drained. You must install the drain hose when operating in heat mode. To install the drain hose, remove the plug from the drain port and attach the included hose. The universal drain adaptor can be attached to the end of the included hose. A 3/4" hose (not included) can be attached to the adaptor if a longer hose length is required. Place the end of the hose in the drain area you are using.

NOTICE

Because this unit contains a condensate pump, the drain hose can be elevated up to 6 ft. (1.8 m). Direct the hose toward the drain, making sure there are no kinks that will restrict water flow. Make sure the end of the hose is directed downward (see fig. √ with check mark symbol). The figure with X symbol is not recommended as the end of the hose is not directed downward. When the continuous drain hose is not used, ensure that the corresponding drain plug and knob are installed firmly to prevent leaks.

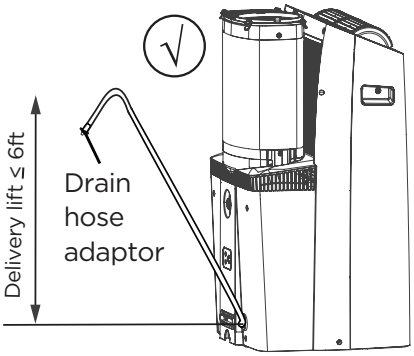

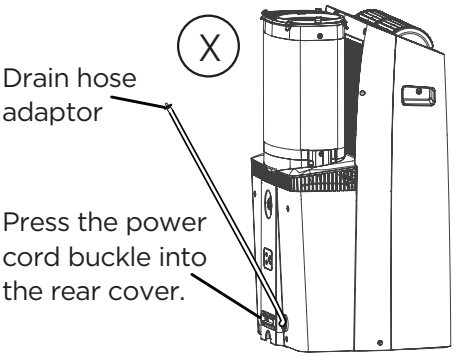

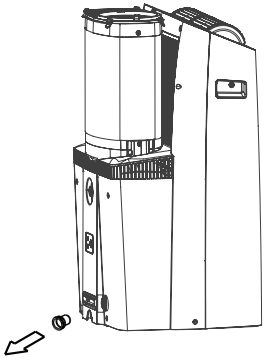

- When the water level of the bottom tray reaches a predetermined level, the unit beeps 8 times. The digital display shows "P1." At this time the air conditioning/ dehumidification process will immediately stop. However, the fan motor will continue to operate (this is normal). Carefully move the unit to a drain location, remove the bottom drain plug and let the water drain away. Reinstall the bottom drain plug and restart the machine until the "P1" symbol disappears. If the error repeats, call for service.

NOTICE


Be sure to reinstall the bottom drain plug firmly to prevent leakage before using the unit.

CARE AND CLEANING

Safety Precautions

- Always unplug the unit before cleaning or servicing.
- DO NOT use flammable liquids or chemicals to clean the unit.
- DO NOT wash the unit under running water. Doing so causes electrical danger.
- DO NOT operate the machine if the power supply was damaged during cleaning. A damaged power cord must be replaced with a new cord from the manufacturer.

Air Filter Cleaning

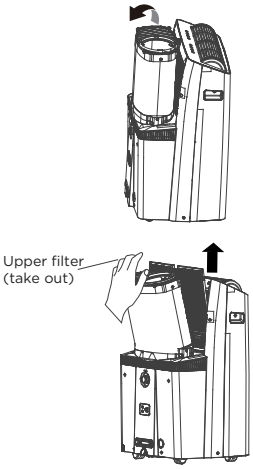

⚠ CAUTION

DO NOT operate the unit without filter because dirt and lint will clog it and reduce performance.

Maintenance Tips

- Be sure to clean the air filter every 2 weeks for optimal performance.
- Clean the filter using water and ensure it is dry before reinstalling.
- The water collection tray should be drained immediately after P1 error occurs, and before storage to prevent mold.
- In households with animals, you will have to periodically wipe down the grill to prevent blocked airflow due to animal hair.
- Notice the air filter is integrated with the removable grille cover.

Unit Cleaning

Clean with a soft cloth only. Do not use strong detergents that contain wax or thinners as it may damage the product

Store the Unit When Not in Use

- Drain the unit's water collection tray according to the instructions in the following section.
- Run the unit on FAN mode for 12 hours in a warm room to dry it and prevent mold.
- Turn off the unit and unplug it.
- Clean the air filter according to the instructions in the previous section. Reinstall the clean, dry filter before storing.
- Remove the batteries from the remote control.

NOTICE

Be sure to store the unit in a cool, dark place. Exposure to direct sunlight or extreme heat can shorten the lifespan of the unit.

TROUBLESHOOTING TIPS


Before calling for service, review this list. It may save you time and expense. This list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this appliance.

Problem	Solution
Unit does not turn on when pressing ON/ OFF button	Displays P1 Error Code and means the water collection tray is full. Turn off the unit, drain the water from the water collection tray, and restart the unit.
	If room temperature is lower than the set temperature in COOL mode, reset the temperature.
Unit does not cool wel	The air filter is blocked with dust or animal hair. Turn off the unit and clean the filter according to the instructions.
	Exhaust hose is not connected or is blocked. Turn off the unit, disconnect the hose, check for blockage and reconnect the hose.
	Temperature setting is too high; decrease the set temperature.
	Make sure all windows and doors are closed.
	The room area could be too large; doublecheck the cooling area.
	Check the room for possible heat sources and remove them if possible.
The unit is noisy and/ or vibrates too much	The floor is not level. Place the unit on a flat, level surface.
	The air filter is blocked with dust or animal hair. Turn off the unit and clean the filter according to the instructions.
The unit makes a gurgling sound	This sound is caused by the refrigerant flow inside the unit and is normal.
Unit will not connect to Wireless or App does not work (some modesl)	For additional support and troubleshooting tips, follow the link in the QR code:
The top of the window kit leans forward out of the window track	Ensure the Window Kit brace is installed properly.
In heating mode, the fan speed is lower than expected.	It is normal for the fan speed to start low in heating mode. The fan speed should reach your desired setting after a few minutes of operation.
Condensation collects on the outer section of the hose in heat mode	Apply the included hose insulation foam as shown on the next page.

NOTICE

Do not add extension to the exhaust hose(s)!


HEAT PUMP HOSE INSULATION FOAM

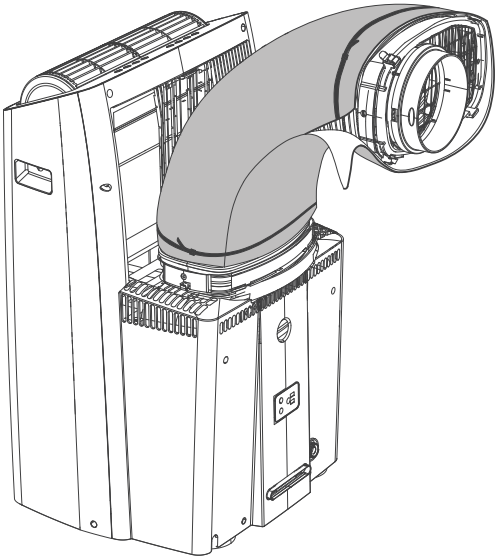

If you are experiencing condensation on the outer section of the hose during heating operation, apply the included heat pump insulation foam to the outside of the hose. Use the included zip ties to secure the foam around the hose.

REMOTE CONTROL AND APP INSTRUCTIONS

Handling the Remote Control

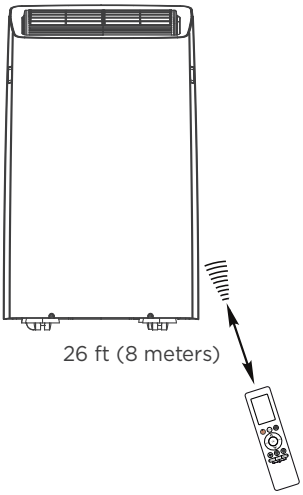


LOCATION OF THE REMOTE CONTROL

Use the remote control within a distance of 26 ft. (8m) from the air conditioner, pointing it towards the unit. The unit will beep when it receives a signal.

⚠ CAUTION

- The air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals from the remote control to the unit.
- Prevent any liquid from spilling onto the remote control. Do not expose the remote control to direct sunlight or heat.
- If the infrared signal receiver on the indoor unit is exposed to direct sunlight, the air conditioner may not function properly. Use curtains to prevent the sunlight from falling on the receiver.
- If other electrical appliances react to the remote control, either move these appliances or consult your local dealer.

Inserting and Replacing Batteries

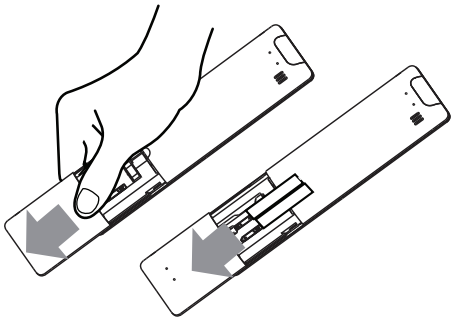

Your air conditioning unit may come with two batteries AAA (some units). Put the batteries in the remote control before use.

1. Slide the back cover from the remote control downward, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, paying attention to match up the (+) and (-) ends of the batteries with the symbols inside the battery compartment.
3. Slide the battery cover back into place.

BATTERY NOTES

For optimum product performance:

- Do not mix old and new batteries, or batteries of diff erent types.
- Do not leave batteries in the remote control if you don't plan on using the device for more than 2 months.

BATTERY DISPOSAL

Ensure used batteries are disposed of properly.


TIPS FOR USING REMOTE CONTROL

- In order to properly transmit a command, the ON/OFF indicator must be illuminated on the remote's display. (See the Remote LED Screen Indicators section for more information.)

Remote Control Specifications

Model	RG10F2(B2)/BGEFU1
Rated Voltage	3.0V (Dry batteries R03/LR03x2)
Signal Receiving Range	26 ft (8 m)
Environment	-5 °C ~ 60 °C (23°F ~ 140°F)

Function Buttons

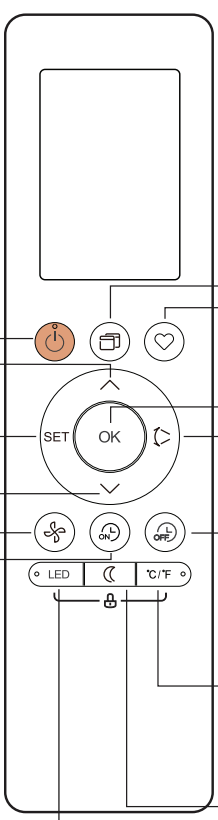

ON/OFF
Turns the unit on or off.

TEMP ∧
Increases temperate in 1°F (1°C) increments. Max. temperature is 86°F (30°C).

SET
Scrolls through operation functions as follows: Comfort sense ( ) → AP mode ( ) → Comfort sense...

The selected symbol will flash on the display area, press the OK button to confirm.

TEMP ∨
Decreases temperature in 1°F (1°C) increments. Min. temperature is 60°F (16°C).

FAN SPEED
Switches the fan speed as follows: Auto → Low → Medium → High ...

TIMER ON
Sets timer to turn unit on (see How to Use Basic Functions for instructions).

MODE
Switches the operating modes as follows:
Auto→Cool→Dry→Heat→Fan

SHORTCUT
Used to restore the current settings or resume previous settings.

OK
Press to send the desired settings to the AC unit.

SWING
Starts and stops the horizontal louver movement.

TIMER OFF
Sets timer to turn unit off (see How to Use Basic Functions for instructions).


°C/°F
Change the temperature units between °C and °F.

SLEEP
Saves energy during sleeping hours.

LED
Turn the unit's LED display and control panel beeps on or off.

Remote Screen Indicators

Information is displayed when the remote control is powered on.

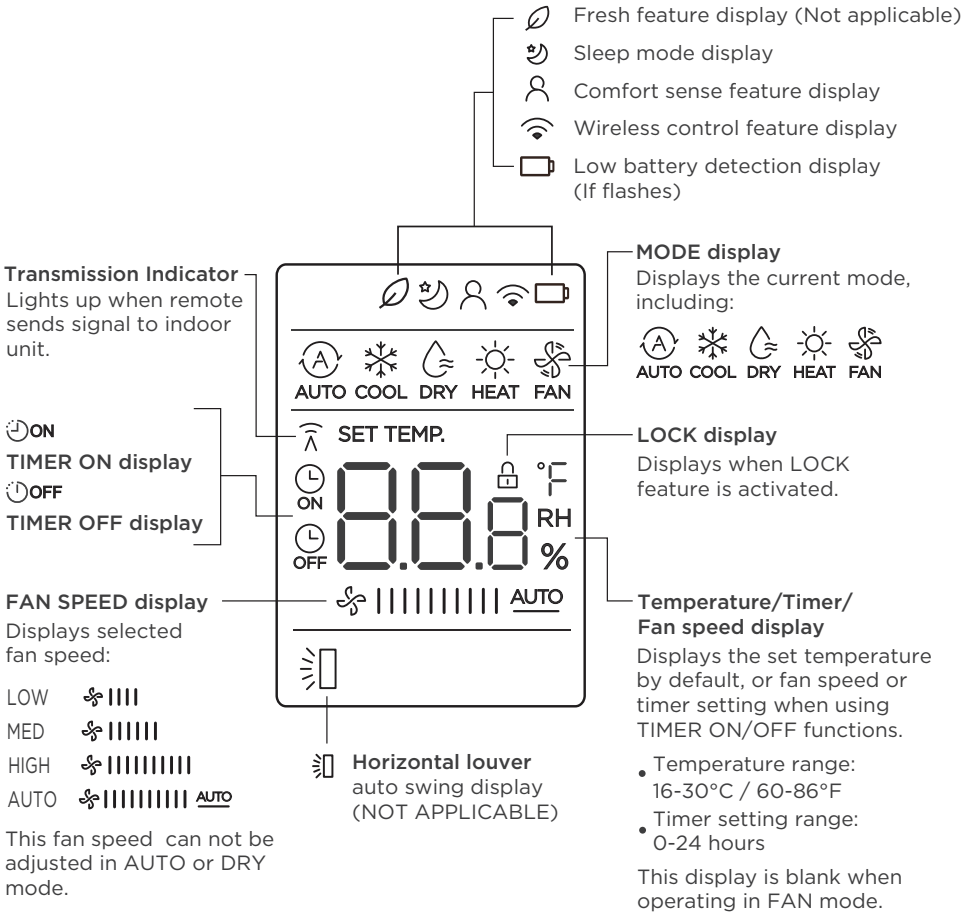

Setting the TIMER


TIMER ON/OFF - Set the amount of time after which the unit will automatically turn on/off.

TIMER ON SETTING

Press TIMER ON button to initiate the ON time sequence.

Press up or down button for multiple times to set the desired time to turn on the unit.

Point remote to unit and wait 1 sec, the TIMER ON will be activated.

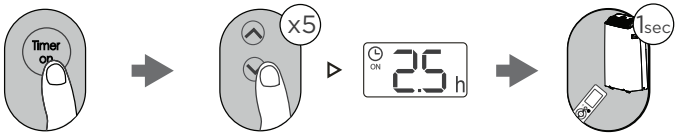


TIMER OFF SETTING

Press TIMER OFF button to initiate the OFF time sequence.

Press up or down button for multiple times to set the desired time to turn off the unit.

Point remote to unit and wait 1 sec, the TIMER OFF will be activated.

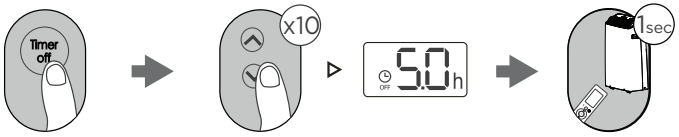



NOTICE

1. When setting the TIMER ON or TIMER OFF, the time will increase by 30 minutes increments with each press, up to 10 hours. After 10 hours and up to 24, it will increase in 1 hour increments. (For example, press 5 times to get 2.5h, and press 10 times to get 5h,). The timer will revert to 0.0 after 24.
2. Cancel either function by setting its timer to 0.0h.

TIMER ON & OFF SETTING (EXAMPLE)

Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the current time.

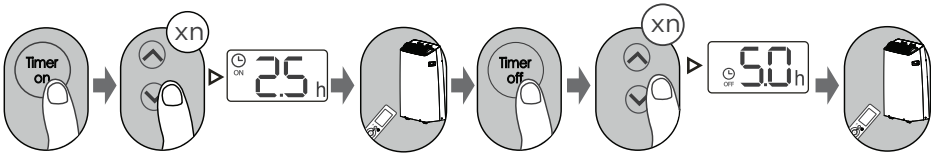

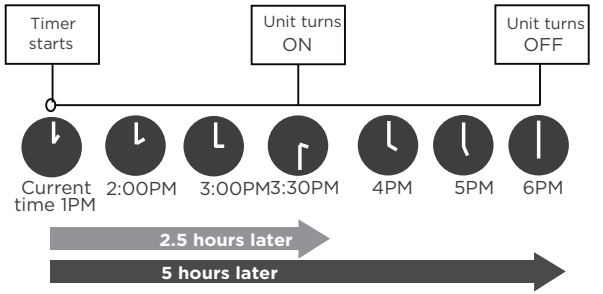

Example: If current timer is 1:00PM, to set the timer as above steps, the unit will turn on 2.5h later (3:30PM) and turn off at 6:00PM.

1 Specification

Unit Model: MP10SVWBA3RCM / MP12SVWBA3RCM
Wireless Module Model: US-SK109
Antenna Type: Printed PCB Antenna
Frequency Band: 2400 - 2483.5MHz
Operation Temperature: 0° - 45°C / 32° - 113°F
Operation Humidity: 10% - 85%
Power Input: DC 5V / 500mA
Maximum TX Power: < 20dBm

2 Precautions

• App Compatibility:
- The app is available for both iOS and Android, however older versions may no longer be compatible. Please keep the app updated with the latest version. Midea makes no guarantee of compatibility and is not responsible for issues arising as a consequence thereof.
- The app is subject to updates without prior notice for product function improvement.

• Wireless Security:
- The Smart Kit supports the following security protocols:
  WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE
- It may be used with or without encryption although encryption is strongly recommended.

• Connectivity:
- Network issues may occasionally cause timeouts. The unit display and the app may become unsynchronized but this will resolve itself when the network is restored.
- Should the network remain unavailable, it might be necessary to run the configuration process again.
- Change in the wireless network will require reconfiguration of the device.

• Configuration:
- The actual network configuration process may vary slightly from the manual.
- Please check the service website for more information.

3 How to use Matter

Connect Your Air Conditioner through Matter


⚠ Make sure your mobile device is connected to your wireless router.

Wireless router should support and turn on IPv6. Please make sure your smartphone connect to 2.4G but not 5G network.

For best Matter compatibility, connect the AC to the Alexa, Google Home or Apple Home ecosystems along with at least one of their respective Matter enabled smart speakers.


■ Step 1: Connect to smart speaker

Select your preferred ecosystem (Alexa, Google Home or Apple Home) and make sure you've got one of their Matter enabled products (such as their smart speakers) connected to your wireless router.

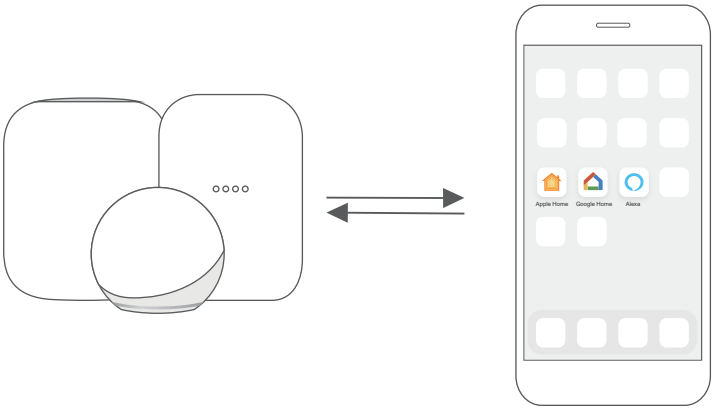

■ Step 2: Turn on Bluetooth

Turn on Bluetooth on your mobile device.

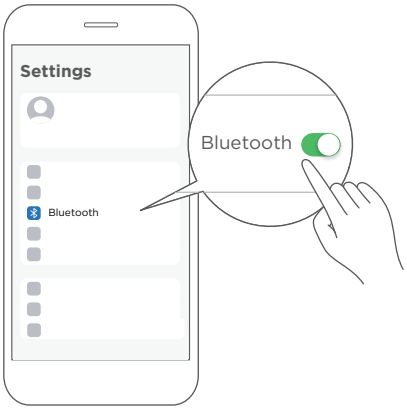


Step 3: Enter AP mode

Hold down the SWING button for 3 seconds to begin the pairing process (“AP” will appear on the AC’s display).

NOTE


Entering AP pairing mode may vary between different AC models, please follow the instructions of the AC panel.

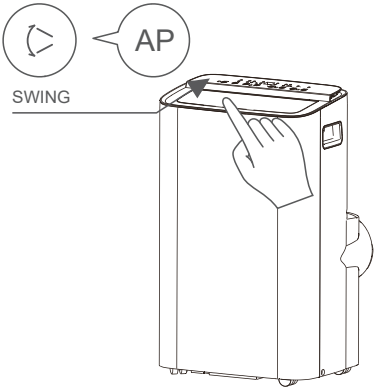

Portable AC


Step 4: Open app

Open the Alexa, Google Home, Apple Home app on your mobile device.

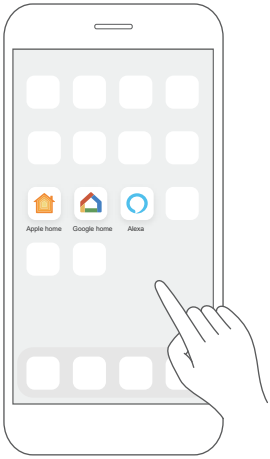


Step 5: Scan matter QR code

Tap the “+” and “Add Device/Accessory” or tap "+Add" in your app and then select Matter device and scan the Matter QR code found on the side of the AC device. Follow the respective instructions in the Alexa, Google Home or Apple Home app to complete the pairing process.

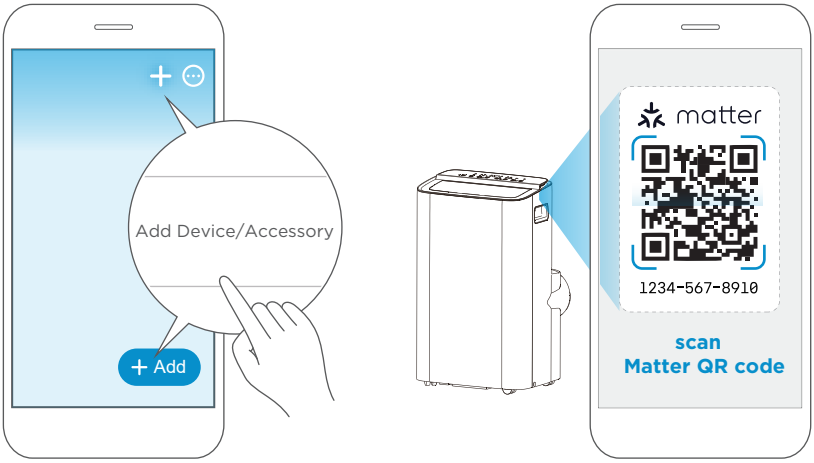

Step 6: Control device

After pairing is successful, you can control your AC’s temperature and mode settings, etc. through the respective ecosystem app and/or smart speaker.

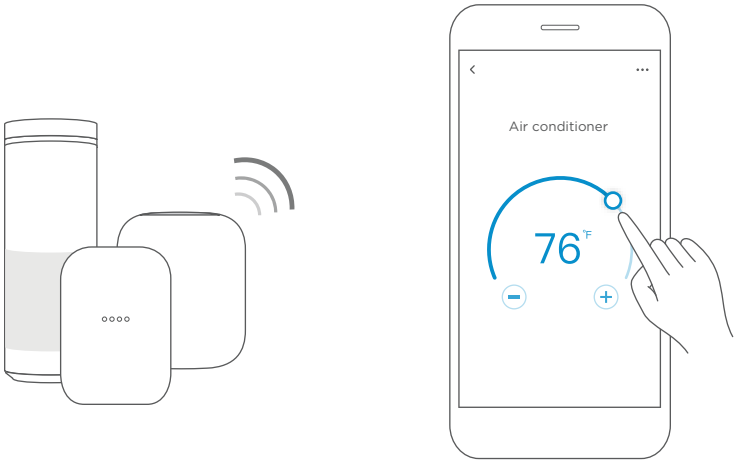

App & Smart Speakers can support Matter only when using these versions or above.

Device	Version
iPhone	iOS 16.5
Apple Home Pod	16.5
Android	Google Play services min version: 22.36.15 Google Home app (GHA) min version: 2.58.24.1-dogfood
Google Home Hub	Google Hub firmware min version: 1.56.324896 (appears on hub as Chromecast firmware version)
Alexa App	2.2.536317
Alexa Echo Device	9094439556

NOTE:

- Setup processes and features may vary between ecosystems.
- Make sure the Matter enabled app is up to date to ensure the best experience.
- Periodically, we will update the device's software to improve the experience. Device software updates can be accomplished through the SmartHome app.

4 Using the SmartHome App

⚠ Ensure that your mobile phone is connected to the wireless network. Bluetooth must be turned on. The device must also be powered up.

Step 1: Download the SmartHome app

Scan the QR code below to download the SmartHome app from app store or search for it directly on the Google Play Store or Apple's App Store.









Step 2: Log in

Open the SmartHome app. Log in directly if you have an existing SmartHome account or create a new account.
Alternatively, you can also use a 3rd party login platform.

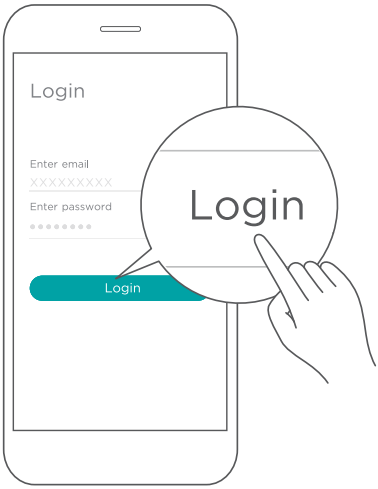


Step 3: Connecting the device

1) When you log in, you may see the message "Smart devices discovered nearby". Tap to add your device.

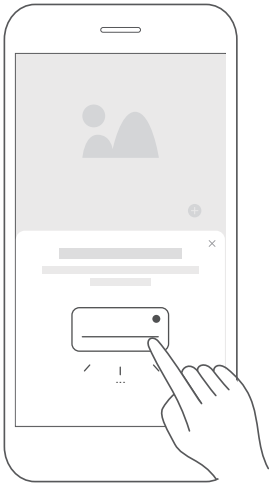

2) If no such message appears, proceed as follows:
Tap on "+" and select your device in the list of nearby available devices.
If your device is not listed, please add your device manually, first selecting the device category e.g. Portable AC.

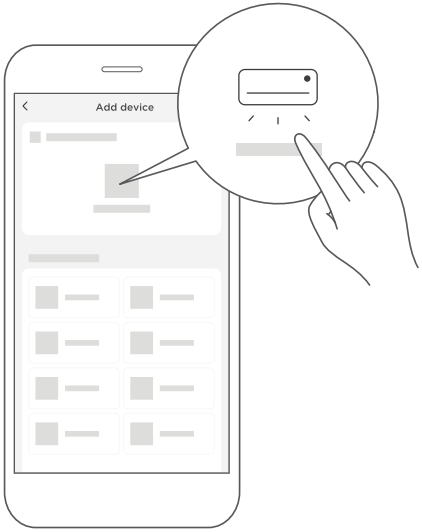


3) Follow the steps in the app to connect your device to the wireless network. If your device fails to connect, follow the additional instructions in the app.



Step 4: Controlling the device

After pairing successfully, a card will be created for the device in the SmartHome app. Shortcuts for basic functions will appear on the card such as changing the temperature or switching the device on or off.
Tapping on the card, will reveal additional features and settings. The actual UI design may look different from examples due to app updates.

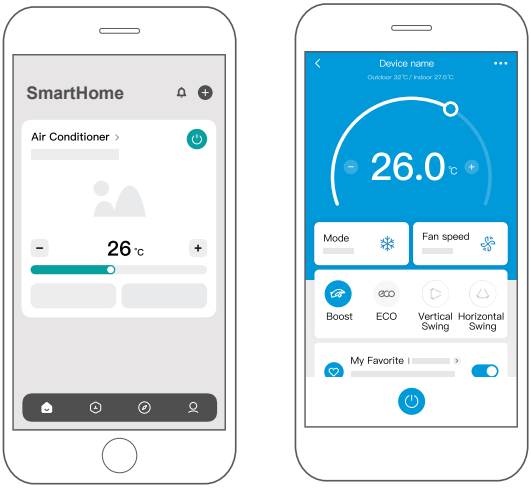

4 Compliance

We, hereby declare that this AC is in compliance with the relevant provisions of RE Directive 2014/53/EU. A copy of the full DoC is attached (Europen Union products only).

Wireless module models:
US-SK109:
FCC ID: 2ADQOMDNA23
IC: 12575A-MDNA23

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and it contains licence exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference;
(2) This device must acceptany interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Only operate the device in accordance with the instructions supplied.
Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

In Canada:

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation,
Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fomctionnement du dispositif.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur.
Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 millimètres entre le radiateur et votre corps.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

· Reorient or relocate the receiving antenna.
· Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Manufacturer:

GD Midea Air-Conditioning Equipment Co,.Ltd.
Lingang Road Beijiao Shunde Foshan
Guangdong People's Republic of China 528311

Company will not be liable for any issues and problems caused by Internet, Wireless Router and Smart Devices. Please contact the original provider to get further help.

WARRANTY

Air Conditioner Limited Warranty

Your product is protected by this Limited Warranty:

Warranty service must be obtained from Midea Consumer Services or an authorized Midea servicer.

Warranty

- One year full warranty from original purchase date.

Midea, through its authorized servicers will:

- Pay all costs for reparing or replacing parts of this appliance which prove to be defective in materials or workmanship.

Consumer will be responsible for:

- Diagnostics, removal, transportation and reinstallation cost required because of service.
- Costs of service calls that are a result of items listed under NORMAL RESPONSABILITIES OF THE CONSUMER**

Midea replacement parts shall be used and will be warranted only for the original warranty.

NORMAL RESPONSABILITIES OF THE CONSUMER**

This warranty applies only to products in ordinary household use, and the consumer is responsible for the items listed below:

1. Proper use of the appliance in acordance with instructions provided with the product.
2. Routine maintenance and cleaning necessary to keep the good working condition.
3. Proper installation by an authorized service professional in accordance with instructions provided with the appliance and in accordance with all local plumbing, electrical and/or gas codes.
4. Proper connection to a grouded power supply of sufficient voltage, replacement of blown fuses, repair of loosen connections or defects in house wiring.
5. Expenses for making the appliance accessible for servicing.
6. Damages to finish after installation.

EXCLUSIONS

This warranty does not cover the following:

1) Failure caused by damage to the unit while in your possesion (other than damage caused by defect or malfunction), by its improper installation, or by unreasonable use of the unit, including without limitation, failure to provide reasonable and necessary maintenance or to follow the written installation and Operating Instructions.
2) Damages caused by services performed by persons other than those authorized by Midea customer service; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply or acts of God.
3) If the unit is put to commercial, business, rental, or other use or application other than for consumer use, we make no warranties, express or implied, including but not limited to, any implied warranty of merchantability or fitness for use or purpose.
4) Products without original serial numbers or products that have serial numbers which have been altered or cannot be readily determined.

NOTICE: Some states do not allow the exclusions or limitation of incidental or consequential damages. So this limitation or exclusion may not apply to you.

IF YOU NEED SERVICE

Keep your bill of sale, delivery slip, or some other appropriate payment Record.

The date on the bill establishes the warranty period, should service be required.

If service is performed, its your best interest to obtain and keep all receipts.

This written warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Service under this warranty must be obtained by following these steps, in order:

1) Contact Midea Consumer Services or an authorized Midea services at 1-888-365-2230.
2) If there is a question as to where to obtain service, contact our consumer relations Departament.

WARNING: Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children.

This product contains a lithium button/coin cell battery. If a new or used lithium button/coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.


Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2024 all rights reserved

16120100A21558
20241021

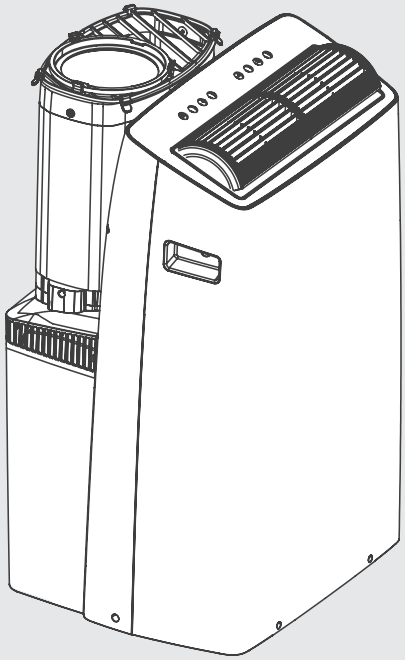

Garantie Limitée 1 An

CLIMATISEUR PORTABLE

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

SmartHome

Téléchargement et activation de l'application

SKu No. 21615087 Modèle NO. MP10SVWBA3RCM

SKu No. 21615037 Modèle NO. MP12SVWBA3RCM

Service à la clientèle : 1-888-365-2230

Notre personnel du service à la clientèle est disponible pour vous aider. En cas de problème avec votre achat, ou pour obtenir plus d'informations à propos de ce produit, veuillez composer notre numéro sans frais.

CONSERVEZ CE GUIDE

Conservez ce manuel avec la facture d'origine dans un endroit sûr et sec pour référence future.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 03

FONCTIONNEMENT 12

INSTALLATION 16

ENTRETIEN ET NETTOYAGE 23

ASTUCES DE DÉPANNAGE 24

MOUSSE ISOLANTE POUR TUYAU DE LA POMPE À CHALEUR 25

TÉLÉCOMMANDE ET DIRECTIVES POUR L'APPLICATION 26

GARANTIE 40

Veuillez lire ce manuel

Vous trouverez à l'intérieur de ce manuel de nombreux conseils utiles sur la façon d'utiliser et d'entretenir correctement votre climatiseur. Un petit entretien préventif de votre part peut vous faire gagner beaucoup de temps et d'argent sur la durée d'utilisation de votre climatiseur. Vous trouverez de nombreuses réponses aux problèmes les plus courants dans les astuces de dépannage. Vous devriez être en mesure de résoudre la plupart d'entre eux rapidement avant d'appeler le service après-vente. Ces instructions peuvent ne pas couvrir toutes les conditions d'utilisation possibles. Aussi, il convient de faire preuve de bon sens et d'être attentif à la sécurité lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de ce produit.

MISE EN GARDE

- Pour obtenir de l'aide, veuillez appeler le Centre de service au 1-888-365-2230.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil, par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le climatiseur.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière de câblage.
- Ne faites pas fonctionner votre climatiseur dans une pièce humide telle qu'une salle de bains ou une buanderie.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire les mesures de sécurité avant d'utiliser et d'installer l'appareil.
Les instructions suivantes doivent être respectées afin d'éviter que l'utilisateur ou d'autres personnes ne soient tués ou blessés et que des dommages matériels ne soient causés.
Un fonctionnement incorrect dû au non-respect des instructions peut entraîner la mort, des blessures ou des dommages matériels.

⚠ **ATTENTION**	Ce symbole indique la possibilité de blessures ou de pertes de vies humaines.
⚠ **ATTENTION**	Ce symbole indique la possibilité de dommages matériels ou de conséquences graves.

⚠ ATTENTION

- L'installation doit être effectuée conformément aux instructions d'installation. Une installation incorrecte peut entraîner des fuites d'eau, des décharges électriques ou un incendie.
- Utilisez uniquement les accessoires et les pièces fournis, ainsi que les outils indiqués pour l'installation. L'utilisation de pièces non conformes aux normes peut entraîner des fuites d'eau, des décharges électriques, des incendies, des blessures ou des dommages matériels.
- Assurez-vous que la prise de courant que vous utilisez est mise à la terre et que la tension est appropriée. Le cordon d'alimentation est équipé d'une fiche de mise à la terre à trois broches pour vous protéger contre les électrocutions. Les informations relatives à la tension figurent sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Votre appareil doit être utilisé dans une prise murale correctement mise à la terre. Si la prise murale que vous avez l'intention d'utiliser n'est pas correctement mise à la terre ou protégée par un fusible temporisé ou un disjoncteur (le fusible ou le disjoncteur nécessaire est déterminé par le courant maximum de l'appareil. Le courant maximal est indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil), demandez à un électricien qualifié d'installer la prise de courant appropriée.
- Installez l'appareil sur une surface plane et solide. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages ou des bruits et vibrations excessifs.
- L'appareil doit être maintenu libre de toute obstruction afin d'assurer son bon fonctionnement et de réduire les risques pour la sécurité.
- Ne modifiez pas la longueur du cordon d'alimentation et n'utilisez pas de rallonge pour alimenter l'appareil.
- Ne partagez pas une même prise avec d'autres appareils électriques. Une mauvaise alimentation électrique peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- N'installez pas votre climatiseur dans une pièce humide telle qu'une salle de bain ou une salle de lavage. Une trop grande exposition à l'eau peut provoquer un court-circuit des composants électriques.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit susceptible d'être exposé à des gaz combustibles, car cela pourrait provoquer un incendie.
- L'appareil est équipé de roulettes pour faciliter son déplacement. Veillez à ne pas utiliser les roulettes sur une moquette épaisse ou pour rouler sur des objets, car elles risquent de faire basculer l'appareil.
- N'utilisez pas un appareil qui est tombé ou qui a été endommagé.
- L'appareil avec chauffage électrique doit être éloigné d'au moins 1 mètre des matériaux combustibles.
- Ne touchez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides ou lorsque vous êtes pieds nus.

⚠ ATTENTION

- Si le climatiseur est renversé en cours d'utilisation, éteignez-le et débranchez-le immédiatement. Inspectez visuellement l'appareil pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Si vous pensez que l'appareil a été endommagé, contactez un technicien ou le service clientèle pour obtenir de l'aide.
- En cas d'orage, l'alimentation électrique doit être coupée pour éviter que l'appareil ne soit endommagé par la foudre.
- Votre climatiseur doit être utilisé de manière à être protégé de l'humidité (condensation, éclaboussures d'eau, etc.). Ne placez pas ou ne rangez pas votre climatiseur dans un endroit où il pourrait tomber ou être immergé dans l'eau ou tout autre liquide.
  Débranchez-le immédiatement si cela se produit.
- Tout le câblage doit être effectué en stricte conformité avec le schéma de câblage situé à l'intérieur de l'appareil.
- La carte de circuit imprimé (PCB) de l'appareil est conçue avec un fusible pour assurer une protection contre les surintensités. Les caractéristiques du fusible sont imprimées sur la carte de circuit imprimé : T 3,15A/250V, etc.
- Lorsque la fonction d'évacuation de l'eau n'est pas utilisée, maintenez fermement les bouchons de vidange supérieur et inférieur sur l'appareil afin d'éviter tout risque d'ingestion. Lorsque le bouchon de vidange n'est pas utilisé, conservez-le soigneusement pour éviter que les enfants ne s'étouffent.

⚠ ATTEBTUIB


- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Les enfants doivent être surveillés à proximité de l'appareil à tout moment. (en vigueur dans les autres pays, à l'exception des pays européens)
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification équivalente afin d'éviter tout danger.
- Avant tout nettoyage ou autre entretien, l'appareil doit être débranché du réseau électrique.
- Ne retirez pas les couvercles fixes. N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a été endommagé.
- Ne pas faire passer le cordon sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis, des patins ou des revêtements semblables. Ne faites pas passer le cordon sous les meubles ou les appareils. Placez le cordon à l'écart des zones de circulation et à un endroit où l'on ne risque pas d'y trébucher.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le cordon, la fiche, le fusible ou le disjoncteur est endommagé. Mettez l'appareil au rebut ou renvoyez-le à un centre de service agréé pour qu'il soit examiné ou réparé.
- Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas cet appareil avec un dispositif de contrôle de la vitesse à semi-conducteurs.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière de câblage.
- Contactez le technicien agréé pour la réparation ou l'entretien de cet appareil.
- Contactez l'installateur agréé pour l'installation de cet appareil.
- Ne couvrez pas et n'obstruez pas les grilles d'entrée et de sortie d'air.
- N'utilisez pas cet appareil pour des fonctions autres que celles décrites dans ce manuel d'instructions.
- Avant de procéder au nettoyage, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le.

⚠ ATTEBTUIB

- Débranchez l'appareil si des sons étranges, des odeurs ou de la fumée s'en dégagent.
- N'appuyez pas sur les boutons du panneau de commande avec autre chose que vos doigts.
- Ne retirez pas les couvercles fixes. N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a été endommagé.
- Ne faites pas fonctionner ou n'arrêtez pas l'appareil en insérant ou en retirant la fiche du cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas de produits chimiques dangereux pour nettoyer ou entrer en contact avec l'appareil. N'utilisez pas l'appareil en présence de substances ou de vapeurs inflammables telles que l'alcool, les insecticides, l'essence, etc.
- Transportez toujours votre climatiseur en position verticale et placez-le sur une surface stable et plane pendant l'utilisation.
- Contactez toujours une personne qualifiée pour effectuer les réparations. Si le cordon d'alimentation endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation neuf obtenu auprès du fabricant du produit et non réparé.
- Tenez la fiche par la tête lorsqu'elle est débranchée.
- Mettez l'appareil hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé.

Électronique

AVERTISSEMENT:
BEFORE PERFORMING ANY ELECTRICAL OR WIRING WORK, TURN OFF THE MAIN POWER TO THE SYSTEM.

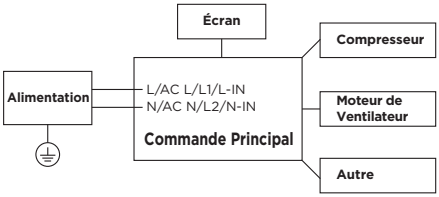

REMARQUE: Veuillez suivre strictement l'étiquette de câblage attachée à la machine pour toutes les connexions de câblage. Le schéma de câblage peut varier pour différentes unités.Veuillez vous référer au schéma de câblage sur la machine que vous avez achetée. Le schéma de câblage ci-dessus est une version simplifiée à des fins d'illustration préliminaire uniquement.

⚠ AVERTISSEMENT concernant l'utilisation du réfrigérant R32

- N'utilisez pas d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer que ceux recommandés par le fabricant.
- L'appareil doit être stocké dans une pièce dépourvue de sources d'inflammation en fonctionnement permanent (par exemple, flammes nues, appareil à gaz ou radiateur électrique en fonctionnement).
- Ne le percez pas et ne le brûlez pas.
- Sachez que les réfrigérants peuvent ne pas avoir d'odeur.
- L'appareil doit être installé, utilisé et stocké dans une pièce dont la surface au sol correspond à la quantité de réfrigérant à charger. Pour obtenir des informations précises sur le type de gaz et la quantité, veuillez vous référer à l'étiquette apposée sur l'appareil.
  En cas de différences entre l'étiquette et le manuel concernant la description de la surface minimale de la pièce, c'est la description de l'étiquette qui prévaut.
- L'appareil doit être installé, utilisé et stocké dans une pièce dont la surface au sol est supérieure à 4 m^2. L'appareil ne doit pas être installé dans un espace non ventilé, si cet espace est inférieur à 4 m^2.
- Aucun feu ouvert ou dispositif tel qu'un interrupteur pouvant générer des étincelles ou des arcs ne doit se trouver à proximité de l'appareil afin d'éviter de provoquer l'inflammation du réfrigérant inflammable utilisé. Veuillez suivre attentivement les instructions lors de l'entreposage ou l'entretien de l'appareil afin d'éviter tout dommage mécanique.



ATTENTION:
Risque d'incendie/ matières inflammables.

Explication des symboles affichés sur l'appareil

	**MISE EN GARDE**	Ce symbole indique que le manuel d'utilisation doit être lu attentivement.
	**MISE EN GARDE**	Ce symbole indique que le personnel d'entretien doit manipuler l'appareil en se référant au manuel d'installation.
	**MISE EN GARDE**	Ce symbole indique que des informations sont disponibles, comme le manuel d'utilisation ou le manuel d'installation.

⚠ AVERTISSEMENT

- L'entretien ne doit être effectué que selon les recommandations du fabricant de l'équipement.
  L'entretien et les réparations nécessitant l'assistance d'autres personnes qualifiées doivent être effectuées sous la supervision de la personne compétente en matière d'utilisation de réfrigérants inflammables.
- NE MODIFIEZ PAS la longueur du cordon d'alimentation ni n'utilisez une rallonge pour alimenter l'appareil.
- NE PARTAGEZ PAS une même prise de courant avec d'autres appareils électriques. Une alimentation électrique inadéquate peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Suivez attentivement les instructions relatives à la manipulation, à l'installation, au nettoyage et à l'entretien de l'appareil afin d'éviter tout dommage ou risque.
- Le réfrigérant inflammable R32 est utilisé dans l'appareil. Lors de l'entretien ou de la mise au rebut de l'appareil, le réfrigérant (R32) doit être récupéré correctement et ne doit pas être rejeté directement dans l'air.
- Le réfrigérant inflammable R32 est utilisé dans l'appareil. Lors de l'entretien ou de la mise au rebut de l'appareil, le réfrigérant (R32) doit être récupéré correctement et ne doit pas être rejeté directement dans l'air.
- Les ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées.
- L'appareil doit être entreposé de manière à éviter tout dommage mécanique. Un avertissement indiquant que l'appareil doit être entreposé dans un endroit bien aéré où la taille de la pièce correspond à la surface de la pièce indiquée pour le fonctionnement.
- Toute personne appelée à travailler sur un circuit de réfrigération ou à y pénétrer doit être titulaire d'un certificat en cours de validité émis par un organisme d'évaluation accrédité par 'industrie, qui atteste de sa capacité à manipuler des réfrigérants en toute sécurité conformément à une spécification d'évaluation reconnue par l'industrie.
- Toute formation doit suivre les exigences de l'ANNEXE HH de l'UL 60335-2-40, 4e édition.
- Les exemples de procédures de travail sont les suivants:
- la pénétration dans le circuit frigorifique.
- l'ouverture de composants scellés
- ouverture d'enceintes aérées

1. Transport d'équipements contenant des réfrigérants inflammables

Consultez les réglementations en matière de transport.

2. Marquage de l'équipement à l'aide de panneaux

Consultez les réglementations locales.

3. Élimination des équipements utilisant des réfrigérants inflammables

Consultez les réglementations nationales.

4. Entreposage des équipements et des appareils

L'entreposage de l'appareil doit être conforme aux règlements ou aux instructions applicables, selon ce qui est le plus strict.

5. Entreposage d'équipements emballés (invendus)

La protection des emballages d'entreposage doit être conçue de manière à ce que les dommages mécaniques subis par l'équipement à l'intérieur de l'emballage n'entraînent pas de fuite de la charge de fluide frigorigène. Le nombre maximum de pièces d'équipement pouvant être entreposées à l'intérieur de l'emballage doit être fixé par la réglementation locale.

6. Informations sur l'entretien

1) Contrôles de la zone:

Si une réparation du système de réfrigération est nécessaire, les précautions suivantes doivent être respectées avant d'effectuer des travaux sur le système. Avant de commencer à travailler sur des systèmes contenant des réfrigérants inflammables, des contrôles de sécurité sont nécessaires pour s'assurer que le risque d'inflammation est réduit au minimum. Pour les réparations du système frigorifique, les précautions suivantes doivent être prises avant d'intervenir sur le système.

2) Procédure de travail:

Les travaux doivent être entrepris selon une procédure contrôlée de manière à réduire au minimum le risque de présence de gaz ou de vapeurs inflammables pendant l'exécution des travaux.

3) Zone de travail générale:

Tout le personnel d'entretien et les autres personnes travaillant dans la zone locale doivent être informés de la nature des travaux effectués.
Le travail dans des espaces confinés doit être évité. La zone entourant l'espace de travail doit être délimitée. Il convient de s'assurer que les conditions à l'intérieur de la zone ont été rendues sécuritaires par le contrôle des matériaux inflammables.

4) Vérification de la présence de fluide frigorigène:

La zone doit être contrôlée à l'aide d'un détecteur de réfrigérant approprié avant et pendant les travaux, afin de s'assurer que le technicien est conscient de l'existence d'atmosphères potentiellement inflammables. Il convient de s'assurer que l'équipement de détectio des fuites utilisé est adapté aux réfrigérants inflammables, c'est-à-dire qu'il ne produit pas d'étincelles, qu'il est correctement scellé ou qu'il est intrinsèquement sûr.

5) Présence d'un extincteur :

Si un travail à chaud doit être effectué sur l'équipement de réfrigération ou toute pièce associée, un équipement d'extinction d'incendie approprié doit être disponible à portée de main. Un extincteur à poudre ou à CO2 doit se trouver à proximité de la zone de chargement.

6) Aucune source d'inflammation :

Aucune personne effectuant des travaux en rapport avec un système de réfrigération impliquant l'exposition d'une tuyauterie contenant ou ayant contenu un réfrigérant inflammable ne doit utiliser de sources d'allumage susceptibles d'entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.
Toutes les sources d'inflammation possibles, y compris a cigarette, doivent être maintenues à une distance suffisante du site d'installation, de réparation, d'enlèvement et d'élimination, au cours desquels du réfrigérant inflammable peut éventuellement être libéré dans l'espace environnant. Avant le début des travaux, la zone autour de l'équipement doit être examinée pour s'assurer qu'il n'y a pas de risques d'inflammabilité ou d'inflammation. Des panneaux d'interdiction de fumer doivent être affichés.

7) Zone ventilée:
Il convient de s'assurer que la zone est à l'air libre ou qu'elle est correctement aérée avant de pénétrer dans le système ou d'effectuer un travail à chaud. Une certaine ventilation doit être maintenue pendant la durée des travaux. La ventilation doit permettre de disperser en toute sécurité tout réfrigérant libéré et, de préférence, de l'expulser dans l'atmosphère.

8) Contrôles de l'équipement frigoriflque:
Lorsque des composants électriques sont remplacés, ils doivent être adaptés à l'usage prévu et répondre aux spécifications correctes. Les directives d'entretien et de maintenance du fabricant doivent être respectées à tout moment.
En cas de doute, consultez le service technique du fabricant pour obtenir de l'aide. Les contrôles suivants doivent être appliqués aux installations utilisant des réfrigérants inflammables :
la charge réelle de réfrigérant est conforme à la taille de la pièce dans laquelle les pièces contenant du réfrigérant sont installées.
Si un circuit frigorifique indirect est utilisé, la présence de fluide frigorigène doit être vérifiée dans le circuit secondaire.
Le marquage de l'équipement reste visible et lisible. Les marquages et les panneaux qui sont illisibles doivent être corrigés.
Les tuyaux ou éléments frigorifiques sont installés dans un endroit où ils ne risquent pas d'être exposés à une substance susceptible de corroder les éléments contenant du fluide frigorigène, à moins que ces éléments ne soient construits en matériaux intrinsèquement résistants à la corrosion ou qu'ils ne soient convenablement protégés contre la corrosion.

9) Contrôles des dispositifs électriques:
La réparation et l'entretien des composants électriques doivent comprendre des contrôles de sécurité initiaux et des procédures d'inspection des composants.
S'il existe un défaut susceptible de compromettre la sécurité, aucune alimentation électrique ne doit être connectée au circuit tant que le problème n'a pas été résolu de manière satisfaisante. Si le défaut ne peut pas être corrigé immédiatement, mais qu'il est nécessaire de poursuivre le travail, une solution temporaire adéquate doit être adoptée. Cette solution doit être signalée au propriétaire de l'équipement afin que toutes les parties soient informées. Les contrôles de sécurité initiaux doivent comprendre :
Les condensateurs sont déchargés : cette opération doit être effectuée de manière sûre afin d'éviter tout risque d'étincelle.
Qu'aucun composant ou câblage électrique sous tension n'est exposé pendant la charge, la récupération ou la purge du système.
Qu'il y ait un maintien de la mise à la terre.

7. Réparations des composants scellés

8. Réparation des composants à sécurité intrinsèque

9. Cablage

Vérifiez que le câblage ne sera pas soumis à l'usure, la corrosion, à une pression excessive, à des vibrations, à des rebords tranchants ou à tout autre effet environnemental défavorable. La vérification doit également tenir compte des effets de l'usure ou des vibrations continues provenant de sources telles que les compresseurs ou les ventilateurs.

10. Détection des fluides frigorigènes inflammables

En aucun cas, des sources potentielles d'inflammation ne doivent être utilisées pour la recherche ou la détection de fuites de réfrigérants.
Un chalumeau aux halogénures (ou tout autre détecteur utilisant une flamme nue) ne doit pas être utilisé.
Les méthodes de détection des fuites suivantes sont considérées comme acceptables pour les systèmes contenant des réfrigérants inflammables. Les détecteurs de fuites électroniques peuvent être utilisés pour détecter les réfrigérants inflammables, mais leur sensibilité peut être insuffisante ou nécessiter un recalibrage.
(L'équipement de détection doit être calibré dans une zone exempte de réfrigérant).

Il convient de s'assurer que le détecteur n'est pas une source potentielle d'inflammation et qu'il est adapté au fluide frigorigène utilisé.
L'équipement de détection des fuites doit être réglé sur un pourcentage de la LFL du réfrigérant et doit être calibré en fonction du réfrigérant utilisé et le pourcentage approprié de gaz (25 % au maximum) est confirmé. Les liquides de détection des fuites conviennent à la plupart des réfrigérants, mais l'utilisation de détergents contenant du chlore doit être évitée, car le chlore peut réagir avec le réfrigérant et corroder la tuyauterie en cuivre.
Si une fuite est suspectée, toutes les flammes nues doivent être enlevées/éteintes. Si une fuite de réfrigérant nécessitant un brasage est constatée, tout le réfrigérant doit être récupéré dans le système ou isolé (au moyen de vannes d'arrêt) dans une partie du système éloignée de la fuite.
L'élimination du fluide frigorigène doit se faire conformément à la section « Enlèvement et évacuation ».

11. Enlèvement et évacuation

Lorsque l'on pénètre dans le circuit de réfrigération pour effectuer des réparations - ou pour toute autre raison - il convient d'utiliser les procédures conventionnelles. Toutefois, pour les réfrigérants inflammables, il est important de suivre des pratiques exemplaires, étant donné que l'inflammabilité est un facteur à prendre en considération. La procédure suivante doit être respectée:

-Retirer en toute sécurité le réfrigérant conformément aux réglementations locales et nationales;
-Évacuer;
-Purger le circuit avec un gaz inerte (optionnel pour A2L);
-Évacuer (optionnel pour A2L).
-Rincer ou purger continuellement avec un gaz inerte lors de l'utilisation d'une flamme pour ouvrir le circuit; et
-Ouvrir le circuit.

Si les codes locaux et nationaux interdisent l'évent, la charge de réfrigérant doit être récupérée dans les cylindres de récupération appropriés. Pour les appareils contenant des réfrigérants inflammables, le système doit être purgé avec de l'azote sans oxygène pour rendre l'appareil sûr pour les réfrigérants inflammables. Ce processus peut devoir être répété plusieurs fois. L'air comprimé ou l'oxygène ne doivent pas être utilisés pour purger les systèmes de réfrigérant. Pour les appareils contenant des réfrigérants inflammables, la purge des réfrigérants doit être réalisée en brisant le vide dans le système avec de l'azote exempt d'oxygène et en continuant à remplir jusqu'à ce que la pression de travail soit atteinte, puis en ventilant dans l'atmosphère, et enfin en tirant au vide (optionnel pour A2L). Ce processus doit être répété jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réfrigérant dans le système (optionnel pour A2L).

Lorsque la charge finale d'azote sans oxygène est utilisée, le système doit être mis à l'air libre jusqu'à la pression atmosphérique pour permettre le travail.
Il convient de s'assurer que la sortie de la pompe à vide ne se trouve pas à proximité d'une source d'inflammation potentielle et qu'une ventilation est disponible.

12. Procédures de charge

Outre les procédures de charge conventionnelles, les exigences suivantes doivent être suivies.
Veillez à ce qu'il n'y ait pas de contamination des différents fluides frigorigènes lors de l'utilisation de l'équipement de charge. Les tuyaux ou conduites doivent être aussi courts que possible pour minimiser la quantité de réfrigérant qu'ils contiennent. Les bouteilles doivent être conservées dans une position appropriée conformément aux instructions. Assurez-vous que le système de réfrigération est mis à la terre avant de le charger en fluide frigorigène. Étiquetez le système lorsque la charge est terminée (si ce n'est pas déjà fait). Il faut faire très attention à ne pas trop remplir le système de réfrigération. Avant de recharger le système, il doit être soumis à un essai de pression avec l'OFN. Le système doit être soumis à un essai d'étanchéité à la fin de la charge, mais avant la mise en service. Un essai d'étanchéité de suivi doit être effectué avant de quitter le site.

13. Mise hors service

Avant d'effectuer cette procédure, il est essentiel que le technicien connaisse parfaitement l'équipement et toutes ses caractéristiques. Il est recommandé de veiller à ce que tous les réfrigérants soient récupérés en toute sécurité. Avant de procéder à cette opération, un échantillon d'huile et de réfrigérant doit être prélevé au cas où une analyse serait nécessaire avant la réutilisation du réfrigérant récupéré.
Il est essentiel que l'alimentation électrique soit disponible avant le début des opérations.
a) Familiarisez-vous avec l'équipement et son fonctionnement.
b) Isolez le système électriquement.
c) Avant d'entamer la procédure, assurez-vous qu'un équipement de manutention mécanique est à disposition, au besoin, et qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire : tous les équipements de protection individuelle sont disponibles et utilisés correctement; le processus de récupération est supervisé à tout moment par une personne compétente; l'équipement de récupération et les bouteilles sont conformes aux normes appropriées.
d) Si possible, vidangez le système de réfrigération par pompage.
e) S'il n'est pas possible de faire le vide, fabriquez un collecteur afin que le réfrigérant puisse être retiré des différentes parties du système.
f) Assurez-vous que la bouteille se trouve sur la balance avant de procéder à la récupération.
g) Démarrez le dispositif de récupération et utilisez-le conformément aux instructions.
h) Ne remplissez pas trop les bouteilles (pas plus de 80 % du volume de la charge liquide).
i) Ne dépassez pas la pression de service maximale de la bouteille, même temporairement.
j) Lorsque les bouteilles ont été correctement remplies et que le processus est terminé, assurez-vous que les bouteilles et l'équipement sont rapidement retirés du site et que toutes les vannes d'isolation de l'équipement sont fermées.
k) Le réfrigérant récupéré ne doit pas être chargé dans un autre système de réfrigération avant d'avoir été nettoyé et vérifié.

14. Étiquetage


L'équipement doit porter une étiquette indiquant qu'il a été mis hors service et vidé de son fluide frigorigène. L'étiquette doit être datée et signée.
Veillez à ce que l'équipement porte une étiquette indiquant qu'il contient un réfrigérant inflammable.


15. Récupération

Lorsque l'on retire le fluide frigorigène d'un système, que ce soit à des fins d'entretien ou de mise hors service, il est recommandé de veiller à ce que tous les fluides frigorigènes soient retirés en toute sécurité. Lors du transfert du fluide frigorigène dans les bouteilles, veillez à n'utiliser que des bouteilles de récupération de fluide frigorigène appropriées.
Veillez à ce que le nombre de bouteilles nécessaires pour contenir la charge totale du système soit suffisant. Toutes les bouteilles à utiliser sont désignées pour le fluide frigorigène récupéré et étiquetées pour ce fluide (c'est-à-dire des bouteilles spéciales pour la récupération du fluide frigorigène). Les bouteilles doivent être équipées d'une soupape de surpression et des valves d'arrêt correspondantes en bon état de fonctionnement. Les bouteilles de récupération vides sont évacuées et, si possible, refroidies avant la récupération.
L'équipement de récupération doit être en bon état de fonctionnement et accompagné d'un ensemble d'instructions concernant l'équipement disponible et adapté à la récupération des réfrigérants inflammables. En outre, un jeu de balances calibrées doit être disponible et en bon état de fonctionnement. Les tuyaux doivent être complets, munis de raccords étanches et en bon état.
Avant d'utiliser la machine de récupération, vérifiez qu'elle est en bon état de fonctionnement, qu'elle a été correctement entretenue et que tous les composants électriques associés sont scellés afin d'éviter toute inflammation en cas de fuite de réfrigérant. En cas de doute, consultez le fabricant. Le fluide frigorigène récupéré doit être renvoyé au fournisseur de fluide frigorigène dans le bon cylindre de récupération, et le bordereau de transfert de déchets correspondant doit être établi.
Ne mélangez pas les réfrigérants dans les unités de récupération et surtout pas dans les bouteilles. Si les compresseurs ou les huiles de compresseur doivent être retirés, assurez-vous qu'ils ont été évacués à un niveau acceptable afin de garantir que le réfrigérant inflammable ne reste pas dans le lubrifiant. Le processus d'évacuation doit être effectué avant de renvoyer le compresseur aux fournisseurs. Seul le chauffage électrique du corps du compresseur doit être utilisé pour accélérer ce processus. Lorsque l'huile est vidangée d'un système, cette opération doit être effectuée en toute sécurité.

Alimentation de l'appareil

Le cordon d'alimentation contient un dispositif permettant de mesurer du courant; ce dispositif détecte les dommages au le cordon d'alimentation. Testez votre cordon d'alimentation d'alimentation comme suit:
1. Branchez le climatiseur.
2. Le cordon d'alimentation doit comporter DEUX boutons sur la tête de la fiche.
Appuyez sur le bouton TEST. Vous entendrez un clic lorsque le bouton RESET ressort.
3. Appuyez sur le bouton RESET. Vous entendrez un clic lorsque le bouton s'enclenche.
4. Le cordon d'alimentation fournit maintenant l'appareil en électricité. (Sur certains appareils, cela peut être indiqué par un voyant sur la tête de la fiche).

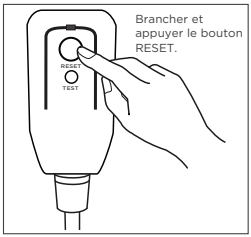

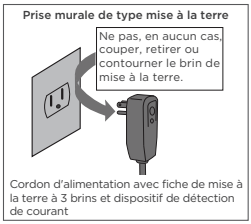


REMARQUE
Le cordon d'alimentation de ce climatiseur contient un dispositif de détection de courant conçu pour réduire le risque d'incendie.
Dans le cas où le cordon d'alimentation est endommagé, il ne peut pas être réparé. Il doit être remplacé par un cordon approuvé par le fabricant.

REMARQUES
- N'utilisez pas ce dispositif pour mettre en marche ou arrêter l'appareil.
- Assurez-vous toujours que le bouton RESET est enclenché pour un fonctionnement correct.
- Le cordon d'alimentation doit être remplacé s'il ne se réinitialise pas lorsque le bouton TEST est enfoncé. Veuillez contacter le service clientèle.

FONCTIONNEMENT


Description de l'appareil

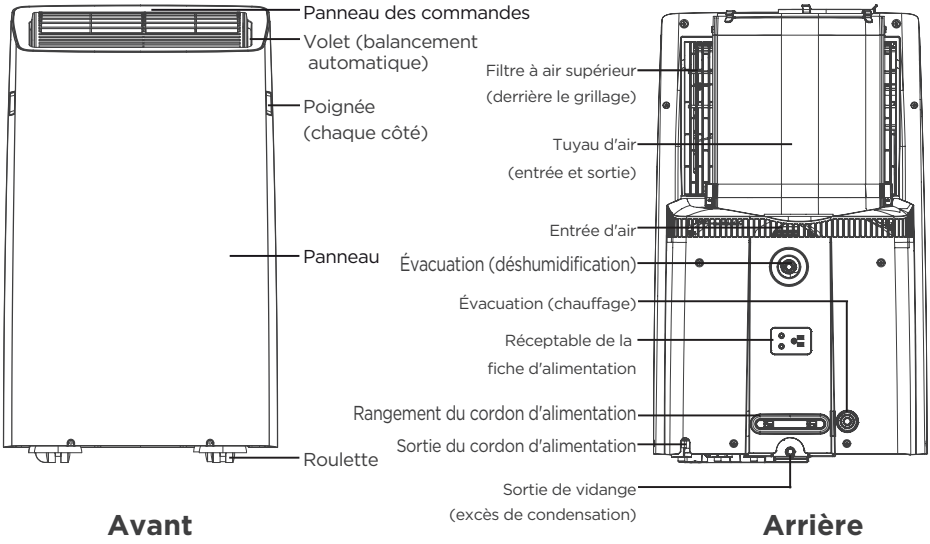

Gamme de températures de l'appareil :

Mode	Gamme de températures
Froid	16°C ~ 35°C (60°F ~ 95°F)
Sec	13°C ~ 35°C (55°F ~ 95°F)
Pompe à chaleur (modèles avec chauffage)	5°C ~ 30°C (41°F ~ 86°F)

Caractéristiques du panneau des commandes

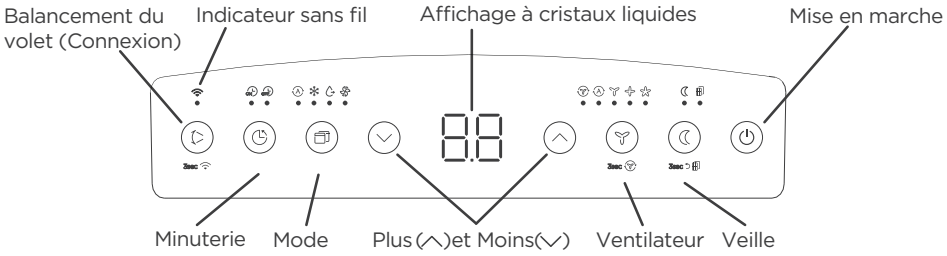

Balancement du volet
Utilisé pour lancer la fonction de balancement automatique (Auto Swing). Lorsque le fonctionnement est activé, une pression sur le bouton SWING permet d'arrêter le volet à l'angle souhaité.

Connexion
Le bouton de connexion est également utilisé pour lancer le mode de connexion sans fil. Pour lancer le mode de connexion sans fil, branchez le climatiseur, puis appuyez sur le bouton SWING pendant 3 secondes. L'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES indique « AP » pour indiquer que l'appareil est en mode de connexion sans fil. Reportez-vous aux instructions de connexion de l'application pour pour terminer le processus de connexion.
Si la connexion est réussie, l'appareil passe en mode de connexion sans fil et le voyant s'allume. Si la connexion échoue, l'appareil quittera automatiquement le mode de connexion sans fil au bout de 8 minutes et le voyant sans fil ne s'allumera pas.
REMARQUE : le processus de connexion sans fil doit être doit être complété dans les 8 minutes suivant la mise sous tension du le climatiseur.

Minuterie
Ce bouton est utilisé pour lancer le programme d'heure de démarrage (AUTO ON) et l'heure d'arrêt (AUTO OFF). Le voyant de mise en marche ou d'arrêt de la minuterie s'allume en fonction du réglage sélectionné.

Ventilateur
Ce bouton contrôle la vitesse du ventilateur. Appuyez pour contrôler la vitesse du ventilateur en quatre vitesses - LOW, MID, HIGH et AUTO (bas, moyen, élevé et automatique). Le voyant de la vitesse du ventilateur sélectionnée (sauf AUTO) s'allume.
REMARQUE : cette fonction s'applique aux modèles dotés de la fonction ventilateur constant. En mode COOL ou DRY, appuyez sur le bouton Fan pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction de ventilateur constant.
Lorsque la fonction est activée, le voyant du ventilateur constant s'allume, indiquant que le ventilateur fonctionne en permanence. Lorsque la fonction est désactivée, le voyant du ventilateur constant s'éteint, indiquant que le ventilateur s'arrête lorsque le compresseur s'arrête

Mode
Ce bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement souhaité. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, un mode est sélectionné dans une séquence allant de AUTO, COOL, DRY, FAN et HEAT (modèles avec chauffage uniquement). Le voyant du mode s'allume et indique le mode sélectionné.

Plus (∧) et Moins (∨)
Ces boutons sont utilisés pour augmenter ou diminuer la température par incrément de 1° dans une plage allant de 60 °F/16 °C à 86 °F /30 °C ou le réglage de la MINUTERIE dans une plage de 0 à 24 heures.
Pour passer de °F à °C, appuyez simultanément sur les boutons Plus et Moins pendant 3 secondes.

Mise en marche
Ce bouton est utilisé pour la mise en marche ou l'arrêt de l'appareil.

Veille
Ce bouton est utilisé afin que l'appareil passe en mode de veille.

Affichage à cristaux liquides
Il indique la température réglée en °F (degrés Fahrenheit) ou °C (degrés Celsius), de même que les paramètres de la minuterie automatique. En modes DRY et FAN, il indique la température ambiante.

Il affiche également les codes d'erreur et le code de protection :

E1 - Erreur du capteur de température ambiante.
E2 - Erreur du capteur de température de l'évaporateur.
E3 - Erreur du capteur de température du condenseur (certains modèles).
E4 - Erreur de communication du panneau d'affichage.
P1 - Le plateau inférieur est plein. Raccordez le tuyau de vidange et évacuez l'eau recueillie. Si le code de protection apparaît à nouveau, appelez pour obtenir du service.

REMARQUE

Lorsqu'un de ces codes d'erreur se produit, éteignez l'appareil et vérifiez qu'il n'y a pas obstructions. Redémarrez l'appareil. Si le dysfonctionnement persiste, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation et contactez le service à la clientèle au 1-888-365-2230.

Fonctions

COOL (Refroidissement)

- Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que le voyant COOL s'allume.
- Appuyez sur les touches de réglage vers le haut (∧) ou vers le bas (∨) pour sélectionner la température ambiante souhaitée. La température peut être réglée dans une fourchette de 60 °F~86 °F/16 °C~30 °C.
- Appuyez sur le bouton FAN pour choisir la vitesse du ventilateur.

HEAT (modèles avec chauffage)

- Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que le voyant HEAT s'allume.
- Appuyez sur les touches de réglage vers le haut (∧) ou vers le bas (∨) pour sélectionner la température ambiante souhaitée. La température peut être réglée dans une fourchette de 60 °F~86 °F/16 °C~30 °C.
- Appuyez sur le bouton FAN pour choisir la vitesse du ventilateur.
- Lorsque vous passez en mode chauffage, le ventilateur peut démarrer plus lentement que prévu. Sur certains modèles, la vitesse du ventilateur du ventilateur ne peut pas être réglée en mode HEAT.

DRY (Déshumidification)

- Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que le voyant DRY s'allume.
- Avec ce mode, vous ne pouvez pas sélectionner la vitesse du ventilateur. Le moteur du ventilateur fonctionne à la vitesse AUTO.
- Gardez les fenêtres et les portes fermées pour obtenir le meilleur meilleur effet de déshumidification.

AUTO (Automatique)

- Lorsque vous réglez le climatiseur en mode AUTO, il sélectionne automatiquement le refroidissement, le chauffage (modèles avec chauffage) ou ventilateur uniquement selon la température que vous avez sélectionnée et la température ambiante actuelle.
- Le climatiseur contrôle utomatiquement la température de la pièce en fonction du point de température que vous avez défini.
- En mode AUTO, vous ne pouvez pas sélectionner la vitesse du ventilateur.

FAN (Ventilateur)

- Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que le le voyant FAN s'allume.
- Appuyez sur la touche FAN pour choisir la vitesse du ventilateur. La température ne peut pas être rajustée.
- Ne raccordez pas le conduit à une fenêtre.

TIMER (Minuterie pour démarrage ou arrêt automatique)

- Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur le bouton TIMER pour lancer le programme d'arrêt automatique. Le voyant TIMER OFF s'allume. Appuyez sur les boutons (∧) ou (∨) pour sélectionner l'heure souhaitée. Appuyez à nouveau sur la touche TIMER dans les 5 secondes. Le programme de démarrage automatique est lancé et le voyant TIMER ON s'allume.
- Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton TIMER pour lancer le programme de démarrage automatique. Si vous appuyez à nouveau sur ce bouton dans les 5 secondes, cela lancera le programme d'arrêt automatique.
- Appuyez ou maintenez enfoncée les boutons (∧) ou (∨) pour modifier la durée du programme Auto par incréments de 0,5 heure, jusqu'à 10 heures, puis par incréments d'une heure jusqu'à 24 heures. La commande décompte le temps restant jusqu'au démarrage.
- Le système revient automatiquement à l'affichage de la température précédente s'il n'y a pas de sélection dans les 5 secondes.

- Mettre l'appareil sous tension ou hors tension à tout moment ou régler la minuterie sur 0.0 permettront d'annuler la fonction de démarrage ou arrêt automatique.
- En cas de dysfonctionnement de l'appareil, le programme de démarrage /arrêt automatique sera également annulé.

SLEEP (Veille)

En appuyant sur ce bouton, vous augmenterez (pendant le refroidissement) ou diminuerez (pendant le chauffage, selon le modèle) de 2 °F/1 °C après 30 minutes. La température augmentera (refroidissement) ou diminuera (chauffage) de 2 °F/1 °C après 30 minutes supplémentaires. Cette nouvelle température sera maintenue pendant 7 heures avant de revenir à la température initialement sélectionnée. Ceci met fin au le mode veille et l'appareil continuera à fonctionner selon le réglage initial.l'appareil continuera à fonctionner selon la programmation initiale.

REMARQUE

La fonction de veille n'est pas disponible en mode FAN ou DRY.

Autres caractéristiques

COMFORT SENSE (Sensation confort)

Cette fonction peut être activée UNIQUEMENT à partir de la télécommande. La télécommande sert de thermostat à distance permettant un contrôle précis de la température à l'endroit où elle se trouve; elle doit se trouver à moins de 26 pieds du climatiseur. Pour activer la fonction Comfort Sense, dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur le bouton SET pour la sélectionner. L'écran de la télécommande indiquera la température réelle à l'endroit où elle se trouve (à condition qu'elle se trouve à moins de 26 pieds du climatiseur). La télécommande envoie ce signal au climatiseur toutes les 3 minutes jusqu'à ce que le bouton Comfort Sense soit désactivé. Si l'appareil ne reçoit pas le signal Comfort Sense pendant un intervalle de 7 minutes, l'appareil quitte le mode Comfort Sense.

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible en mode FAN ou DRY.

AUTO-RESTART (Redémarrage)

Si l'appareil s'éteint inopinément en raison d'une panne de courant, il redémarre automatiquement avec la fonction précédemment définie lorsque le courant est rétabli.

ATTENDRE 3 MINUTES AVANT DE REMETTRE L'APPAREIL EN MARCHE

Une fois que l'appareil s'est arrêté, il ne peut pas être remis en marche avant que 3 minutes ne se soient écoulées. Cette mesure vise à pour protéger l'appareil. Le fonctionnement reprend automatiquement après 3 minutes.


RÉGLAGE DE LA DIRECTION DU FLUX D'AIR

Le volet peut être réglé automatiquement à l'aide du bouton SWING.

- Lorsque l'appareil est sous tension, le volet s'ouvre complètement.
- Appuyez sur le bouton SWING du panneau ou de la télécommande pour lancer la fonction Auto Swing. Le volet se lève et s'abaisse automatiquement.
- Veuillez ne pas régler le volet manuellement.

INSTALLATION


Choix du bon emplacement

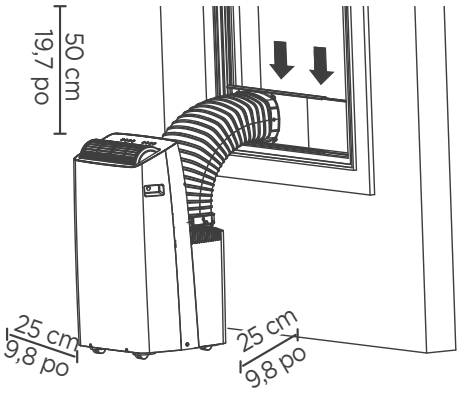

L'emplacement choisi doit répondre aux exigences suivantes :

- Assurez-vous d'installer votre appareil sur une surface plane afin de minimiser le bruit et les vibrations.
- L'appareil doit être installé à proximité d'une d'une prise de courant avec mise à la terre, et le drain (situé à l'arrière de l'appareil) doit être accessible.
- L'appareil doit être placé à au moins 25 cm (9,8 po) du mur le plus proche pour assurer une une bonne climatisation.
- NE PAS couvrir les prises d'air, les sorties ou le récepteur de signal à distance de l'appareil, car cela pourrait endommager l'appareil.

Installation recommandée

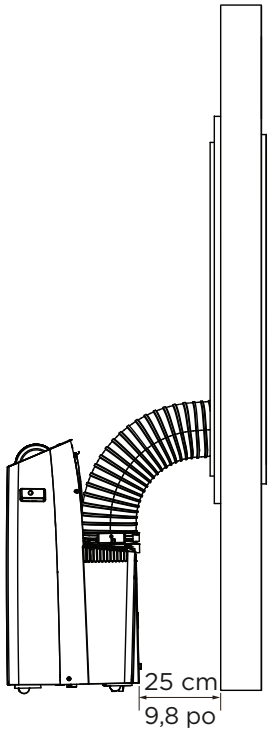

REMARQUE

L'apparence de votre appareil peut être légèrement différente.

⚠ AVERTISSEMENT

- Cet appareil de climatisation est un appareil hermétiquement fermée qui contient des gaz fluorés. Pour des informations particulières sur sur le type de gaz et la quantité, veuillez vous référer à l'étiquette correspondante sur l'appareil lui-même.
- Le service, l'entretien ou la réparation de cet appareil doivent être être effectués par un technicien certifié.
- Le recyclage du produit doit être effectué conformément à la réglementation locale.






Scannez ce code QR pour regarder une vidéo d'installation de votre climatiseur portatif Duo de Midea.

Outils nécessaires


- Tournevis à tête étoilée
- Ruban à mesurer ou règle
- Couteau ou ciseaux
- Scie (facultative, pour raccourcir l'adaptateur de fenêtre pour les fenêtres étroites).


Accessoires

Votre kit d'installation de fenêtre convient aux fenêtres de 48,4 à 162 cm (19,1 à 63,8 pouces). Veuillez revérifier tous les matériaux d'emballage pour vous assurer que des accessoires ne sont pas accidentellement jetés.

Pièce	Description	Quantité
	Adaptateur pour évacuation d'air	1
	Boulon	8
	Glissières de fenêtre	5
	Support de la fenêtre	1
	Adaptateur de fenêtre coulissante - avan	1
	Adaptateur de fenêtre coulissante - arrière	1
	Adaptateur de fenêtre coulissante - séparateur d'air	1
	Joint en mousse A (adhésif)	4
	Joint en mousse B (adhésif)	2
	Joint en mousse C (non adhésif)	2
	Mousse de protectionde la glissière de la fenêtre (adhésive)	2
	Support de sécuritéet 2 vis	1 ens.
	Tuyau de drainage	1
	Adaptateur de tuyaude vidange (uniquement pour le mode pompe à chaleur)	1
	Télécommande et pile	1 ens.
	Boucle du cordon d'alimentation(pour le modèle avec refroidissement)	1
	Mousse d'isolationdu tuyau de la pompe à chaleur (en option)	1 ens.
	1 vis (sur l'adaptateurdu tuyau de drainage)	1


Kit d'installation pour fenêtre

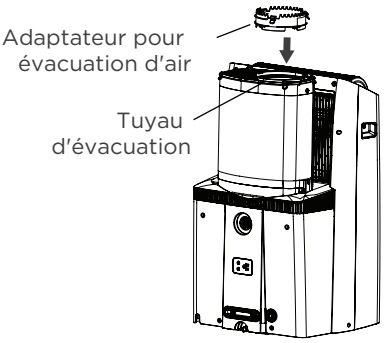

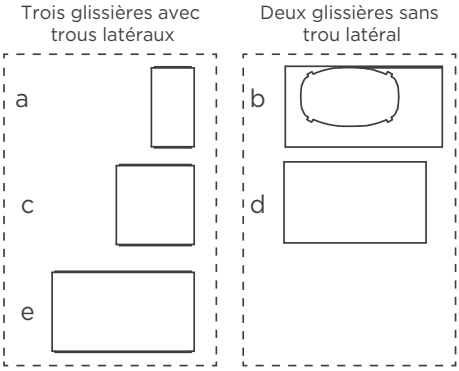

Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer quelle combinaison de glissières de fenêtre convient à votre fenêtre.

glissière	dimensions de la fenêtre (mm)			dimensions de la fenêtre (po)		
a+b	484	~	592	19,1	~	23,3
b+c	592	~	696	23,3	~	27,4
a+b+c	696	~	802	27,4	~	31,6
b+e	802	~	896	31,6	~	35,3
a+b+e	896	~	998	35,3	~	39,3
a+b+c+d	998	~	1210	39,3	~	47,6
a+b+c+d+e	1210	~	1620	47,6	~	63,8

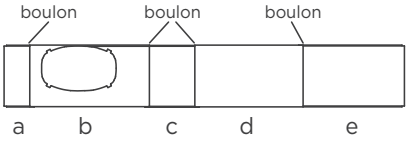

REMARQUE

Une fois que l'assemblage du tuyau d'évacuation et de la glissière de fenêtre réglable sont préparés, choisissez l'une des deux méthodes d'installation suivantes.


1: Pour les types de fenêtres à guillotine uniquement

Insérez l'adaptateur d'évacuation d'air dans la sortie du tuyau (l'ouverture circulaire) pour une performance optimale. Tournez l'adaptateur dans le sens horaire jusqu'à ce que les languettes de verrouillage s'enclenchent et que l'adaptateur ne tourne plus. Ignorez cette étape si vous installez l'adaptateur dans une fenêtre coulissante horizontale. L'adaptateur d'évacuation d'air peut interférer avec certaines moustiquaires de fenêtre, et peut être retiré si vous le souhaitez (veuillez noter que cela peut causer une légère diminution des performances).

2: Préparation de la glissière de fenêtre réglable


1. En fonction de la taille de votre fenêtre, réglez la taille de la glissière de fenêtre. Utilisez la combinaison de panneaux qui convient le mieux à l'ouverture de votre fenêtre.
2. Si la longueur de la fenêtre nécessite deux glissières de fenêtre ou plus, utilisez un boulon pour fixer les glissières une fois qu'elles sont une fois qu'ils sont à la bonne longueur.
3. En cas d'installation dans une fenêtre coulissante, les boulons doivent être installés des deux côtés des glissières de la fenêtre.


Type de fenêtre

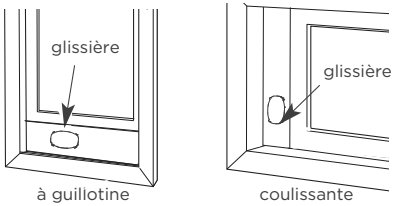


3: Application de l'isolation sur la glissière de fenêtre

Après avoir assemblé la glissière de fenêtre à la dimension appropriée, coupez et appliquez la mousse d'isolation sur le côté extérieur de la fenêtre.

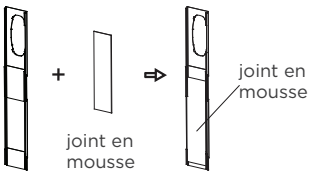

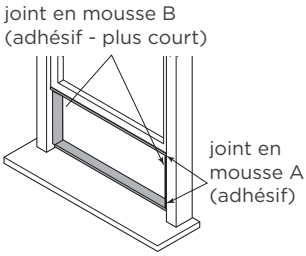


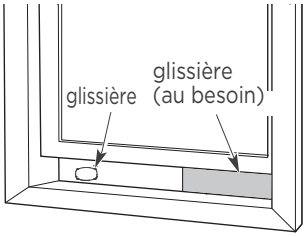


Type 1 : Installation pour fenêtre à guillotine


1. Coupez les bandes de mousse adhésive A et B à la bonne longueur et fixez-les au châssis et au cadre de la fenêtre comme indiqué.

2. Insérez l'ensemble de la glissière dans la fenêtre. Si l'ouverture du tuyau est recouverte par le cadre de la fenêtre, faites pivoter le panneau pour que le côté le plus épais soit face au cadre de la fenêtre. Fixez le support à l'arrière du panneau du tuyau afin de maintenir l'ouverture du tuyau en place que les panneaux coulissants de la fenêtre ne penchent pas vers l'intérieur.

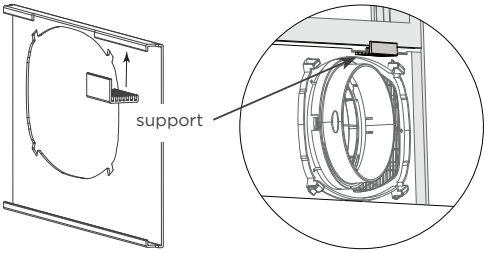


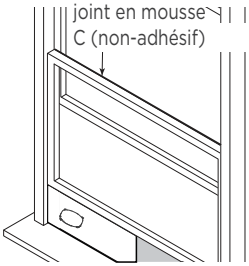


3. Découpez la bande de mousse d'étanchéité non adhésive C en fonction de la largeur de la fenêtre. Insérez le joint entre la vitre et le cadre de la fenêtre pour empêcher l'air et les insectes de pénétrer dans la pièce.

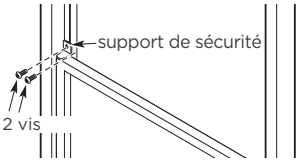


4. Si vous le souhaitez, installez le support de sécurité à l'aide de 2 vis comme indiqué.

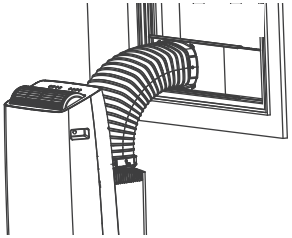



5. Fixez le tuyau au panneau coulissant de la fenêtre en insérant l'extrémité du tuyau dans l'ouverture du panneau.

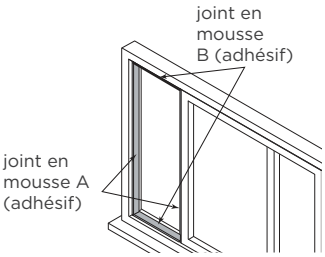

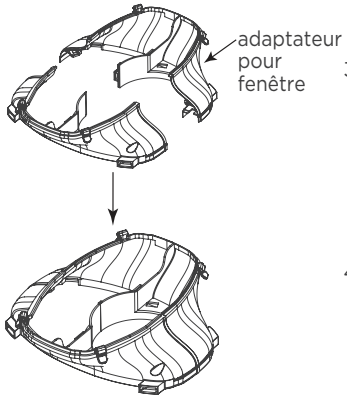


(avant et arrière)

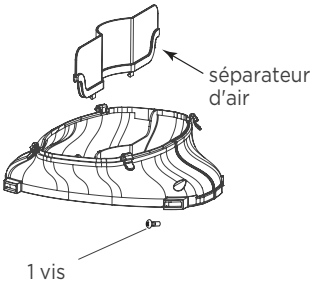


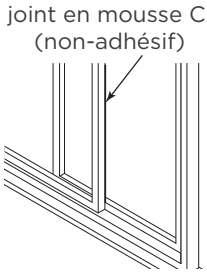


Type 2 : Installation de la fenêtre coulissante (facultatif)

1. Coupez les joints adhésifs en mousse (A et B) à la longueur appropriée et fixez-les au châssis et au cadre de la fenêtre comme indiqué.
2. Assemblage de l'adaptateur pour fenêtre coulissante (uniquement nécessaire pour les applications de fenêtres coulissantes) : alignez les deux moitiés de l'adaptateur de fenêtre coulissante et les connecter. Ensuite, fixez le séparateur d'air à l'adaptateur de fenêtre maintenant installé sur le côté extérieur. L'adaptateur entièrement assemblé doit ressembler à l'image de gauche.
3. Insérez l'ensemble de la glissière dans la fenêtre. Si l'ouverture du tuyau est couverte par le cadre de la fenêtre, faites pivoter le panneau pour que le côté le plus épais fasse face au cadre de la fenêtre. Fixez le support du kit de fenêtre à l'arrière du panneau du tuyau afin de le maintenir contre la fenêtre pour que les panneaux coulissants de la fenêtre ne se penchent pas vers l'intérieur.
4. Veillez à ce que des boulons soient installés des deux côtés de la fenêtre pour une meilleure robustesse.

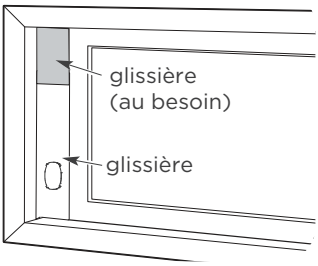


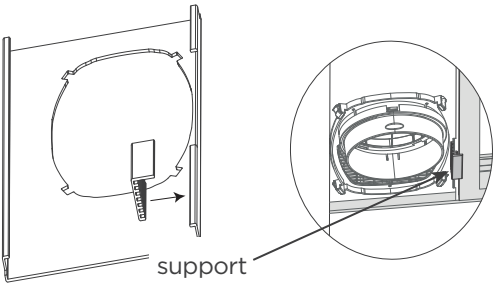

5. Coupez le joint non-adhésif C en mousse selon la hauteur de la fenêtre. Insérez le joint en mousse entre la vitre et le cadre de la fenêtre pour empêcher l'air et les insectes de pénétrer dans la pièce.

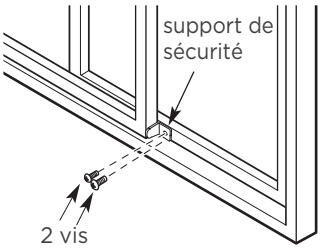


6. Si vous le souhaitez, installez le support de sécurité avec 2 vis comme indiqué.

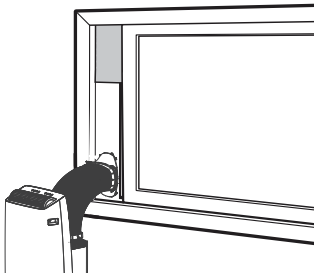


7. Fixez l'adaptateur de fenêtre coulissante au tuyau en alignant les cercles sur l'adaptateur et le tuyau. Insérez l'adaptateur pour fenêtre coulissante dans le trou de la fenêtre coulissante.

REMARQUE

Pour garantir un fonctionnement correct, NE PAS étirer ou plier le tuyau de manière excessive. Assurez-vous que qu'aucun objet ne se trouve à moins de 500 mm du tuyau d'entrée et de sortie.
Toutes les illustrations de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement; votre climatiseur peut être légèrement différent de celui illustré.

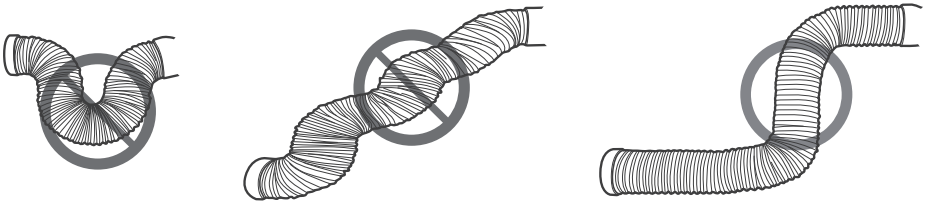


Évacuation

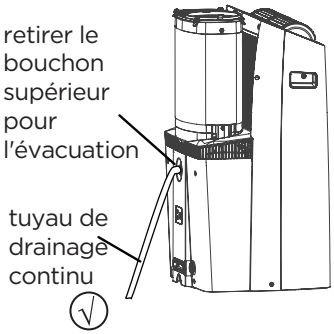

- Pendant le mode de déshumidification, retirez le bouchon supérieur pour l'évacuation, situé à l'arrière de l'appareil et installez le tuyau de vidange.
  Pour les modèles sans connecteur de vidange, il suffit de fixer le tuyau de vidange à l'orifice. Placez l'extrémité du tuyau directement dans la zone de vidange que vous utilisez.


Évacuation de l'eau (en mode chauffage)

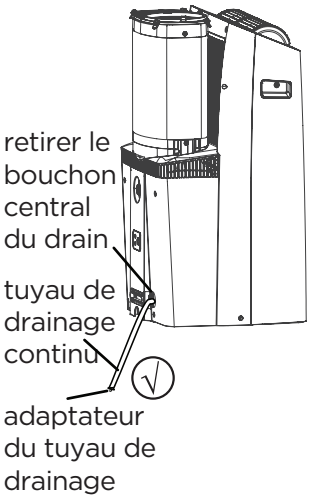



- En mode pompe à chaleur, l'appareil produit de la condensationt qui doit être évacuée. Vous devez installer le tuyau de vidange (drainage) lorsque l'appareil fonctionne en mode chauffage. Pour installer le tuyau, retirez le bouchon de l'orifice et fixez le tuyau fourni. L'adaptateur universel de vidangel peut être fixé à l'extrémité du tuyau inclus. Un tuyau de 3/4 po (non inclus) peut être fixé à l'adaptateur si une plus grande longueur de tuyau est nécessaire. Placez l'extrémité du tuyau dans la zone de drainage que vous utilisez.

REMARQUE

Cet appareil étant équipé d'une pompe à condensation, le tuyau d'évacuation peut être élevé jusqu'à 1,8 m (6 pi). Dirigez le tuyau vers l'évacuation, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de coudes qui qui limiterait l'écoulement de l'eau. Assurez-vous que l'extrémité du tuyau est dirigée vers le bas (voir la figure √ avec le symbole du crochet). La figure avec le symbole ⊗ n'est pas recommandée car l'extrémité du tuyau n'est pas dirigée vers le bas. Lorsque le tuyau de vidange continue n'est pas utilisé, assurez-vous que le bouchon de vidange et le bouton correspondant sont bien installés pour éviter les fuites.

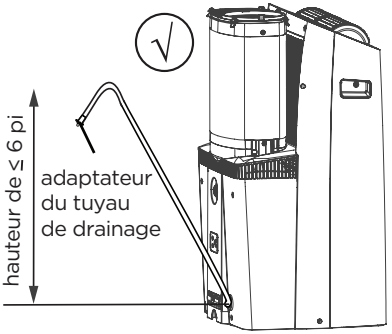

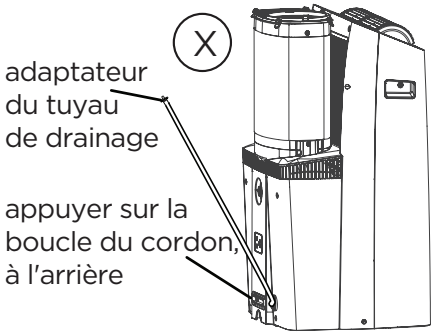

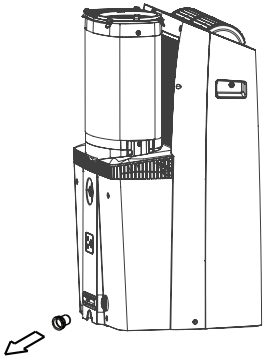

- Lorsque le niveau d'eau du plateau inférieur atteint un niveau prédéterminé, l'appareil émet 8 bips. L'affichage numérique affiche P1. À ce moment, le processus de climatisation/ déshumidification s'arrête immédiatement. Cependant, le moteur du ventilateur continue à fonctionner (c'est normal). Déplacez avec précaution l'appareil vers un endroit où l'eau peut s'écouler. Retirez le bouchon de vidange inférieur et laissez l'eau s'écouler. Réinstallez le bouchon de vidange inférieur et redémarrez l'appareil jusqu'à ce que le symbole symbole P1 disparaisse. Si l'erreur se répète, appelez le service après-vente.

REMARQUE


Veillez à réinstaller fermement le bouchon de vidange inférieur afin d'éviter les fuites avant d'utiliser l'appareil.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Mesures de sécurité

- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de le réparer.
- NE PAS utiliser de liquides ou de produits chimiques inflammables pour nettoyer l'appareil.
- NE LAVEZ PAS l'appareil sous l'eau courante. Cela pourrait provoquer une électrocution.
- NE PAS faire fonctionner l'appareil si l'alimentation électrique a été endommagée pendant le nettoyage. Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par un cordon neuf provenant du fabricant.

Nettoyage du filtre à air

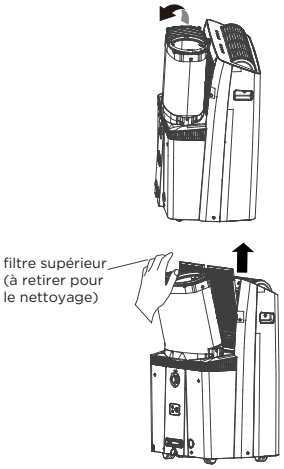

⚠ MISE EN GARDE

NE PAS faire fonctionner l'appareil sans filtre, car la saleté et les peluches l'obstrueraient et réduiraient ses performances.

Conseils d'entretien

- Veillez à nettoyer le filtre à air toutes les 2 semaines pour des performances optimales.
- Nettoyez le filtre à l'eau et assurez-vous qu'il est sec avant de le réinstaller.
- Le bac de récupération d'eau doit être vidangé immédiatement après l'apparition du message P1, et avant le stockage pour éviter les moisissures.
- Dans les foyers avec des animaux, vous devrez essuyer périodiquement le grillage pour éviter le blocage du flux d'air dû aux poils d'animaux.
- Remarquez que le filtre à air est intégré au couvercle amovible du grillage.

Nettoyage de l'appareil

Nettoyez uniquement avec un chiffon doux. N'utilisez pas de détergents puissants contenant de la cire ou des diluants,. car ils pourraient endommager l'appareil.

Rangement de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé

- Vidangez le bac de récupération d'eau de l'appareil en suivant les instructions de la section suivante.
- Faites fonctionner l'appareil en mode FAN pendant 12 heures dans une pièce chaude pour le sécher et éviter les moisissures.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le.
- Nettoyez le filtre à air en suivant les instructions de la section précédente. Réinstallez le filtre propre et sec avant de le ranger.
- Retirez les piles de la télécommande.

REMARQUE

Veillez à stocker l'appareil dans un endroit frais et sombre. L'exposition à la lumière directe du soleil ou à une chaleur extrême peut réduire la durée d'utilisation de l'appareil.

ASTUCES DE DÉPANNAGE


Avant de faire appel à un technicien, consultez cette liste. Elle peut vous faire gagner du temps et vous éviter des dépenses. Cette liste comprend des incidents courants qui ne résultent pas d'un défaut de fabrication ou de matériau de cet appareil.

Problème	Solution
L'appareil ne se met pas en marche en appuyant sur le bouton ON/ OFF.	Affiche le code d'erreur P1 et indique que le bac de récupération d'eau est plein. Éteignez l'appareil, videz l'eau du bac de récupération d'eau, et redémarrez l'appareil.
	Si la température ambiante est inférieure à la température réglée en mode COOL, réinitialisez la température.
L'appareil ne refroidit pas bien.	Le filtre à air est obstrué par de la poussière ou des poils d'animaux. Éteignez l'appareil et nettoyez le filtre en suivant les instructions.
	Le tuyau d'évacuation n'est pas raccordé ou est obstrué. Éteignez l'appareil, débranchez le tuyau, vérifiez qu'il n'est pas bouché et rebranchez-le.
	Le réglage de la température est trop élevé; diminuez la température réglée.
	Assurez-vous que toutes les fenêtres et les portes sont fermées.
	La surface de la pièce est peut-être trop grande; vérifiez à nouveau la zone de refroidissement.
	Vérifiez la présence d'éventuelles sources de chaleur dans la pièce et éliminez-les si possible.
L'appareil est bruyant ou vibre trop.	Le sol n'est pas de niveau. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
	Le filtre à air est obstrué par de la poussière ou des poils d'animaux. Éteignez l'appareil et nettoyez le filtre en suivant les instructions.
L'appareil émet un gargouillement.	Ce bruit est causé par le flux de réfrigérant à l'intérieur de l'unité et est normal.
L'appareil ne se connecte pas au sans fil ou l'application ne fonctionne pas (certains modèles).	Pour une assistance et des conseils de dépannage supplémentaires de dépannage, suivez le lien dans le code QR :
Le haut de la fenêtre penche vers l'avan, hors du rail de la fenêtre	Assurez-vous que le support de sécurité est correctement installé.
En mode chauffage, la vitesse du ventilateur est plus faible que que prévu.	Il est normal que la vitesse du ventilateur soit faible au départ en mode chauffage. La vitesse du ventilateur devrait atteindre le réglage souhaité après quelques minutes de fonctionnement.
En mode chauffage, la condensation s'accumule sur la section extérieure du tuyau.	Appliquez la mousse d'isolation du tuyau fournie comme indiqué à la page suivante.

REMARQUE

N'ajoutez pas une rallonge au tuyau d'évacuation!


MOUSSE ISOLANTE POUR TUYAU DE LA POMPE À CHALEUR

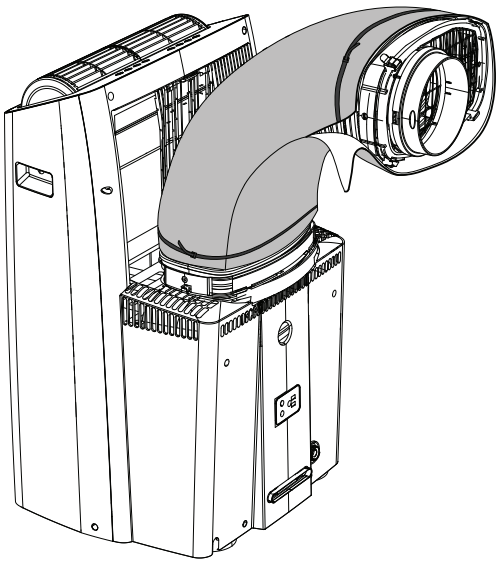

Si vous avez de la condensation sur la section extérieure du tuyau pendant le fonctionnement du chauffage, appliquez la mousse isolante pour pompe à chaleur fournie sur l'extérieur du tuyau. Utilisez les les attaches plastique fournies pour maintenir la mousse autour du tuyau.

TÉLÉCOMMANDE ET DIRECTIVES POUR L'APPLICATION

Manipulation de la télécommande

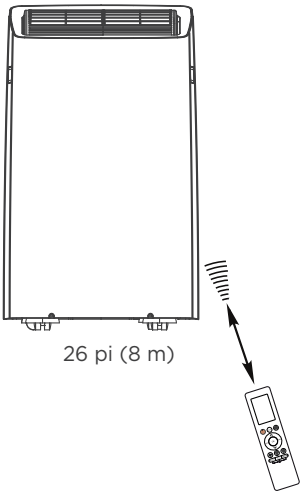


EMPLACEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

Utilisez la télécommande à une distance de 8 m (26 pi) du climatiseur et en la pointant vers l'appareil. Celui-ci émet un signal sonore lorsqu'il reçoit un signal

⚠ MISE EN GARDE

- Le climatiseur ne fonctionnera pas si les rideaux, les portes ou d'autres matériaux bloquent les signaux de la télécommande vers l'appareil.
- Empêchez tout liquide de se répandre sur la télécommande et ne l'exposez pas aux rayons directs ou à la chaleur.
- Si le récepteur de signaux infrarouges sur l'appareil est exposé à la lumière directe du soleil, le climatiseur risque de ne pas fonctionner correctement. Utilisez des rideaux pour empêcher la la lumière du soleil sur le récepteur.
- Si d'autres appareils électriques réagissent à la télécommande, déplacez ces appareils ou consultez votre détaillant local.

Insertion ou remplacement des piles

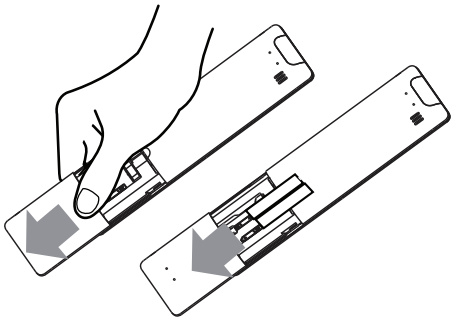

Votre climatiseur peut être livré avec deux piles AAA (certains appareils). Mettez-les dans la télécommande avant de l'utiliser.

1. Faites glisser le couvercle arrière de la télécommande télécommande vers le bas, exposant ainsi le compartiment à piles.
2. Insérez les piles en veillant à à faire correspondre les extrémités (+) et (-) des piles aux symboles à l'intérieur du compartiment des piles.
3. Faites glisser le couvercle du compartiment des piles pour le remettre en place.

REMARQUES POUR LES PILES

Pour obtenir un rendement maximal :

- Ne mélangez pas de vieilles piles avec des piles neuves ou des piles de type différent.
- Ne laissez pas les piles dans la télécommande si vous ne prévoyez pas l'utiliser pour une période supérieure à deux mois.

MISE AUX REBUTS DES PILES

Veillez à ce que les piles usagées soient jetées de manière appropriée.


CONSEILS D'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Pour pouvoir transmettre correctement une instruction, l'indicateur ON/OFF doit être allumé sur l'écran de la télécommande. (Voir la section Indicateurs de l'écran à cristaux liquides de la télécommande pour plus d'informations).

Caractéristiques de la télécommande

Modèle	RG10F2(B2)/BGEFU1
Tension nominale	3,0 V (piles sèches R03/LR03x2)
Portée du signal	26 pi (8 m)
Environnement	-5 °C ~ 60 °C (23°F ~ 140°F)

Boutons

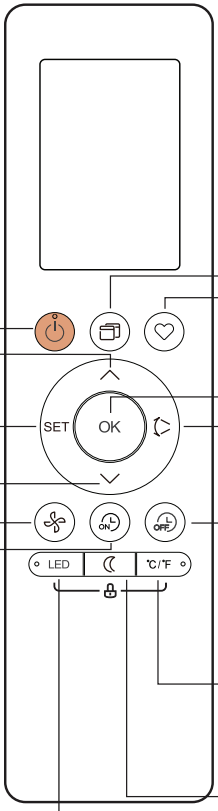

MARCHE/ARRÊT
Mettre en marche ou arrêter l'appareil.

TEMPÉRATURE ∧
Augmente la température par incrément de 1 °F (1 °C). La température maximale est de 30°C (86°F).

RÉGLAGE
Permet de faire défiler les différents modes : Comfort Sense ( )→ Mode AP ( ) Comfort Sense...

Le symbole correspondant au mode choisi clignotera à l'écran; appuyez le bouton OK pour confirmer.

TEMPÉRATURE ∨
Diminue la température par incrément de 1 °F (1 °C). La température minimale est de 16°C (60°F).

VITESSE DU VENTILATEUR
Commute la vitesse du ventilateur comme suit : Auto → Low → Medium → High...

ACTIVATION DE LA MINUTERIE
Règle la minuterie pour mettre l'appareil en marche (voir Comment utiliser les fonctions de base pour les instructions).

MODE
Commute les modes de fonctionnement :
Auto → Cool →Dry→ Heat→ Fan

RACCOURCI
Utilisé pour restaurer les paramètres actuels ou reprendre les paramètres précédents.

OK
Appuyez ce bouton pour transmettre les réglages au climatiseur.

BALANCEMENT
Permet d'activer ou désactiver le balancement horizontal du volet.

DÉSACTIVATION DE LA MINUTERIE
Règle la minuterie pour arrêter l'appareil (voir Comment utiliser les fonctions de base pour les instructions).


°C/°F
Permet d'alterner entre les valeurs en degrés Celsius ou Fahrenheit

VEILLE
Permet d'économiser l'énergie durant le sommeil.

AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES
Activez ou désactivez l'affichage à cristaux liquides de l'appareil et les signaux sonores du panneau des commandes.

Indicateurs d'écran de la télécommande

Les informations s'affichent lorsque la télécommande est mise sous tension.

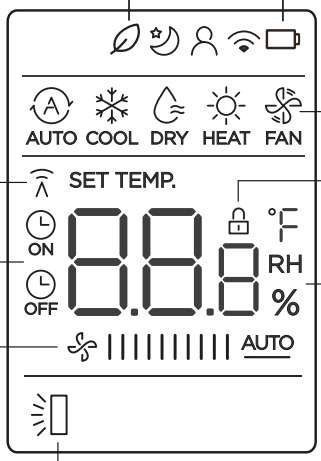

Affichage de la caractéristique de fraîcheur (non applicable)

Affichage du mode veille

Affichage des fonctions de confort

Affichage de la fonction de commande sans fil

Affichage de la détection de batterie faible (si clignotant)

Voyant de transmission
S'allume lorsque la télécommande envoie une commande à l'appareil.

EN MARCHE

TIMER ON affiché

TIMER OFF affiché

Affichage de la VITESSE DU VENTILATEUR
Indique la vitesse sélectionnée

BASSE

MOYENNE

ÉLEVÉE

AUTOMATIQUE AUTO

La vitesse du ventilateur ne peut pas être modifiée en mode AUTO ou DRY (déshumidification).

Volet horizontal
Balancement automatique affiché (NON APPLICABLE)

MODE affiché
Affiche le mode en cours, incluant :

AUTO COOL DRY HEAT FAN

LOCK affiché
S'affiche lorsque la fonction de verrouillage est activée.

Affichage de la température/ minuterie/vitesse du ventilateur
Affiche la température réglée par défaut, la vitesse du ventilateur ou de la minuterie lorsque vous utilisez les f onctions TIMER ON/OFF.

- Plage de température : 16-30°C / 60-86°F
- Plage de réglage de la minuterie : 0-24 heures

Cet affichage est désactivé lorsque l'appareil est en mode FAN.

Réglage de la minuterie


Marche/Arrêt de la minuterie - Réglage de la durée après laquelle l'appareil se mettra automatiquement en marche ou à l'arrêt.

MINUTERIE DE MISE EN MARCHE

Appuyez le bouton TIMER ON pour commencer.

Appuyez les flèches (haut-bas) pour choisir différentes durées de mise en marche.

Pointez la télécommande vers l'appareil et attendre 1 seconde; la minuterie de mise en marche sera activée.

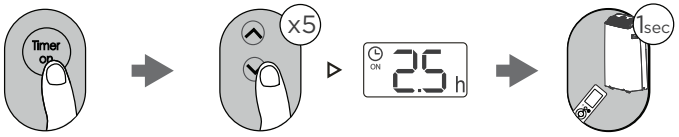


MINUTERIE DE MISE À L'ARRÊT

Appuyer le bouton TIMER OFF pour commencer.

Appuyez les flèches (haut-bas) pour choisir différentes durées de mise à l'arrêt.

Pointez la télécommande vers l'appareil et attendre 1 seconde; la minuterie de mise à l'arrêt sera activée.

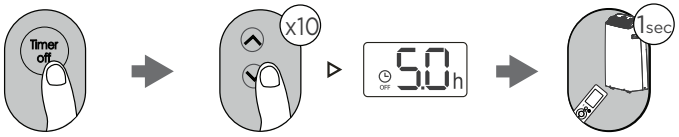



REMARQUE

1. Lorsque vous réglez la minuterie (mise en marche ou à l'arrêt - ON/OFF), l'heure augmentera par incrément de 30 minutes à chaque pression, jusqu'à 10 heures. Après 10 heures et jusqu'à 24 heures, elle augmentera par incrément d'une heure. (Par exemple, appuyez 5 fois pour obtenir 2,5 heures, et appuyez 10 fois pour obtenir 5 heures). La minuterie reviendra à 0,0 après 24 heures.
2. Annulez l'une ou l'autre fonction en réglant sa minuterie sur 0,.0 h.

RÉGLAGE DE MISE EN MARCHE/ARRÊT (EXEMPLE)

Rappelez-vous que les durées que vous réglez pour les deux fonctions ont pour base l'heure actuelle.

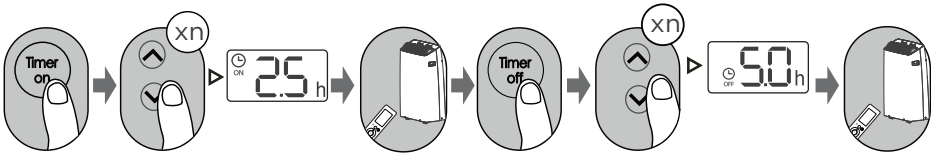

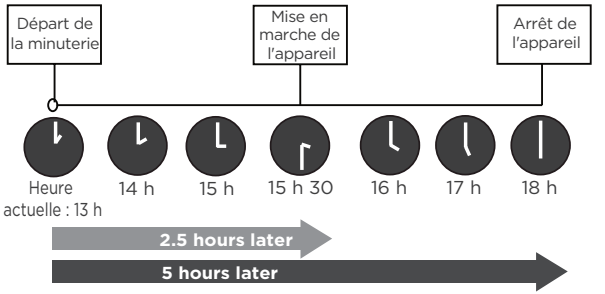

Exemple : Si la minuterie actuelle est 1:00 PM, pour régler la minuterie selon les étapes ci-dessus, l'appareil se mettra en l'appareil se mettra en marche 2,5 heures plus tard (15h30) et s'éteindra à 18h00.

1 Spécifications

Modèle : MP10SVWBA3RCM / MP12SVWBA3RCM
Modèle de module sans fil : US-SK109
Type d'antenne : Antenne PCB imprimée
Bande de fréquence : 2400 à 2483,5 MHz
Plage de température de fonctionnement : 0° à 45 °C/32°à 113 °F
Plage hygrométrique de fonctionnement : 10 à 85 %
Alimentation électrique : DC 5V / 500mA
Puissance TX maximale : < 20dBm

2 Précautions à prendre

- **Compatibilité de l'application:**

- L'application fonctionne sous iOS et Android, mais les versions antérieures peuvent ne plus être compatibles.
  Veuillez actualiser l'application avec la version la plus récente. Midea ne garantit pas la compatibilité et n'est pas responsable des difficultés qui pourraient en résulter.
- L'application est sujette à des mises à jour sans préavis afin d'en améliorer les fonctions.

- **Sécurité sans fil:**

- Smart Kit prend en charge les protocoles de sécurité suivants :
  WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE.
- Elle peut être utilisée avec ou sans cryptage, bien que le cryptage soit fortement recommandé.

- **Connectivité:**

- Des difficultés liées au réseau peuvent parfois entraîner des interruptions de service. L'affichage de l'appareil et l'application peuvent se désynchroniser, mais cela se résoudra lorsque le réseau sera rétabli.
- Si le réseau reste indisponible, il peut être nécessaire d'exécuter à nouveau le processus de configuration.
- Un changement dans le réseau sans fil nécessitera une reconfiguration de l'appareil.

- **Configuration:**

- Le processus de configuration du réseau peut varier légèrement par rapport au manuel.
- Veuillez consulter le site web du service pour plus obtenir plus de renseignements.


3 Comment utiliser Matter

Connectez votre climatiseur via Matter

⚠ Assurez-yous que votre appare ilm obile est connecté à votre routeur sans fil Le routeur sans fil doit prendre en charge et activer IPv6. Veuillez vous assurer que votre smartphone est connecté au réseau 2,4 GHz mais pas au réseau 5 GHz. Pour une compatibilité Matter optimale, connectez le climatiseur aux éco-systèmes Alexa, Google Home ou Apple Home ainsi qu'à au moins l'une de leurs enceintes intelligentes compatibles Matter respectives.


■ Étape 1 : Connectez-vous à l'enceinte intelligente

Sélectionnez votre écosystème préféré (Alexa, Google Home ou Apple Home) et assurez-vous d'avoir l'un de leurs produits compatibles Matter (comme leurs enceintes intelligentes) connecté à votre routeur sans fil.

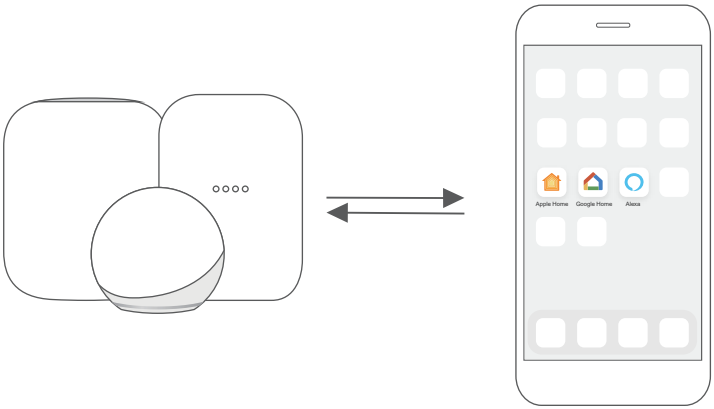

■ Étape 2 : Activez le Bluetooth

Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile.

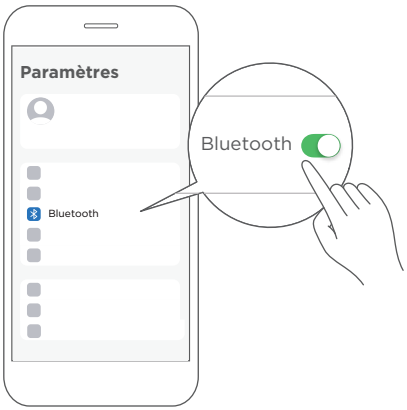


■ Étape 3 : Entrez en mode AP

Maintenez le bouton SWING enfoncé pendant 3 secondes pour commencer le processus d'appairage (« AP » apparaîtra sur l'affichage du climatiseur).

REMARQUE :


L'entrée en mode d'appairage AP peut varier selon les différents modèles de climatiseurs, veuillez suivre les instructions du panneau du climatiseur.

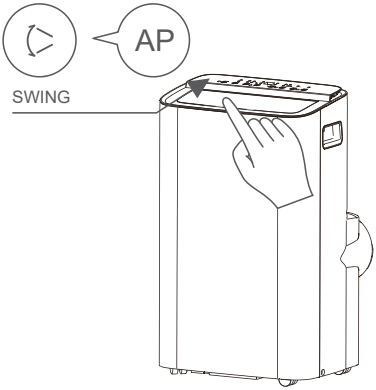

Portable AC


■ Étape 4 : Ouvrez l'application

Ouvrez l'application Alexa, Google Home ou Apple Home sur votre appareil mobile.

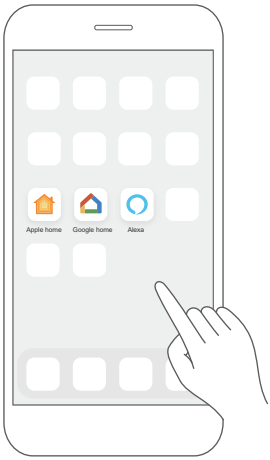


■ Étape 5: Scannez le code QR Matter

Appuyez sur le signe « + » et sur « Ajouter un appareil/accessoire » ou sur « + Ajouter » dans votre application, puis sélectionnez l'appareil Matter et scannez le code QR Matter trouvé sur le côté de l'appareil AC. Suivez les instructions respectives dans l'application Alexa, Google Home ou Apple Home pour terminer le processus de jumelage.

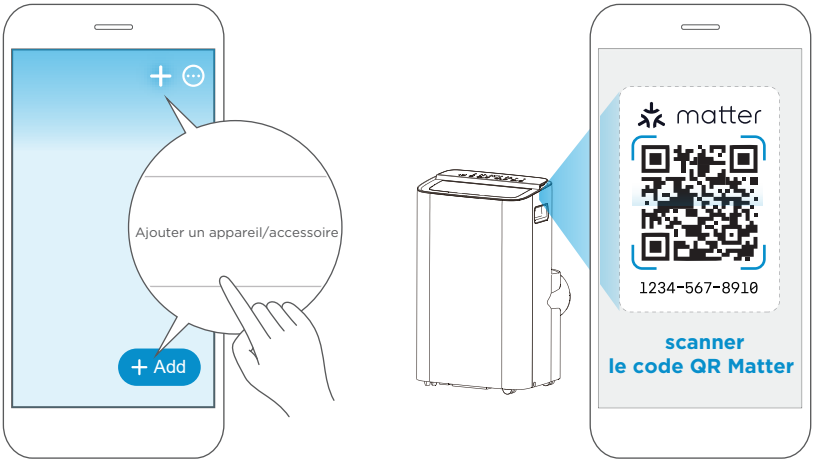

■ Étape 6: Contrôlez l'appareil

Après que le jumelage est réussi, vous pouvez contrôler la température de votre climatiseur et les réglages de mode, etc. via l'application écosystème respective et/ou l'enceinte intelligente.

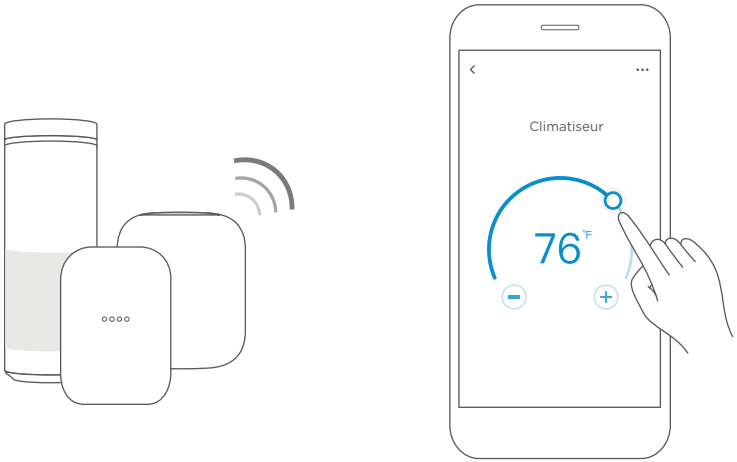

L'application et les enceintes intelligentes ne peuvent prendre en charge Matter que lorsqu'elles utilisent ces versions ou supérieures.

Dispositif	Version
iPhone	iOS 16.5
Apple Home Pod	16.5
Android	Version minimale des services Google Play: 22.36.15 Version minimale de l'application Google Home (GHA): 2.58.24.1-dogfood
Google Home Hub	Version minimale du micrologiciel Google Hub: 1.56.324896 (apparaît sur le hub en tant que version du micrologiciel Chromecast)
Application Alexa	2.2.536317
Appareil Alexa Echo	9094439556

REMARQUE :

- Les processus et les fonctionnalités de configuration peuvent varier entre les écosystèmes.
- Assurez-vous que l'application compatible Matter est à jour pour garantir la meilleure expérience.
- Périodiquement, nous mettrons à jour le logiciel de l'appareil pour améliorer l'expérience.
  Les mises à jour du logiciel de l'appareil peuvent être effectuées via l'application SmartHome.

4 Utilisation de l'application SmartHome

⚠ Assurez-vous que votre téléphone portable est connecté au réseau sans fil. La fonction Bluetooth doit être activée.
L'appareil doit également être sous tension.

Étape 1 : Téléchargez l'application SmartHome

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger directement l'application SmartHome depuis l'App Store ou recherchez-la sur Google Play Store.

Smart Home SmartHome


Téléchargement et activation de l'application

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Étape 2 : Connectez-vous

Lancez l'application SmartHome et connectez-vous si vous avez un compte SmartHome, ou créez un nouveau compte. Vous pouvez également utiliser une plateforme de connexion tierce.

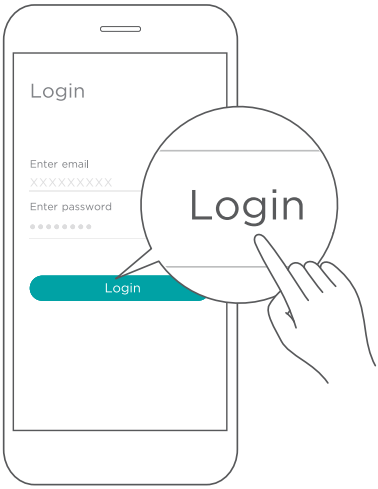


Étape 3 : Connectez l'appareil

1) Lorsque vous vous connectez, vous pouvez voir le message « Appareils intelligents découverts à proximité » (Smart devices discovered nearby). Tapez sur pour ajouter votre appareil.

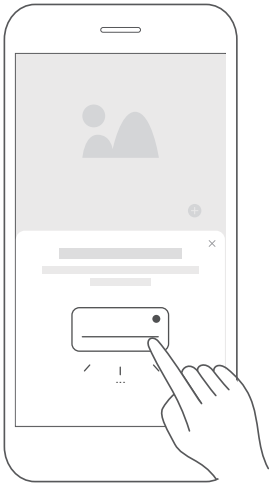

2) Si aucun message de ce type n'apparaît, procédez comme suit : tapez sur « +» et sélectionnez votre appareil dans la liste des appareils disponibles à proximité.
Si votre appareil ne figure pas dans la liste, ajoutez-le manuellement en sélectionnant d'abord la catégorie de l'appareil, par exemple « Climatiseur portatif » (Portable AC).

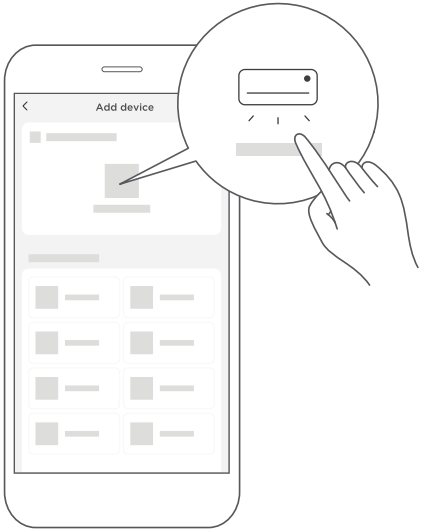


3) Suivez les étapes de l'application pour connecter votre appareil au réseau sans fil. Si votre appareil ne parvient pas à se connecter, suivez les instructions supplémentaires fournies par l'application.



Étape 4 : Contrôlez l'appareil

Une fois le pairage réussi, une fiche sera créée pour l'appareil dans l'application SmartHome. Des raccourcis pour les fonctions de base apparaîtront sur la fiche, comme le changement de température ou la mise en marche ou l'arrêt de l'appareil.
En tapant sur la fiche, vous accéderez à des fonctions et à des paramètres supplémentaires. Le design de l'interface utilisateur peut différer des exemples en raison des mises à jour de l'application.

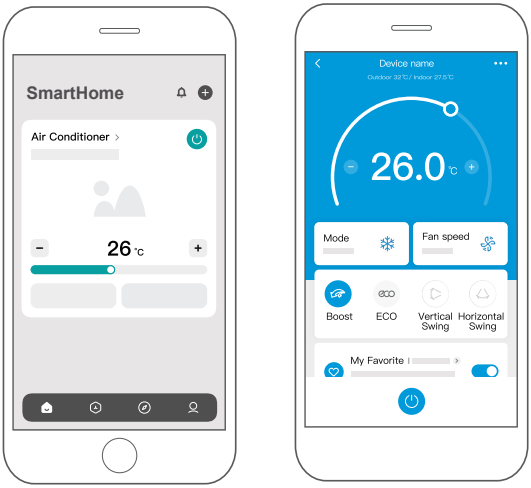

4 Conformité

Nous déclarons par la présente que ce dispositif est conforme aux dispositions pertinentes de la directive RE 2014/53/EU. Une copie de la déclaration de conformité complète est jointe (produits de l'Union européenne uniquement).

Modèles de modules sans fil :
US-SK109:
FCC ID: 2ADQOMDNA23
IC: 12575A-MDNA23

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et contient un (des) émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui est (sont) conforme(s) au RSS exempté(s) de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada.
L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles;
(2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable du dispositif.

N'utilisez le dispositif que conformément aux instructions fournies.
Tout changement ou modification de ce dispositif non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Ce dispositif est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter tout risque de dépassement des limites d'exposition aux radiofréquences fixées par la FCC, la proximité humaine avec l'antenne ne doit pas être inférieure à 20 cm (8 pouces) en fonctionnement normal.

Au Canada :

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Le présent dispositif est conforme aux RSS du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.
Cet émetteur ne doit pas être placé à proximité, ni fonctionner en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur.
Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimale de 20 millimètres entre le radiateur et votre corps.

REMARQUE :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Connecter l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Fabricant :

GD Midea Air-Conditioning Equipment Co, Ltd.
Lingang Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong
République populaire de Chine

La société n'est pas responsable des difficultés et des problèmes causés par le réseau Internet, le routeur sans fil et les appareils intelligents.
Veuillez contacter le fournisseur d'origine pour obtenir de l'aide.

GARANTIE

Garantie limitée du climatiseur

Votre appareil est protégé par la présente garantie limitée :

Le service de garantie doit être obtenu auprès du service à la clientèle Midea ou d'un réparateur Midea agréé.

Garantie

- Garantie complète d'un an à compter de la date d'achat initiale.

Midea, par l'intermédiaire de ses réparateurs agréés, s'engage à :

- Payer tous les coûts de réparation ou de remplacement des pièces de cet appareil qui s'avèrent défectueuses sur le plan des matériaux ou de la fabrication.

Le consommateur sera responsable de :

- Les diagnostics, les coûts de retrait, de transport et de réinstallation requis en raison du service.
- Les coûts des appels de service qui sont le résultat des éléments énumérés sous RESPONSABILITÉS NORMALES DU CONSOMMATEUR**.

Les pièces de rechange Midea seront utilisées et ne seront garanties que pour la garantie d'origine.

RESPONSABILITÉS NORMALES DU CONSOMMATEUR**

Cette garantie ne s'applique qu'aux appareils destinés à un usage domestique ordinaire, et le consommateur est responsable des éléments suivants :

1. Une utilisation correcte de l'appareil conformément aux instructions fournies avec l'appareil.
2. L'entretien et le nettoyage de routine nécessaires pour maintenir le bon état de fonctionnement.
3. L'installation correcte de l'appareil par un technicien agréé, conformément aux instructions fournies avec l'appareil et à tous les codes locaux de plomberie, d'électricité et de gaz.
4. Le raccordement correct à une alimentation électrique de tension suffisante, le remplacement des fusibles grillés, la réparation des des connexions desserrées ou des défauts du câblage domestique.
5. Les dépenses liées à l'accessibilité de l'appareil pour son entretien.
6. Dommages à la finition après l'installation.

EXCLUSIONS

La présente garantie ne couvre pas les éléments suivants :

1) Les défaillances causées par des dommages subis par l'appareil alors qu'il était en votre possession (autres que les dommages causés par un défaut ou dysfonctionnement), par une installation incorrecte ou par une utilisation abusive de l'appareil, y compris, mais sans s'y limiter, l'absence d'entretien raisonnable et nécessaire ou le non-respect des directives d'installation et d'utilisation.
2) Les dommages causés par des services effectués par des personnes autres que celles autorisées par le service clientèle de Midea, ou par des causes externes telles que l'abus, la mauvaise utilisation, une alimentation électrique inadéquate ou des catastrophes naturelles.
3) Si l'appareil est utilisé à des fins commerciales, d'affaires, de location ou pour toute autre utilisation ou application autre que celle du consommateur, nous n'offrons aucune garantie, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à l'usage ou à l'objectif.
4) Les appareils sans numéro de série original ou les appareils sans numéro de série original sont exclus de toute garantie.

REMARQUE : certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects. Cette limitation ou exclusion peut donc ne pas s'appliquer à vous.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE SERVICE

Conservez votre facture d'achat, votre bon de livraison ou tout autre document de paiement approprié.
La date figurant sur la facture détermine la période de garantie, si un service est nécessaire.
Si le service est effectué, il est dans votre intérêt d'obtenir et de conserver tous les reçus.
Cette garantie écrite vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre.
Le service prévu par cette garantie doit être obtenu en suivant les étapes suivantes, dans l'ordre :

1) Contactez le service à la clientèle de Midea ou un service de service agréé Midea en composant le 1-888-365-2230.
2) En cas de doute sur l'endroit où obtenir le service, contactez notre service des relations avec les consommateurs.

AVERTISSEMENT : risque de brûlure par produit chimique. Gardez les piles hors de portée des enfants.

Ce produit contient une pile au lithium. Si une pile au lithium, neuve ou usagée, est avalée ou entre en contact avec le corps, elle peut provoquer de graves brûlures internes et entraîner la mort en l'espace de deux heures seulement.
Fermez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment des piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Midea

Mettez-vous à l'aise

www.midea.com

© Midea 2024 all rights reserved

16120100A21558
20241021