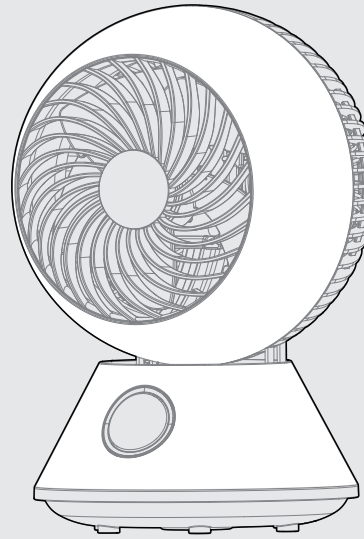


AIR CIRCULATION FAN

USER MANUAL

MSFAT06W5WC

SmartHome

Download the app
& activate product

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

EN

CONTENTS

THANK YOU LETTER 01

SAFETY INSTRUCTIONS 02

SPECIFICATIONS 05

PRODUCT OVERVIEW 06

OPERATION INSTRUCTIONS 07

APP SETUP AND OPERATION 14

CLEANING AND MAINTENANCE 15

TROUBLESHOOTING 20

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT 21

DATA PROTECTION NOTICE 22

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

EN

Explanation of Symbols

	**Danger** This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.
	**Warning of electrical voltage** This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.
	**Warning** The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.
	**Caution** The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	**Attention** The signal word indicates important information (e.g., damage to property), but not danger.
	**Observe instructions** This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

EN

- Read rules for safe operation and instructions carefully. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running.
- Disconnect fan when moving from one location to another. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
- Keep electrical appliances out of reach from children or infirm persons. Do not let them use the appliances without supervision.
- Household use only.

⚠ WARNING

- If the supply cord is damaged, it must be replaced bymanufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
- When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
- When the fan was assembled, the rotor blade guard shall not be taken off anymore.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- WARNING—To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
- Do not leave the fan running unattended.

- To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock Or Injury To Persons, Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer (e.g.Parts Made At Home Using A 3D Printer).
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug.
- Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- The fan shall not be modified by user. such as by adding supplemental filters to fans not intended to be used for air cleaning purposes.

IC STATEMENT

- This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and any part of your body.

Midea America (Canada) Corp.
Unit 108, 15 Allstate Parkway, Markham ON L3R 5B4
TEL：1-888-365-2230


SPECIFICATIONS

Product Model	**MSFAT06W5WC**
Power supply	120V~ 60Hz
Power	40W

EN


PRODUCT OVERVIEW

Name of Part

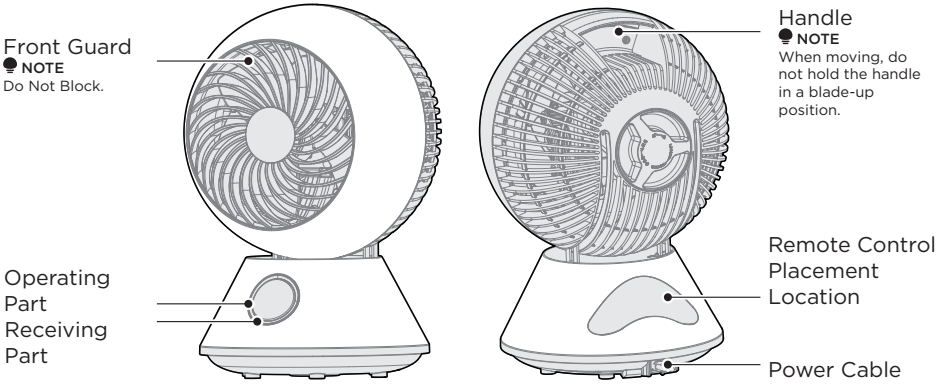

EN

Part List

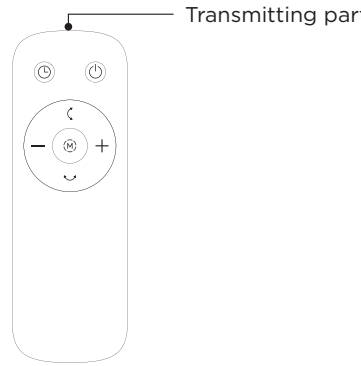

Remote Control

NOTE

The air circulation fan adopts a structure that enhances the straightness of the wind so that the air can be circulated and stirred. Therefore, compared with ordinary electric fans, the sound of blowing air will be slightly louder.


OPERATION INSTRUCTIONS

How to Use

Operations on the main body operating part are explained.
You can also perform the same operation with the remote control.


EN

1. Insert the power plug into the socket



Please insert it all the way in.
- The buzzer sounds, and all the indicators light up for about 1 second.


2. Press the power button to start running

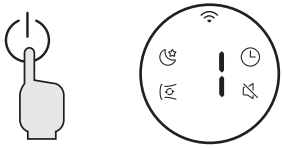

(Example)
Air volume 1

The air volume indicator lights up and the air blows.
Press the power button again to stop.

3. Adjust the air volume

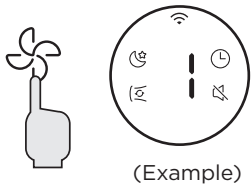


(Example)
Air volume 1

Each time you press the air volume button, you can switch the blowing intensity in 5 levels, and the air volume indicator light corresponding to the air volume will light up.



4. Up/down left/right oscillator

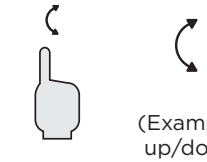


(Example)
up/down

Each time you press the oscillator button, you can switch the oscillator direction.


- Press the button on the remote control.
- Press and hold 3sec button for 3 seconds to mute the device.

When the oscillator is running, there will be click sound. This is the unique sound of the oscillator motor, and it does not mean that the product is abnormal.


EN

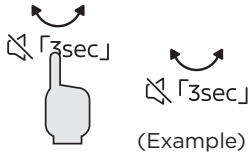

(Example)
left/right

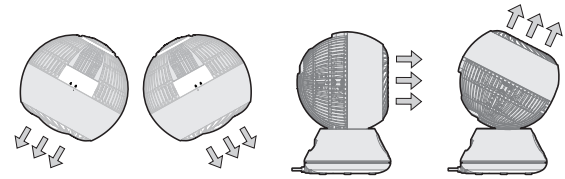

5. Schedule off operation setting time: 1-9 hours

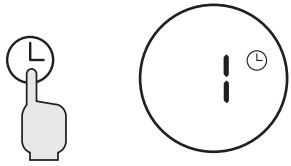

(Example)
1 hour

Press the schedule off button during operation to set the schedule off (the time can be set to 1-9h hours). The indicator light corresponding to the set time lights up.


- If you want to cancel the schedule off setting, please press the schedule off button to turn off the schedule off indicator.
  Or press the power button to stop, turn on and restart.
- When schedule off isn't turned on, functions cannot be set in power-off state.
- Press and hold this button to quickly adjust the set time.

6. Select wind mode



Press the mode button to select normal mode, sleep mode, cycle wind mode circulating between the three wind classes.

7. After use, use the power button to stop the operation, and pull out the power plug from the socket.




Forced Stop

- If the fan runs continuously for 24 hours without any operation, it will automatically enter off mode.

Setting Place


Please install it on a level floor or table without obstacles.

EN

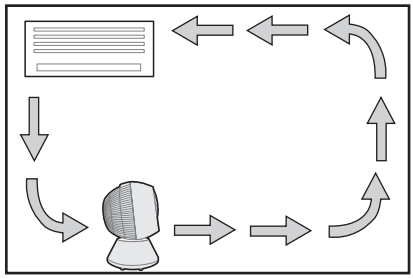


During cooling

Diffuses the cold air accumulated on the floor and circulates repeatedly in the room.

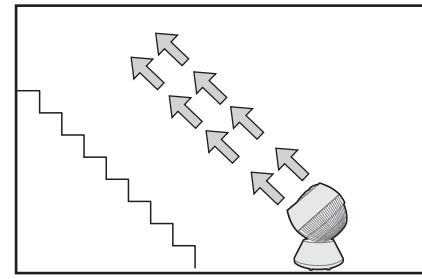


During heating

Sends air to the roof and recirculates the upper heating in the room.

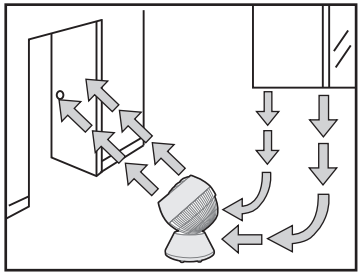


For ventilation (stationary operation)

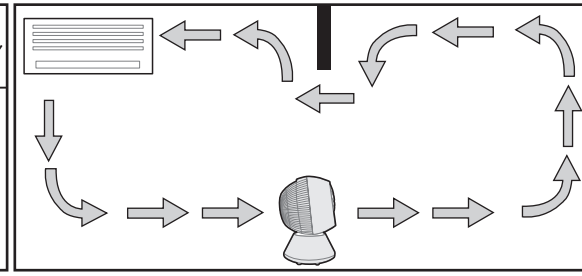

Dual room circulation (stationary operation)

- If a wide range of air supply is required, it will be more effective to use the oscillator operation.

Operating Part

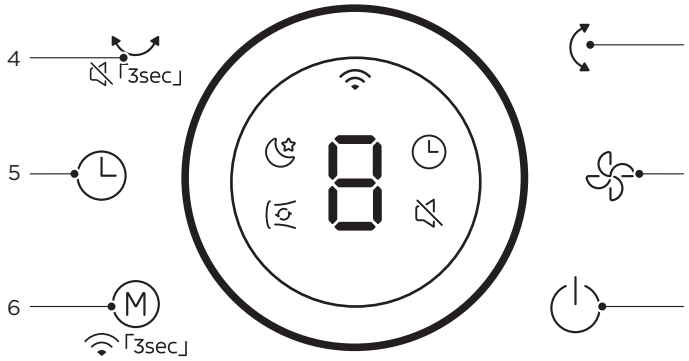


EN

No	Button	Function Description
1		• Press the button to turn on/off vertical swing.
2		• Tap to change the wind speed from 1 (low) to 5 (high)
3		• Tap to turn the fan on/off.
4	「3sec」	• Turn on/off horizontal swing. • Press and hold the button for 3s until there is a long beep to turn on/off the mute function.
5		• Press this timer key repeatedly to set the time for air delivery. Increase in increments up to “1-2-3-4-...-9” hours
6	M 「3sec」	• When the machine is on, short press this button to Select normal mode, sleep mode, cycle wind mode circulating between the three wind classes. • Press and hold this key for 3 seconds to connect to wireless networks and trigger APP networking. • Within 5 minutes of powering on and in the shutdown state, press + simultaneously for 3 seconds to toggle wireless networks module on or off. When the wireless networks module is turned off, the wireless networks becomes inactive. • Within 5 minutes of powering on, press + M 「3sec」 simultaneously for 3 seconds to reset the wireless networks module to its factory settings, and disconnect from the network.

Operating Part

EN

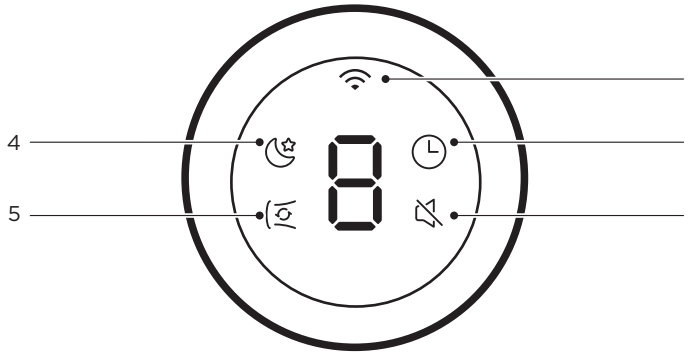

No	Button	Function Description
1		• The lights are on, Wireless network is connected; • The lights are blinking and the Wireless network is disconnected or being connected
2		• This light stays on continuously after setting the timer.
3		• The light is on in mute mode.
4		• Light on, start the sleep wind mode; In sleep wind mode, the keys are on mute.
5		• The fan automatically adjusts to maximum wind speed and enables oscillation, ensuring powerful and wide airflow during cycle wind mode. • In this mode, the middle single 8-tube displays like a running light.

About Oscillator Function

- The oscillator mechanism is composed of a special motor and other connecting parts. When the oscillator is running, there will be a motor operation sound (squeak or click sound), but this is not a problem of the product.
- If there is an abnormal sound, please contact the place of purchase or the customer service center.
- During the oscillator operation, please do not move the main unit.
  A load may be applied to the connection part or the motor, resulting in failure.

About Memory Function

- **Power-off memory function**
  When the power of the fan is turned off, it will automatically remember the speed and mode settings used last time. The fan will automatically restore to the previous setting state the next time it is turned on.
  When the fan unexpectedly shuts down due to sudden power failure or other reasons, this product can automatically record the fan speed and mode settings from the last use. When the fan is turned on again, it will automatically restore to the previous setting state, without the need to reset.

EN

Precautions For Long-term Use

Fans that have been used for many years may cause deterioration of internal parts due to the influence of heat, moisture, dust, etc., which may cause smoke and fire. If the following situations occur during use, please immediately turn off the operation switch, pull out the power plug from the socket, and contact the store where you purchased the product or the Customer Service registered in the terms of after-sales service.

- The impeller does not rotate when the switch is turned on.
- Impeller rotates but very slowly and irregularly.
- Abnormal vibrations or noises are generated when rotating (there are friction noises, contact noises, knocking noises, impeller deflection vibrations, etc.)
- The motor part is abnormally hot and produces a burnt smell.
- The power cord is bent and damaged.
- When touching the power cord, the impeller may rotate or not rotate in an unstable state.


If any abnormality occurs, please stop using it immediately!

Immediately pull out the power plug from the socket, and contact the store where you purchased the product or the Customer Service registered in the terms of after-sales service.

Rmote Controller


- Point the remote controller at the receptor on body of the fan and press the desired button. The remote controller will work at distances of up to roughly 5 meters and the angle of 30 degree included between right and left from the receptor.
- The batteries must be removed from the remote controller before it is scrapped and that they are disposed of safely.

EN

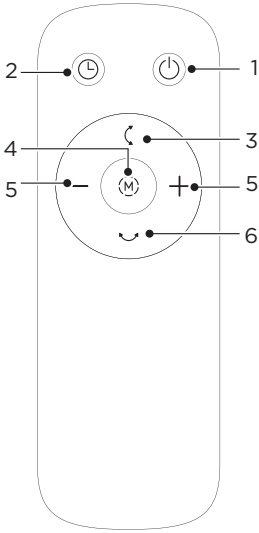

No	Button	Function Description
1	⏻	• Tap to turn the fan on/off.
2	🕒	• Set timing off timer.
3	↻	• Start/stop up and down oscillator.
4	Ⓜ	• Tap the “MODE” Button repeatedly to cycle through “Normal mode – Sleep mode -cycle wind mode”.
5	— +	• Increase/decrease speed and timer.
6	↷	• Start/stop left and right oscillator.

Figure 1

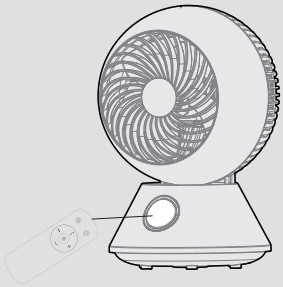

NOTE

Please aim the remote control at the panel to use it.

Battery Installation

- Slide the battery compartment cover.
- Insert the batteries, and make sure that the batteries are placed as shown in the Figure 2.
- Slide back the battery cover.


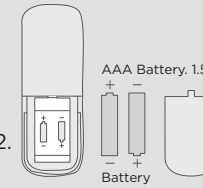


Figure 2

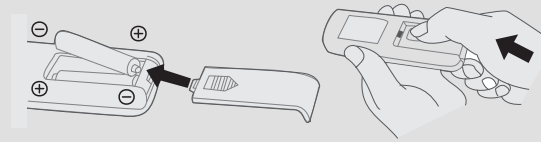

NOTE

- Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Pay attention to poles (+ and -) of the batteries.

APP SETUP AND OPERATION

EN

Download the SmartHome app

On an app market (Google Play Store, Apple App Store), search for SmartHome* and find the SmartHome app. Download and install it on your phone. You can also download the app by scanning the QR code below.

SmartHome

Download the app & activate product

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Register and log in

Open the SmartHome app, and create a new account to start (you can also register through a third-party account). If you already have an existing account, use the account to log in.



Connect your devices to SmartHome

1. Please make sure your mobile phone is connected to a wireless network. If it is not, go to Settings and enable wireless networks and Bluetooth.
2. Please power on your devices.
3. Open SmartHome app on your phone.
4. If a message of "Smart devices discovered nearby" appears, click to add.



5. If no message appears, select "+" on the page and select your device in the list of nearby devices available. If your device is not listed, please add your device manually by the device category and device model.



6. Connect your device to the wireless network following the app's instructions. If the connection fails, refer to the app's guidance to proceed. If the device is working abnormally, disconnect the wireless network by unplugging the power cord.



NOTE

- Make sure your devices are powered on.
- Keep your mobile phone close enough to your device when you are connecting your device to the network.
- Connect your mobile phone to the wireless network at home, and make sure you know the password of the wireless network.
- Check if your wireless router supports 2.4 GHz band and turn it on. If you are not sure whether the router supports 2.4 GHz band, please contact the router manufacturer.
- The device cannot connect to the wireless network that requires authentication, and it usually appears in public areas such as hotels, restaurants, etc. Please connect to a wireless network that does not require authentication.
- Turn off the WLAN+ (Android) or WLAN Assistant (iOS) function of your mobile phone when connecting your device to the network.
- In the case that your device connected to a wireless network before but it needs to reconnect, please click “+” on the app Home page, and add your device again by the device category and model according to the instructions on app.

CLEANING AND MAINTENANCE

Maintenance

During maintenance, the power plug must be pulled out from the socket.

EN

Main Unit

Wipe clean with a soft cotton cloth.
If the stain is difficult to remove, please soak the cotton cloth with neutral detergent, then wring it out to wipe off the stain, and finally dry the unit gently.

⚠ CAUTION

- Do not use thinner, alcohol, or detergents containing benzene. It may cause deterioration, discoloration, etc.
- When using chemical wipes, follow precautions.
- Do not use sprays (insecticides, fragrances, etc.). It may cause deterioration, discoloration, etc.



Guard Cleaning


- Regularly use the vacuum cleaner to vacuum up the dust and so on. Once dust accumulates, it may cause the motor to overheat or produce abnormal noise.
- If there is too much dirt, please remove the front guard, rear guard and impeller for maintenance.
- After maintenance, please install the front guard, rear guard and impeller in place.
- The overall cleaning can be carried out after the front guard, rear guard, impeller, rotary fastener, nut and motor bridge are removed. After cleaning with water, it should be fully dried before being installed in place.

Removal Method

⚠ CAUTION


Do not operate with the guard removed. There is a possibility of personal injury.


1 The impeller is horizontal .Remove the screws before rotating open the front mesh cover.

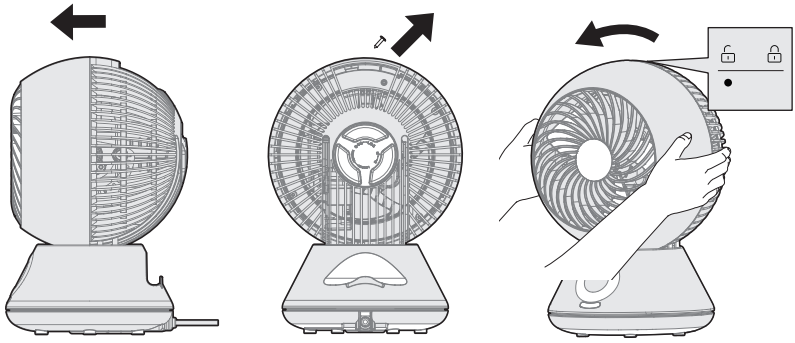


EN

2 Turn the rotary fastener to the right to remove the fastener and impeller. Align 🔓 with 🔓 on the top surface of the front grille, and remove the front grille.

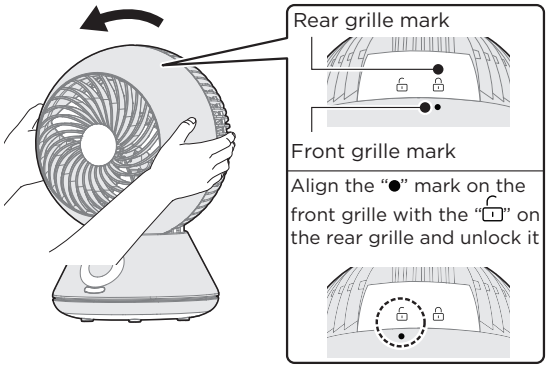

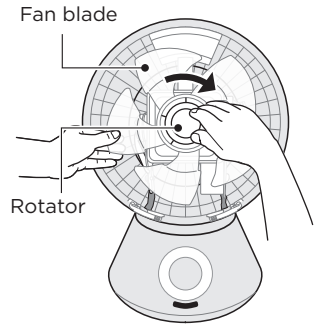

3 Open the front guard lock rod outward and turn it to the back of the body. Then support the rear grille with one hand, rotate the grille fastening nut in the "Unlock" (counterclockwise) direction and remove it. Hold the rear grille with both hands, and be careful not to hang the rear grille lock rod on the body. Pull the rear grille toward you and remove it.

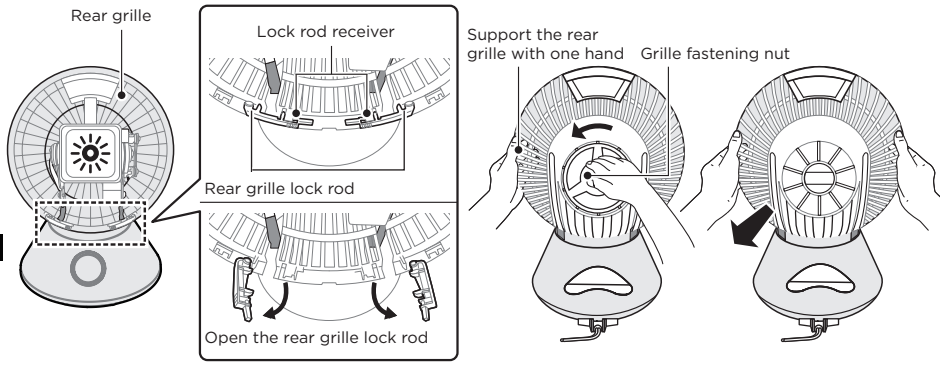


EN

⚠ CAUTION


Paste lubricant is applied around the motor part. Please do not touch it.

Installation Method


1 Place the back of the body facing the front. Open the rear grille to the state where the rear grille lock rod is open. Hold the rear grille with both hands, and be careful not to touch the main body. When inserting the main body, align the hole of the rear grille with the grille nut interface of the main body and install it. Turn the grille nut clockwise to the “Lock” position to ensure that the rear grille is firmly fixed.

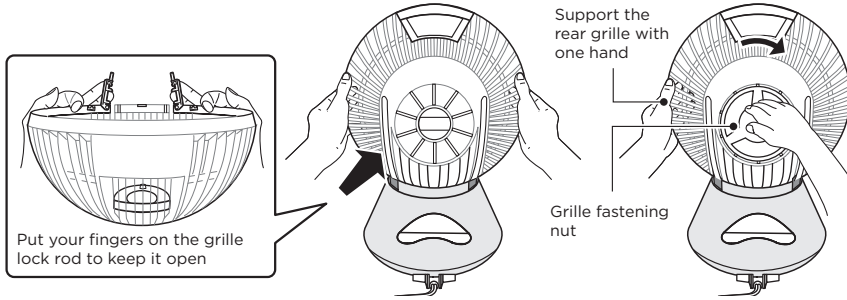

2 Place the front of the body facing up. Close the rear grille lock rod to ensure that the rear grille is locked.

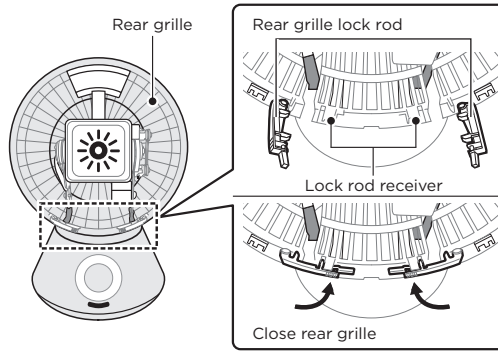


3 Align the notch of the motor shaft with the D-shaped hole shape in the center of the blade and insert the blade to the bottom. The feather below refers to the blade. Remember to correct it.

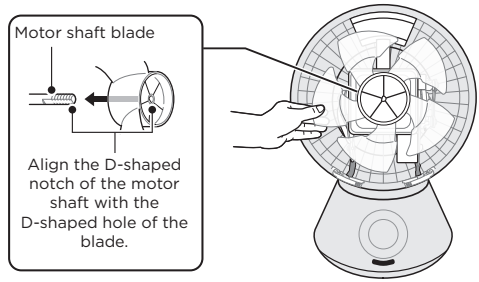

EN


4 With the "●" mark on the front grille facing up, hold it with both hands, and align the "●" mark with the "🔓" mark of the rear grille. Turn the "●" mark on the front grille clockwise to align with the "🔒" mark of the rear grille.

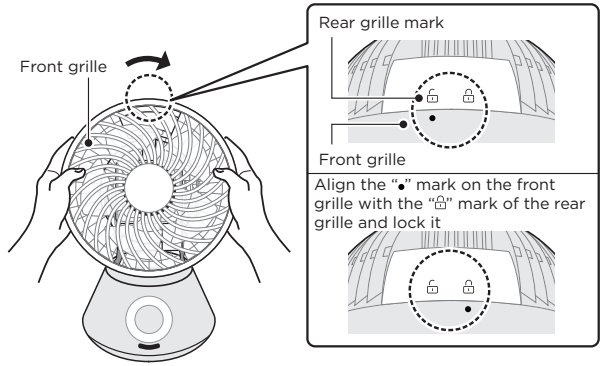

NOTE

- Make sure that the "●" mark of the front grille and the "🔒" mark of the rear grille are correctly aligned.
- The grille may fall off during operation.
- After cleaning, wait for the body to dry before using it.

5 Finally, use screws to secure the front and rear mesh covers at the handle of the fuselage.

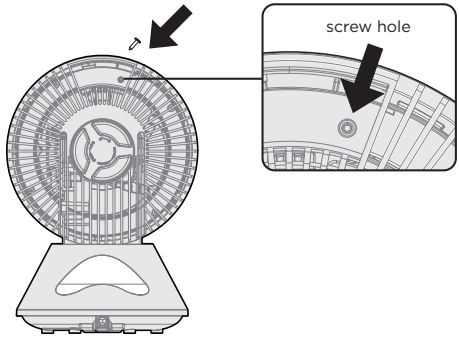

Storage

After cleaning, pay attention to the following points and store it properly.

- Please carefully wipe off the dirt and grease on the body and blades. Resin can cause discoloration and breakage.
- Please put it in a box or pack it in a plastic bag when purchasing and keep it properly.
- Please store it in a place without direct sunlight and with low humidity.

TROUBLESHOOTING

Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. It is recommended to read the tables carefully below in order to save your time and money that may cost for calling to the service center.

Fault	Measures
Operation failure	• Is the power plug inserted into the outlet? - Insert the plug fully into the socket.
Cannot operate with the remote control	• Are the batteries exhausted? - Reload the battery. • Is the transmitting part facing the main unit? Or are there any obstacles? - The operation can only be carried out within the angle range of about 90° left and right at a distance of about 3m without obstacles. • Has the protective film on the battery been removed? - When the product leaves the factory, a protective film is inserted to prevent the battery of the remote control from being consumed. Please remove it before use.
Loud blowing noise	• Is there any dust or stains on the guard? - Clean up the dirt with a vacuum cleaner, etc.

If the following problems 2 and 3 occur on the power cord and power plug, or if the stains cannot be cleaned in the case of 1, it may cause electric shock or fire. Please contact the store where you purchased the product.

1. Is there any dirt, rust or dust attached to the power plug?
   - Clean up stains, rust, dust, etc.
2. Is the power cord damaged?
3. During the operation, is there any power failure when moving the power cord?

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

EN

Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions there of are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates (“Midea”), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer,
we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

EN

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information is provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal date being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

LETTRE DE REMERCIEMENT

Merci d'avoir choisi Midea ! Avant d'utiliser votre nouveau produit Midea, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer que vous savez comment utiliser en toute sécurité les fonctionnalités et les fonctions offertes par votre nouvel appareil.

FR

TABLE DES MATIÈRES

LETTRE DE REMERCIEMENT 01

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 02

SPÉCIFICATIONS 05

APERÇU DU PRODUIT 06

CONSIGNES D'UTILISATION 07

CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION 14

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 15

DÉPANNAGE 20

MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET MENTIONS LÉGALES 21

AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES 22

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utilisation prévue

Les consignes de sécurité suivantes ont pour but de prévenir les risques imprévus ou les dommages résultant d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil. Veuillez vérifier l'emballage et l'appareil à leur arrivée afin de vous assurer que tout est intact et de garantir une utilisation en toute sécurité. Si vous constatez des dommages, veuillez contacter le détaillant ou le revendeur. Veuillez noter que les modifications ou altérations de l'appareil ne sont pas autorisées pour des raisons de sécurité. Une utilisation involontaire peut entraîner des dangers et la perte des demandes de garantie.

FR

Explication des symboles



Danger
Ce symbole indique qu'il existe un danger pour la vie et la santé dus à des gaz extrêmement inflammables.



Avertissement de tension électrique
Ce symbole indique qu'il existe un danger pour la santé des personnes, potentiellement mortel, en raison de la tension.



Avertissement
Le mot-signal indique un danger présentant un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



Mise en garde
Le mot-signal indique un danger présentant un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures légères ou modérées.



Attention
Le mot de signalisation indique une information importante (par exemple, des dommages matériels), mais pas un danger.



Respectez les consignes
Ce symbole indique qu'un technicien d'entretien ne doit utiliser et entretenir cet appareil que conformément aux consignes d'utilisation.

Lisez attentivement ces consignes d'utilisation avant d'utiliser/mettre en service l'appareil et conservez-les à proximité immédiate du lieu d'installation ou de l'appareil pour une utilisation ultérieure !

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

⚠ MISE EN GARDE

FR

- Lisez attentivement les règles et les consignes relatives à la sécurité d'utilisation. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
  Ne jamais insérer les doigts, crayons ou tout autre objet à travers la grille lorsque le ventilateur est en fonctionnement.
- Débranchez le ventilateur avant de le déplacer d'un endroit à un autre. Veillez à ce que le ventilateur soit sur une surface stable lors de son utilisation pour éviter tout renversement.
- Gardez les appareils électriques hors de portée des enfants ou des personnes infirmes. Ne les laissez pas utiliser les appareils sans surveillance.
- Usage domestique uniquement.

⚠ AVERTISSEMENT

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Pour vous protéger contre le risque de décharge électrique, ne pas immerger l'appareil, le cordon ou la fiche dans de l'eau ou un autre liquide.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, débranchez-le de la prise.
- Une fois le ventilateur assemblé, la grille de protection ne doit plus être retirée.
- Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, cette fiche est conçue pour ne s'insérer dans une prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, retournez-la. Si cela ne convient toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner cette fonction de sécurité.

- AVERTISSEMENT — Pour réduire le risque d'incendie ou de risque de décharge électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de commande de vitesse à semi-conducteurs.
- Ne laissez pas le ventilateur en marche sans surveillance.
- Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure, ne pas utiliser de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à domicile à l'aide d'une imprimante 3D).

- N'utilisez pas de ventilateur dont le cordon ou la fiche est endommagé.
- Mettez le ventilateur au rebut ou renvoyez-le dans un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.
- Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne recouvrez pas le cordon avec des tapis d'appoint, des tapis de couloir ou d'autres revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils. Disposez le cordon de manière à ce qu'il ne gêne pas le passage et qu'on ne puisse pas trébucher dessus.
- Le ventilateur ne doit pas être modifié par l'utilisateur, par exemple en ajoutant des filtres supplémentaires aux ventilateurs qui ne sont pas destinés à être utilisés à des fins de purification de l'air.

DÉCLARATION IC

- Cet appareil est conforme aux RSS exemptés de licence d'industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps.


Midea America (Canada) Corp.
Unit 108, 15 Allstate Parkway, Markham ON L3R 5B4
TEL : 1-888-365-2230

SPÉCIFICATIONS

Modèle du produit	**MSFAT06W5WC**
Alimentation électrique	120 V ~ 60 Hz
Puissance	40 W


APERÇU DU PRODUIT

Nom de la pièce

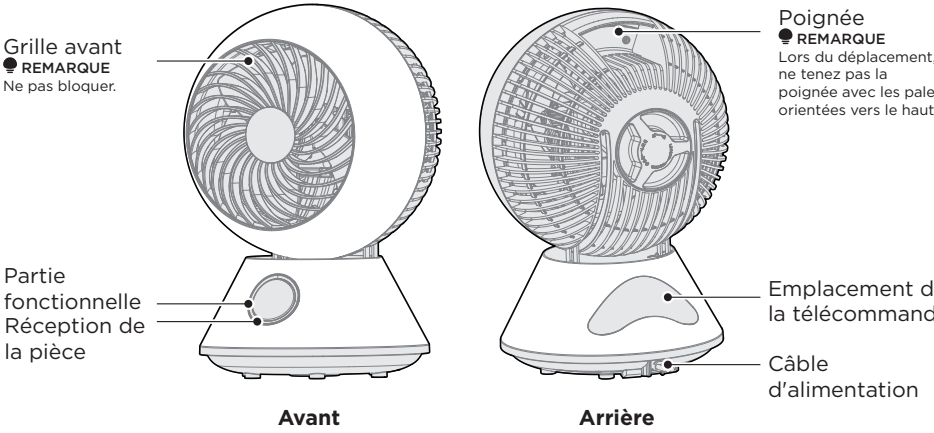

FR

Liste des pièces

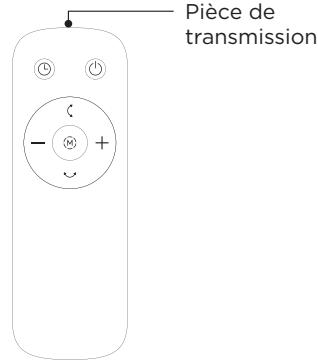

Télécommande

REMARQUE

Le ventilateur de circulation d'air adopte une structure qui améliore la rectitude du flux d'air afin que l'air puisse être circulé et brassé. Par conséquent, comparé aux ventilateurs électriques ordinaires, le bruit de l'air soufflé sera légèrement plus fort.


CONSIGNES D'UTILISATION

Comment utiliser

Les opérations portant sur la partie fonctionnelle du corps principal sont expliquées. Vous pouvez également effectuer la même opération avec la télécommande.


FR

1. Insérez la fiche d'alimentation dans la prise.



Veuillez l'insérer complètement.
- L'avertisseur sonore retentit et tous les voyants s'allument pendant environ 1 seconde.


2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre en marche.

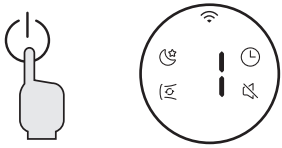

(Exemple)
Débit d'air 1

Le voyant de volume d'air s'allume et l'air souffle. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour arrêter.

3. Régler le débit d'air

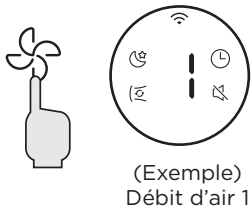


(Exemple)
Débit d'air 1

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton du débit d'air, vous pouvez changer l'intensité du souffle sur 5 niveaux, et le Voyant lumineux correspondant au débit d'air s'allume.



4. Oscillateur haut/bas gauche/droite

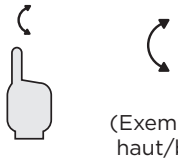


(Exemple)
haut/bas

Chaque pression sur le bouton d'oscillation permet de changer la direction de l'oscillation.


- Appuyez sur le bouton de la télécommande.
- Appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes pour mettre l'appareil en mode silencieux.

FR

Lorsque l'oscillateur fonctionne, un clic se fait entendre. Il s'agit du son unique du moteur d'oscillation, et cela ne signifie pas que le produit est anormal.

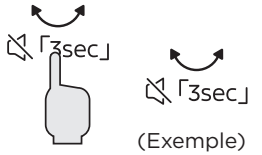

(Exemple)
gauche/droite

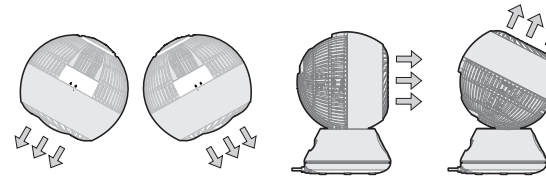

5. Réglage de l'heure d'arrêt programmé : 1 à 9 heures



(Exemple)
1 heure

Appuyez sur le bouton d'arrêt programmé pendant le fonctionnement pour régler l'arrêt programmé (le délai peut être réglé de 1 à 9 h). Le voyant lumineux correspondant au temps réglé s'allume.


- Si vous souhaitez annuler la programmation d'arrêt, veuillez appuyer sur le bouton de programmation d'arrêt pour éteindre le voyant de programmation d'arrêt.
  Ou appuyez sur le bouton d'alimentation pour arrêter, allumer et redémarrer.
- Si l'arrêt programmé n'est pas activé, les fonctions ne peuvent pas être réglées en état hors tension.
- Maintenez ce bouton enfoncé pour régler rapidement l'heure définie.

6. Sélectionner le mode ventilation



Appuyez sur le bouton mode pour sélectionner le mode normal, le mode sommeil ou le mode ventilation cyclique, qui fait circuler l'air entre les trois niveaux de vent.

7. Après utilisation, utiliser le bouton d'alimentation pour arrêter le fonctionnement, puis débranchez la fiche d'alimentation de la prise.




Arrêt forcé

- Si le ventilateur fonctionne en continu pendant 24 h sans aucune intervention, il passera automatiquement en mode arrêt.

Lieu de réglage


Veuillez l'installer sur un sol ou une table de niveau, sans obstacles.

FR

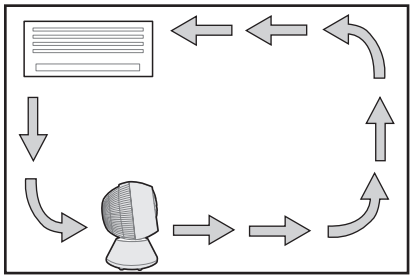


Pendant le refroidissement

Diffuse l'air frais accumulé au sol et le fait circuler en continu dans la pièce.

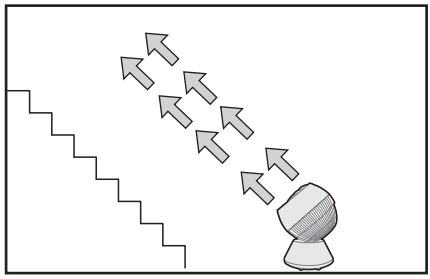


Pendant le chauffage

Envoie de l'air vers le plafond et redistribue la chaleur supérieure dans la pièce.

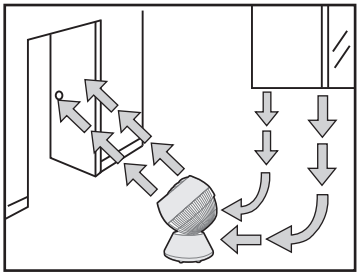


Pour la ventilation (fonctionnement stationnaire)

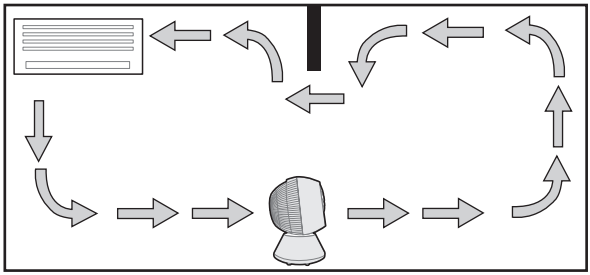

Circulation d'air pour double pièce (fonctionnement stationnaire)

- Si un large apport d'air est nécessaire, il est plus efficace d'utiliser le mode oscillateur.


Partie fonctionnelle

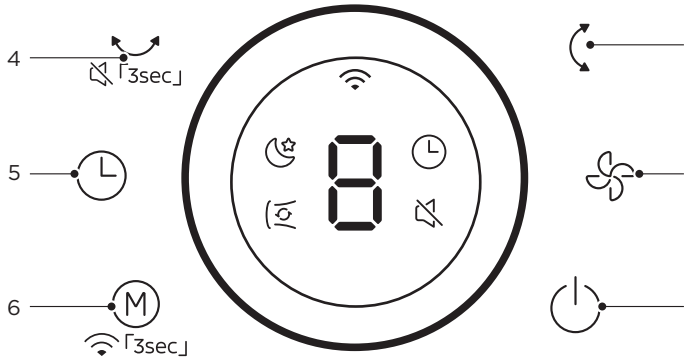

FR

Non	Bouton	Description des fonctions
1		• Appuyez sur le bouton pour activer/désactiver l'oscillation verticale.
2		• Appuyez pour changer la vitesse de ventilation de 1 (faible) à 5 (élevé)
3		• Appuyez pour allumer/éteindre le ventilateur.
4	3sec	• Activer/désactiver l'oscillation horizontale. • Appuyez et maintenez le bouton pendant 3 s jusqu'à entendre un bip prolongé pour activer/désactiver la fonction silencieuse.
5		• Appuyez sur cette touche de minuterie à plusieurs reprises pour régler l'heure de projection de l'air. Augmentation par paliers jusqu'à « 1-2-3-4-...-9 » heures
6	M 3sec	• Lorsque la machine est allumée, appuyez brièvement sur ce bouton pour sélectionner le mode normal, le mode veille ou le mode cycle de ventilation, en alternant entre les trois classes de ventilation. • Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour vous connecter aux réseaux sans fil et lancer la mise en réseau via l'application. • Dans les 5 minutes suivant la mise sous tension et en état d'arrêt, appuyez simultanément sur ◷ + pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le module de réseaux sans fil. Lorsque le module de réseaux sans fil est désactivé, les réseaux sans fil deviennent inactifs. • Dans les 5 minutes suivant la mise sous tension, appuyez simultanément sur ◷ et M 3sec pendant 3 secondes pour réinitialiser le module réseau sans fil aux paramètres d'usine et le déconnecter du réseau.

Partie fonctionnelle

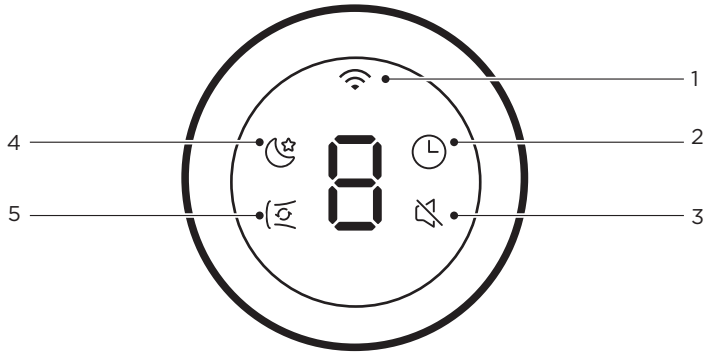

FR

Non	Bouton	Description des fonctions
1		• Les voyants sont allumés, le réseau sans fil est connecté ; • Les voyants clignotent et le réseau sans fil est déconnecté ou en cours de connexion
2		• Cette lumière reste allumée en continu après la programmation de la minuterie.
3		• Le voyant est allumé en mode silencieux.
4		• Voyant allumé, démarrage du mode vent sommeil ; en mode vent sommeil, les boutons sont en mode silencieux.
5		• Le ventilateur ajuste automatiquement la vitesse du vent au maximum et active l'oscillation, garantissant un flux d'air puissant et large en mode vent cyclique. • Dans ce mode, le module central unique à 8 tubes affiche un effet de lumière défilante.

À propos de la fonction d'oscillation

- Le mécanisme d'oscillation est composé d'un moteur spécial et d'autres pièces de liaison. Lorsque l'oscillateur fonctionne, un bruit de moteur (grincement ou clic) peut se faire entendre, mais cela ne constitue pas un problème du produit.
- S'il y a un bruit anormal, veuillez contacter le lieu d'achat ou le service client.
- Pendant le fonctionnement de l'oscillateur, veuillez ne pas déplacer l'unité principale. Une charge peut être appliquée sur la partie de connexion ou sur le moteur, ce qui peut entraîner une défaillance.

À propos de la fonction mémoire

- **Fonction de mémoire d'extinction**
  Lorsque l'alimentation du ventilateur est coupée, il mémorise automatiquement la vitesse et les réglages du mode utilisés lors de la dernière utilisation. Le ventilateur restaurera automatiquement l'état de réglage précédent lors de la prochaine mise sous tension.
  Lorsque le ventilateur s'éteint de manière inattendue en raison d'une coupure de courant soudaine ou pour d'autres raisons, ce produit peut automatiquement enregistrer la vitesse de ventilation et les réglages du mode de la dernière utilisation. Lorsque le ventilateur est rallumé, il restaurera automatiquement ses réglages précédents, sans qu'il soit nécessaire de les réinitialiser.

FR

Précautions à prendre pour une utilisation à long terme

Les ventilateurs utilisés depuis de nombreuses années peuvent entraîner une détérioration des pièces internes en raison de l'influence de la chaleur, de l'humidité, de la poussière, etc., ce qui peut provoquer de la fumée et un incendie. Si les situations suivantes se produisent pendant l'utilisation, veuillez immédiatement éteindre le commutateur de fonctionnement, débrancher le fiche d'alimentation de la prise, et contacter le magasin où vous avez acheté le produit ou le service client enregistré dans les conditions du service après-vente.


- L'hélice ne tourne pas lorsque le commutateur est activé.
- L'hélice tourne mais très lentement et de façon irrégulière.
- Des vibrations ou des bruits anormaux se produisent lors de la rotation (il peut s'agir de bruits de frottement, de contact, de claquement, de vibrations dues à la déviation de l'hélice, etc.).
- Le moteur est anormalement chaud et dégage une odeur de brûlé.
- Le cordon d'alimentation est plié et endommagé.
- En touchant au cordon d'alimentation, l'hélice peut tourner de façon instable ou ne pas tourner.

En cas d'anomalie, veuillez cesser immédiatement toute utilisation !

Retirez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise et contactez le magasin où vous avez acheté le produit ou le service client indiqué dans les conditions du service après-vente.

Télécommande


- Pointez la télécommande vers le récepteur situé sur le corps du ventilateur et appuyez sur le bouton souhaité. La télécommande fonctionnera au plus à une distance d'environ 5 mètres avec un angle de 30 degrés inclus entre la droite et la gauche du récepteur.
- Il faut retirer les piles de la télécommande avant de la mettre au rebut et veiller à ce qu'elles soient éliminées en toute sécurité.

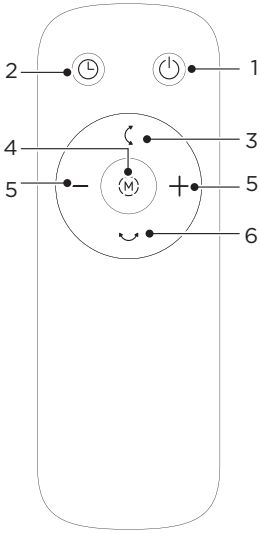

Non	Bouton	Description des fonctions
1	⏻	• Appuyez pour allumer/éteindre le ventilateur.
2	🕒	• Désactiver la minuterie.
3	↷	• Démarrer/arrêter l'oscillation de en haut en bas.
4	Ⓜ	• Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton « MODE » pour faire défiler les modes « Mode normal – Mode sommeil – Mode ventilation cyclique ».
5	— +	• Augmenter/diminuer la vitesse et la minuterie.
6	↶	• Démarrer/arrêter l'oscillation de gauche à droite.

FR

Figure 1

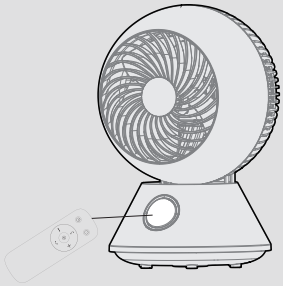

REMARQUE

Veuillez diriger la télécommande vers le panneau pour l'utiliser.

Installation des piles

- Faites glisser le couvercle du compartiment à piles.
- Insérez les piles et assurez-vous qu'elles sont placées comme indiqué dans la Figure 2.
- Faites glisser le couvercle du compartiment à piles vers l'arrière.


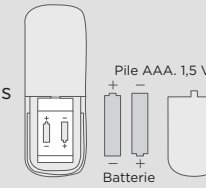


Figure 2

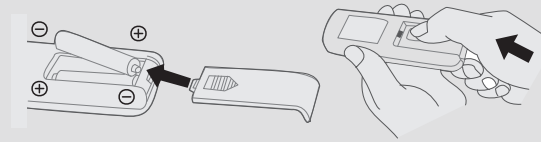

REMARQUE

- Ne jetez pas les piles dans le feu, elles peuvent exploser ou fuir.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas de piles alcalines, de piles standard (carbone-zinc) ou de piles rechargeables (nickel-cadmium).
- Faites attention aux pôles (+ et -) des piles.

CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION

FR

Télécharger l'application SmartHome

Sur l'une des boutiques d'applications (Google Play Store, Apple App Store), recherchez « SmartHome » et trouvez l'application SmartHome. Téléchargez-la et installez-la sur votre téléphone. Vous pouvez également télécharger cette application en scannant le code QR ci-dessous.

SmartHome

Download the app & activate product

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Connecter vos appareils à SmartHome

1. Veuillez vous assurer que votre téléphone mobile est connecté à un réseau sans fil. S'il ne l'est pas, allez dans Paramètres et activez les réseaux sans fil et le Bluetooth.
2. Veuillez allumer vos appareils.
3. Ouvrez l'application SmartHome sur votre téléphone.
5. Si aucun message n'apparaît, sélectionnez « + » sur la page, puis choisissez votre appareil dans la liste des appareils disponibles à proximité. Si votre appareil ne figure pas dans la liste, veuillez ajouter manuellement votre appareil en sélectionnant la catégorie et le modèle de l'appareil.



Inscription et connexion

Ouvrez l'application SmartHome et créez un nouveau compte pour commencer (vous pouvez également vous inscrire via un compte tiers). Si vous disposez déjà d'un compte, utilisez-le pour vous connecter.



4. Si un message indiquant « Appareils intelligents détectés à proximité » apparaît, cliquez pour ajouter.



6. Connectez votre appareil au réseau sans fil en suivant les instructions de l'application. En cas d'échec de la connexion, reportez-vous aux instructions de l'application pour continuer. Si l'appareil fonctionne de manière anormale, déconnectez le réseau sans fil en débranchant le cordon d'alimentation.



REMARQUE

- Assurez-vous que vos appareils sont allumés.
- Gardez votre téléphone mobile suffisamment proche de votre appareil lorsque vous connectez votre appareil au réseau.
- Connectez votre téléphone portable au réseau domestique sans fil et assurez-vous de connaître son mot de passe.
- Vérifiez que votre routeur sans fil prend en charge la bande 2,4 GHz et mettez-le en marche. Si vous n'êtes pas sûr que le routeur prenne en charge la bande 2,4 GHz, veuillez contacter son fabricant.
- L'appareil ne peut pas se connecter au réseau sans fil qui nécessite une authentification, et il apparaît généralement dans les lieux publics tels que les hôtels, les restaurants, etc. Veuillez-vous connecter à un réseau sans fil ne nécessitant pas d'authentification.
- Désactivez la fonction WLAN+ (Android) ou l'assistant WLAN (iOS) de votre téléphone portable lorsque vous connectez votre appareil au réseau.
- Si votre appareil a déjà été connecté à un réseau sans fil mais doit se reconnecter, veuillez cliquer sur « + » sur la page d'accueil de l'application, puis ajouter à nouveau votre appareil en sélectionnant la catégorie et le modèle de l'appareil conformément aux instructions de l'application.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Entretien

Pendant l'entretien, la fiche d'alimentation doit être retirée de la prise.

Unité principale

Essuyez avec un chiffon doux en coton.
Si la tache est difficile à enlever, veuillez imbiber un chiffon en coton avec un détergent neutre, puis l'essorer pour essuyer la tache, et enfin sécher délicatement l'appareil.



⚠ MISE EN GARDE

- N'utilisez pas de diluant, d'alcool ou de détergents contenant du benzène. Cela peut provoquer une détérioration, une décoloration, etc.
- Lors de l'utilisation de lingettes chimiques, suivre les précautions.
- N'utilisez pas de sprays (insecticides, parfums, etc.).
  Cela peut provoquer une détérioration, une décoloration, etc.

Nettoyage de la protection

- Utilisez régulièrement l'aspirateur pour aspirer la poussière, etc. Lorsque la poussière s'accumule, elle peut provoquer une surchauffe du moteur ou un bruit anormal.
- S'il y a trop de saleté, veuillez retirer la grille avant, la grille arrière et l'hélice pour l'entretien.
- Après l'entretien, veuillez remettre la grille avant, la grille arrière et l'hélice en place.
- Le nettoyage complet peut être effectué après avoir retiré la grille avant, la grille arrière, l'hélice, la fixation rotative, l'écrou et le support moteur. Après le nettoyage à l'eau, il doit être complètement sec avant d'être remis en place.


Méthode de retrait

⚠ MISE EN GARDE


Ne faites pas fonctionner l'appareil si la grille de protection est retirée. Il existe un risque de blessure corporelle.


1 L'hélice est horizontale. Retirez les vis avant de faire pivoter pour ouvrir la grille avant.

FR

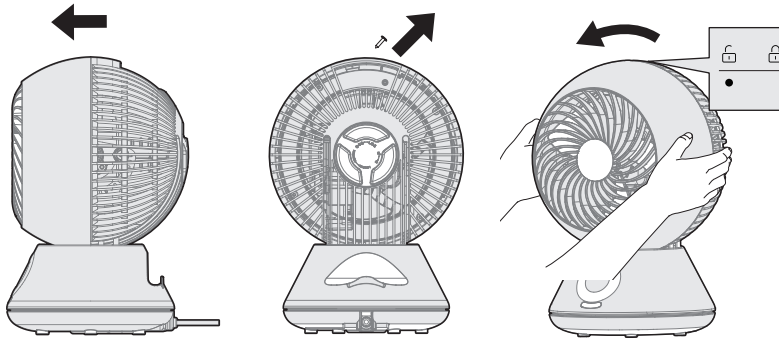


2 Tournez le verrou rotatif vers la droite pour retirer le verrou et l'hélice. Alignez 🔓 avec 🔓 sur la surface supérieure de la grille avant, puis retirez-la.

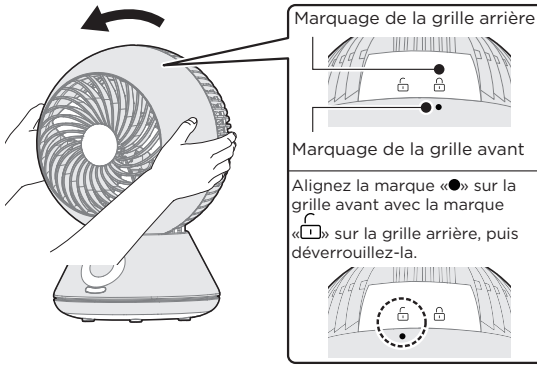

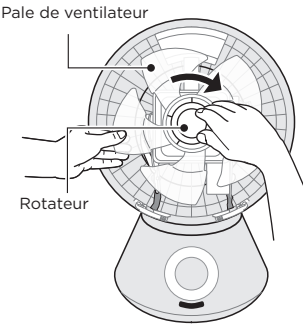

3 Ouvrez la tige de verrouillage de la grille avant vers l'extérieur et tournez-la vers l'arrière du corps. Soutenez ensuite la grille arrière d'une main, faites tourner l'écrou de fixation de la grille dans le sens «Déverrouiller» (sens antihoraire) et retirez-le. Tenez la grille arrière avec les deux mains, en faisant attention à ne pas accrocher la tige de verrouillage de la grille arrière sur le corps. Tirez la grille arrière vers vous et retirez-la.

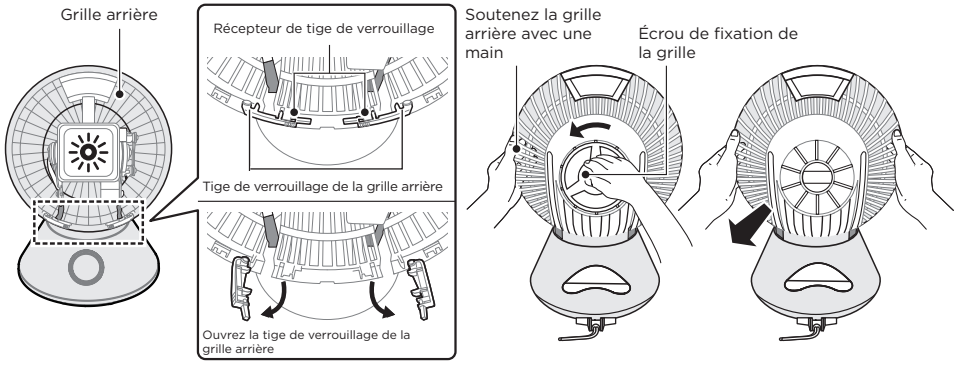


FR

⚠ MISE EN GARDE


Une pâte lubrifiante est appliquée autour de la pièce moteur. Veuillez ne pas le toucher.

Méthode d'installation


1 Placez l'arrière de l'appareil face à l'avant. Ouvrez la grille arrière jusqu'à ce que la tige de verrouillage de la grille arrière soit ouverte. Tenez la grille arrière des deux mains et veillez à ne pas toucher le corps principal. Lors de l'insertion du corps principal, alignez le trou de la grille arrière avec l'interface de l'écrou de la grille du corps principal, puis installez-le. Tournez l'écrou de la grille dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position «Verrouillage» pour vous assurer que la grille arrière est bien fixée.

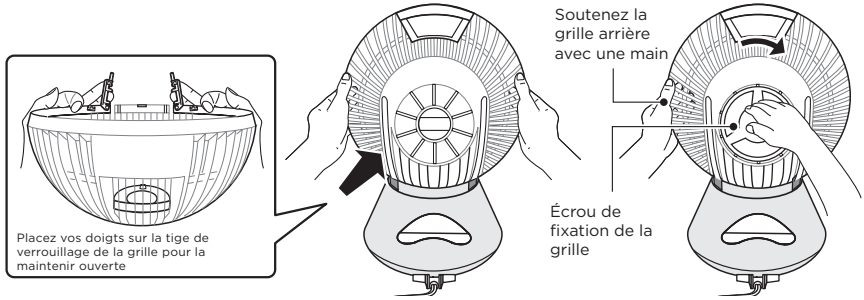

2 Placez la face avant de l'appareil vers le haut. Fermez la tige de verrouillage de la grille arrière pour vous assurer que celle-ci est verrouillée.

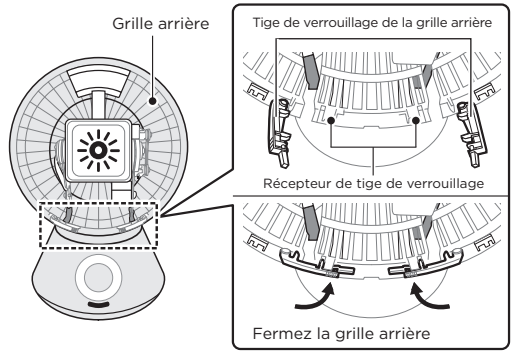


3 Alignez l'encoche de l'arbre moteur avec le trou en forme de D au centre de la pale et insérez celle-ci jusqu'au fond. La plume ci-dessous fait référence à la pale. N'oubliez pas de le corriger.

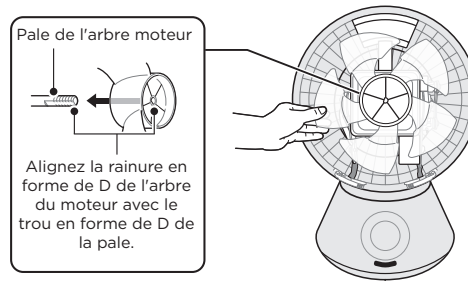

FR


4 Avec la marque «●» sur la grille avant orientée vers le haut, tenez-la à deux mains et alignez la marque «●» avec la marque «🔓» de la grille arrière. Tournez la marque «●» sur la grille avant dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'aligner avec la marque «🔒» de la grille arrière.

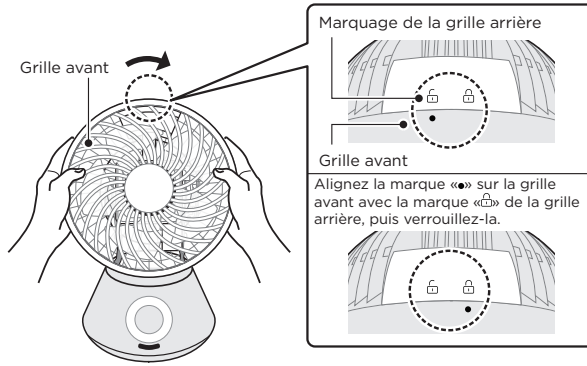

REMARQUE

- Assurez-vous que la marque «●» de la grille avant et la marque «🔓» de la grille arrière sont correctement alignées.
- La grille peut se détacher pendant le fonctionnement.
- Après le nettoyage, attendez que le corps soit sec avant de l'utiliser.

5 Enfin, utilisez des vis pour fixer les grilles avant et arrière à la poignée du corps de l'appareil.

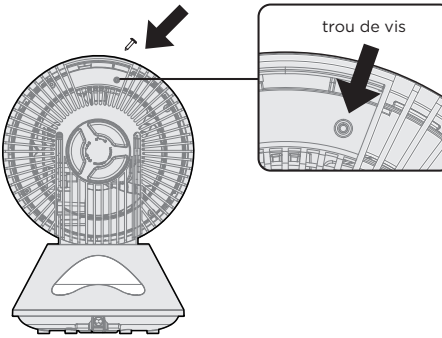

Rangement

Après le nettoyage, faites attention aux points suivants et rangez-le correctement.

- Veuillez essuyer soigneusement la saleté et la graisse sur le corps et les pales. La résine peut provoquer une décoloration et des cassures.
- Veuillez le mettre dans une boîte ou l'emballer dans un sac en plastique lors de l'achat et le conserver correctement.
- Veuillez le ranger dans un endroit à l'abri de la lumière directe du soleil et à faible humidité.

DÉPANNAGE

Le fonctionnement de votre appareil peut entraîner des erreurs et des dysfonctionnements. Les tableaux suivants contiennent les causes et les remarques possibles pour résoudre un message d'erreur ou un dysfonctionnement. Il est recommandé de lire attentivement les tableaux ci-dessous afin d'économiser votre temps et l'argent que pourrait coûter un appel au centre de service.

FR

Défaut	Mesures
Panne de fonctionnement	• Le fiche d'alimentation est-elle insérée dans la prise ? - Insérez complètement la fiche dans la prise.
Ne peut pas fonctionner avec la télécommande	• Les piles sont-elles épuisées ? - Rechargez la batterie. • La partie émettrice est-elle orientée vers l'unité principale ? Ou y a-t-il des obstacles ? - L'opération ne peut être effectuée que dans un angle d'environ 90° à gauche et à droite, à une distance d'environ 3 m sans obstacles. • Le film protecteur de la batterie a-t-il été retiré ? - Lorsque le produit quitte l'usine, un film protecteur est inséré pour empêcher la consommation de la batterie de la télécommande. Veuillez le retirer avant utilisation.
Bruit de souffle fort	• Y a-t-il de la poussière ou des taches sur la grille ? - Nettoyez la saleté avec un aspirateur, etc.

Si les problèmes suivants 2 et 3 surviennent sur le cordon d'alimentation et la fiche d'alimentation, ou si les taches ne peuvent pas être nettoyées dans le cas 1, cela peut provoquer un risque de décharge électrique ou un incendie. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit.

1. Y a-t-il de la saleté, de la rouille ou de la poussière sur la fiche d'alimentation ?
   - Nettoyez les taches, la rouille, la poussière, etc.
2. Le cordon d'alimentation est-il endommagé ?
3. Pendant le fonctionnement, y a-t-il une coupure de courant lorsque vous déplacez le cordon d'alimentation ?

MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET MENTIONS LÉGALES

Midea logo, marques verbales, nom commercial, habillage commercial et toutes leurs versions sont des actifs précieux de Groupe Midea et/ou ses filiales («Midea»), auxquels Midea détient des marques déposées, droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que l'ensemble de la clientèle résultant de l'utilisation de toute partie d'une marque déposée Midea. L'utilisation de la marque Midea à des fins commerciales sans le consentement écrit préalable de Midea peut constituer une contrefaçon de marque ou une concurrence déloyale, en violation des lois applicables.

FR

Ce manuel est créé par Midea et Midea se réserve tous les droits d'auteur de celui-ci. Aucune entité ni personne ne peut utiliser, reproduire, modifier ou distribuer, en tout ou en partie, ce manuel, ni l'intégrer à d'autres produits ni le vendre conjointement avec d'autres produits, sans le consentement écrit préalable de Midea.

Toutes les fonctions et instructions décrites étaient à jour au moment de l'impression de ce manuel. Cependant, le produit réel peut varier en raison de l'amélioration des fonctions et des conceptions.

AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES

FR

Pour la fourniture des services convenus avec le client,
nous nous engageons à respecter sans restriction toutes les dispositions de la loi applicable en matière de protection des données, conformément aux pays dans desquels les services au client seront fournis, ainsi que, le cas échéant, le Règlement général sur la protection des données de l'UE (RGPD).

En règle générale, nous traitons les données pour remplir notre obligation contractuelle avec vous et pour des raisons de sécurité des produits, pour sauvegarder vos droits en rapport avec les questions de garantie et d'enregistrement des produits. Dans certains cas, mais uniquement si une protection appropriée des données est assurée, les données personnelles peuvent être transférées à des destinataires situés en dehors de l'Espace économique européen.

Des informations complémentaires sont fournies sur demande. Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données via **MideaDPO@midea.com**. Pour exercer vos droits tels que le droit de vous opposer au traitement de votre date personnelle à des fins de marketing direct, veuillez nous contacter par l'adresse électronique **MideaDPO@midea.com**. Pour trouver des informations supplémentaires, veuillez suivre le QR code.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved