

Quick Installation Guide

PORTABLE AIR CONDITIONER

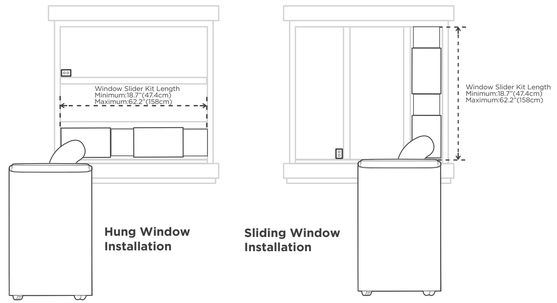

Pre-Installation: accessories check

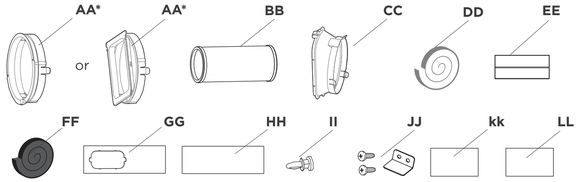

Part	Name of Accessories	Qty.	Part	Name of Accessories	Qty.
AA*	Unit Adaptor (Model depending)	2 pc	GG	Window Slider A	1 pc
BB	Exhaust Hose	1 pc	HH	Window Slider B	1 pc
CC	Window Slider Adaptor	1 pc	II	Bolt	3 pc
DD	Foam Seal A (with adhesive)	4 pc	JJ	Security Bracket and 2 Screws	1 set
EE	Foam Seal B (with adhesive)	2 pc	KK	Window Slider C	1 pc
FF	Foam Seal C (Non adhesive)	2 pc	LL	Window Slider D	1 pc

Pre-Installation (not included)




Phillips Screwdriver & Flat blade Screwdriver | A tape measure | Scissors or Knife | Saw (On some models, to shorten window adaptor for narrow windows)

Installation

1 The Exhaust Hose assembly installation


Press the exhaust hose (BB) (or extended exhaust hose) into the window slider adaptor (CC) and unit adaptor (AA), clamp automatically by elastic buckles of the adaptors.

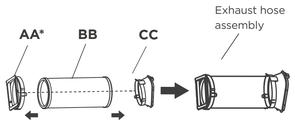

NOTE: Please install the exhaust hose assembly according to the fittings in your kit.

2 Window Slider Usage and combination preparation

Choose the window sliders according the size of your window, the window sliders could be used and combined as shown:

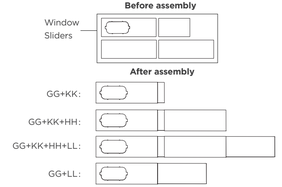


NOTE: Please base your window slider combination on the accessories in your kit and the width of your window.


3 Complete sealing of window

Cut the adhesive foam seal A (DD) and B (EE)strips to the proper lengths, and attach them to the window sash and frame as shown.

3a: Hung Window Installation

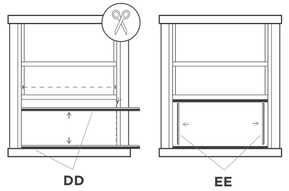

3b: Sliding Window Installation

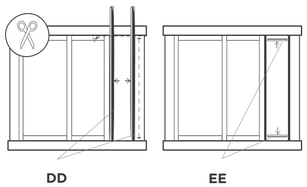


4 window sliders Installation

4a: Hung Window Installation

Step 1:
Choose the window sliders according the size of your window. Sometimes, it needs to be cut short to meet the window size, please take extra care to cut it properly.

Step 2:
1.Use bolts (II) to fasten the window sliders (GG, HH, KK and LL)once they are adjusted to the proper length.
2.Adjust the window to seal sliders.

Step 3:
Cut the non-adhesive foam seal C (FF) strip to match the width of the window. Insert the seal between the glass and the window frame to prevent air and insects from getting into the room.

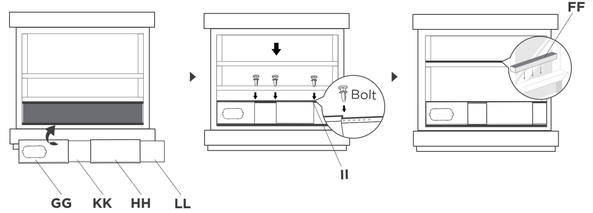


4b: Sliding Window Installation

Step 1:
Choose the window sliders according the size of your window. Sometimes, it needs to be cut short to meet the window size, please take extra care to cut it properly.

Step 2:
1.Use bolts (II) to fasten the window sliders (GG, HH, KK and LL)once they are adjusted to the proper length.
2.Adjust the window to seal sliders.


Step 3:
Cut the non-adhesive foam seal C (FF) strip to match the width of the window. Insert the seal between the glass and the window frame to prevent air and insects from getting into the room.

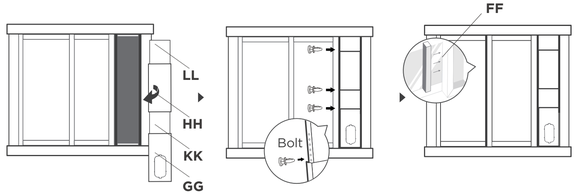

NOTE: Once the Exhaust Hose assembly and Adjustable Window Slider are prepared, choose from one of the following two installation methods.


5 Install the Exhaust hose assembly to the unit

Push the Exhaust hose into the airoutlet opening of the unit along the arrow direction.

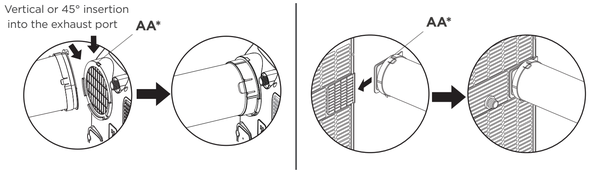


6 Connect the adaptor to the window and fix the window

Insert the window slider adaptor into the hole of the window slider.
If desired, install the security bracket (JJ) with 2 screws as shown.

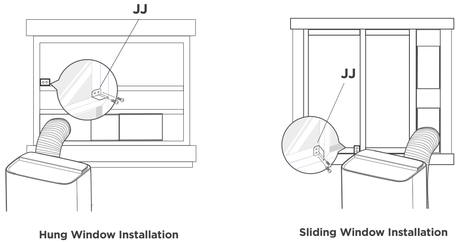


Hung Window Installation | Sliding Window Installation

NOTE:
To ensure proper function, DO NOT overextend or bend the hose. Make sure that there is no obstacle around the air outlet of the exhaust hose (in the range of 500mm) in order to the exhaust system works properly. All the illustrations in this manual are for explanation purpose only. Your air conditioner may be slightly different. The actual shape shall prevail.

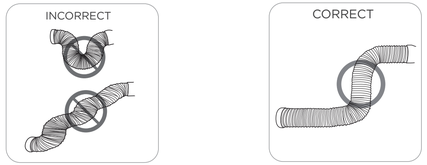


Guide d'installation rapide

CLIMATISEUR PORTABLE

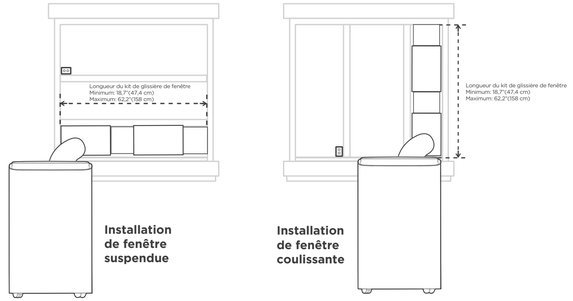

Pré-installation: vérification des accessoires

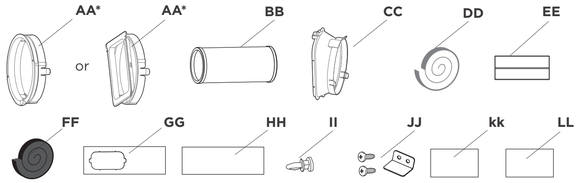

partie	Nom des accessoires	Quantité	partie	Nom des accessoires	Quantité
AA*	Adaptateur d'unité (Modèle dépendant)	2 pièce	GG	Glissière de fenêtre A	1 pièce
BB	Tuyau d'échappement	1 pièce	HH	Glissière de fenêtre B	1 pièce
CC	Adaptateur de glissière de fenêtre	1 pièce	II	Boulon	3 pièces
DD	Joint en mousse A (avec adhésif)	4 pièces	JJ	Support de sécurité et 2 vis	1 ensemble
EE	Joint en mousse B (avec adhésif)	2 pièces	KK	Glissière de fenêtre C	1 pièce
FF	Joint en mousse C (non adhésif)	2 pièces	LL	Glissière de fenêtre D	1 pièce

Pré-installation (non incluse)



Tournevis Phillips et tournevis à lame plate

Un ruban à mesurer


Des ciseaux ou un couteau

Une scie (sur certains modèles, pour raccourcir l'adaptateur de fenêtre pour les fenêtres étroites)

Installation

1 Installation de l'assemblage du tuyau d'échappement


Insérez le tuyau d'échappement (BB) (ou le tuyau d'échappement prolongé) dans l'adaptateur de coulisse de fenêtre (CC) et l'adaptateur d'unité (AA), serrez automatiquement avec les boucles élastiques des adaptateurs.



REMARQUE: Veuillez installer l'assemblage du tuyau d'échappement selon les raccords de votre kit.

2 Utilisation de la coulisse de fenêtre et préparation de la combinaison

Choisissez les coulisses de fenêtre en fonction de la taille de votre fenêtre, les coulisses de fenêtre peuvent être utilisées et combinées comme indiqué:

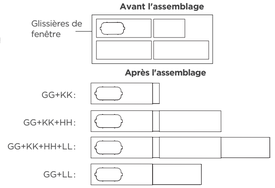


REMARQUE: Veuillez baser votre combinaison de coulisse de fenêtre sur les accessoires de votre kit et la largeur de votre fenêtre.


3 Scellement complet de la fenêtre

Coupez les bandes de mousse adhésive A (DD) et B (EE) à la bonne longueur et fixez-les sur le châssis et le cadre de la fenêtre comme indiqué.

3a: Installation de fenêtre suspendue

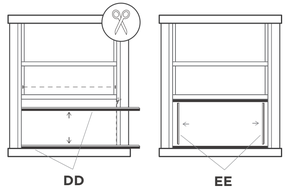

3b: Installation de fenêtre coulissante

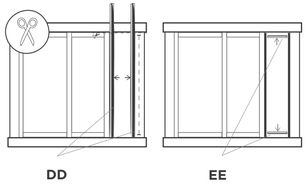

4 Installation des coulisses de fenêtre

4a: Installation de fenêtre suspendue

Étape 1 :


Choisissez les coulisses de fenêtre en fonction de la taille de votre fenêtre. Parfois, il est nécessaire de le couper pour qu'il corresponde à la taille de la fenêtre, veuillez prendre soin de le couper correctement.

Étape 2 :

1. Utilisez les boulons (II) pour fixer les coulisses de fenêtre (GG, HH, KK et LL) une fois qu'elles sont ajustées à la bonne longueur.
2. Ajustez la fenêtre pour sceller les coulisses.

Étape 3 :

Coupez la bande d'étanchéité en mousse non adhésive C (FF) pour qu'elle corresponde à la largeur de la fenêtre. Insérez le joint entre le verre et le cadre de la fenêtre pour empêcher l'air et les insectes de pénétrer dans la pièce.

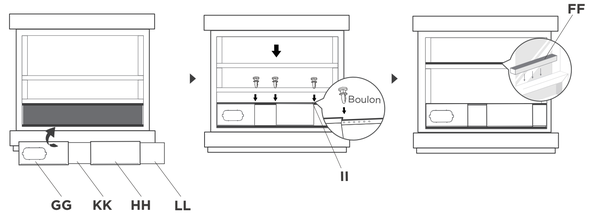

4b: Installation de fenêtre coulissante

Étape 1 :


Choisissez les coulisses de fenêtre en fonction de la taille de votre fenêtre. Parfois, il est nécessaire de le couper pour qu'il corresponde à la taille de la fenêtre, veuillez prendre soin de le couper correctement.

Étape 2 :

1. Utilisez les boulons (II) pour fixer les coulisses de fenêtre (GG, HH, KK et LL) une fois qu'elles sont ajustées à la bonne longueur.
2. Ajustez la fenêtre pour sceller les coulisses.

Étape 3 :


Coupez la bande d'étanchéité en mousse non adhésive C (FF) pour qu'elle corresponde à la largeur de la fenêtre. Insérez le joint entre le verre et le cadre de la fenêtre pour empêcher l'air et les insectes de pénétrer dans la pièce.

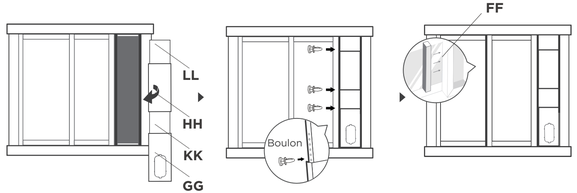

REMARQUE: Une fois que l'ensemble du tuyau d'échappement et le curseur de fenêtre réglable sont préparés, choisissez l'une des deux méthodes d'installation suivantes.


5 Installez l'ensemble du tuyau d'échappement sur l'appareil

Poussez le tuyau d'échappement dans l'ouverture de sortie d'air de l'appareil dans la direction de la flèche.

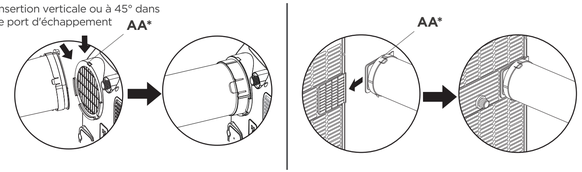

6 Connectez l'adaptateur à la fenêtre et fixez la fenêtre


Insérez l'adaptateur de coulisse de fenêtre dans le trou de la coulisse de fenêtre.
Si désiré, installez le support de sécurité (JJ) avec 2 vis comme indiqué.

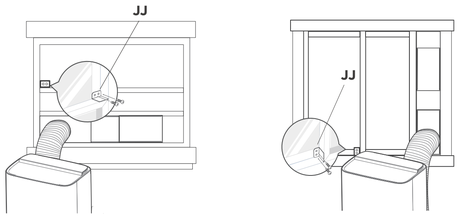

Installation de fenêtre suspendue

Installation de fenêtre coulissante

REMARQUE :
Pour assurer un fonctionnement correct, NE PAS trop étendre ou plier le tuyau. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle autour de la sortie d'air du tuyau d'échappement (dans la plage de 500 mm) afin que le système d'échappement fonctionne correctement. Toutes les illustrations de ce manuel sont à titre d'explication seulement. Votre climatiseur peut être légèrement différent. La forme réelle prévaudra.

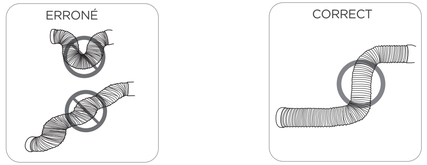

16120600A33268